
EPSON

Endeavor NJ3500E/5500E

ユーザーズマニュアル 補足編

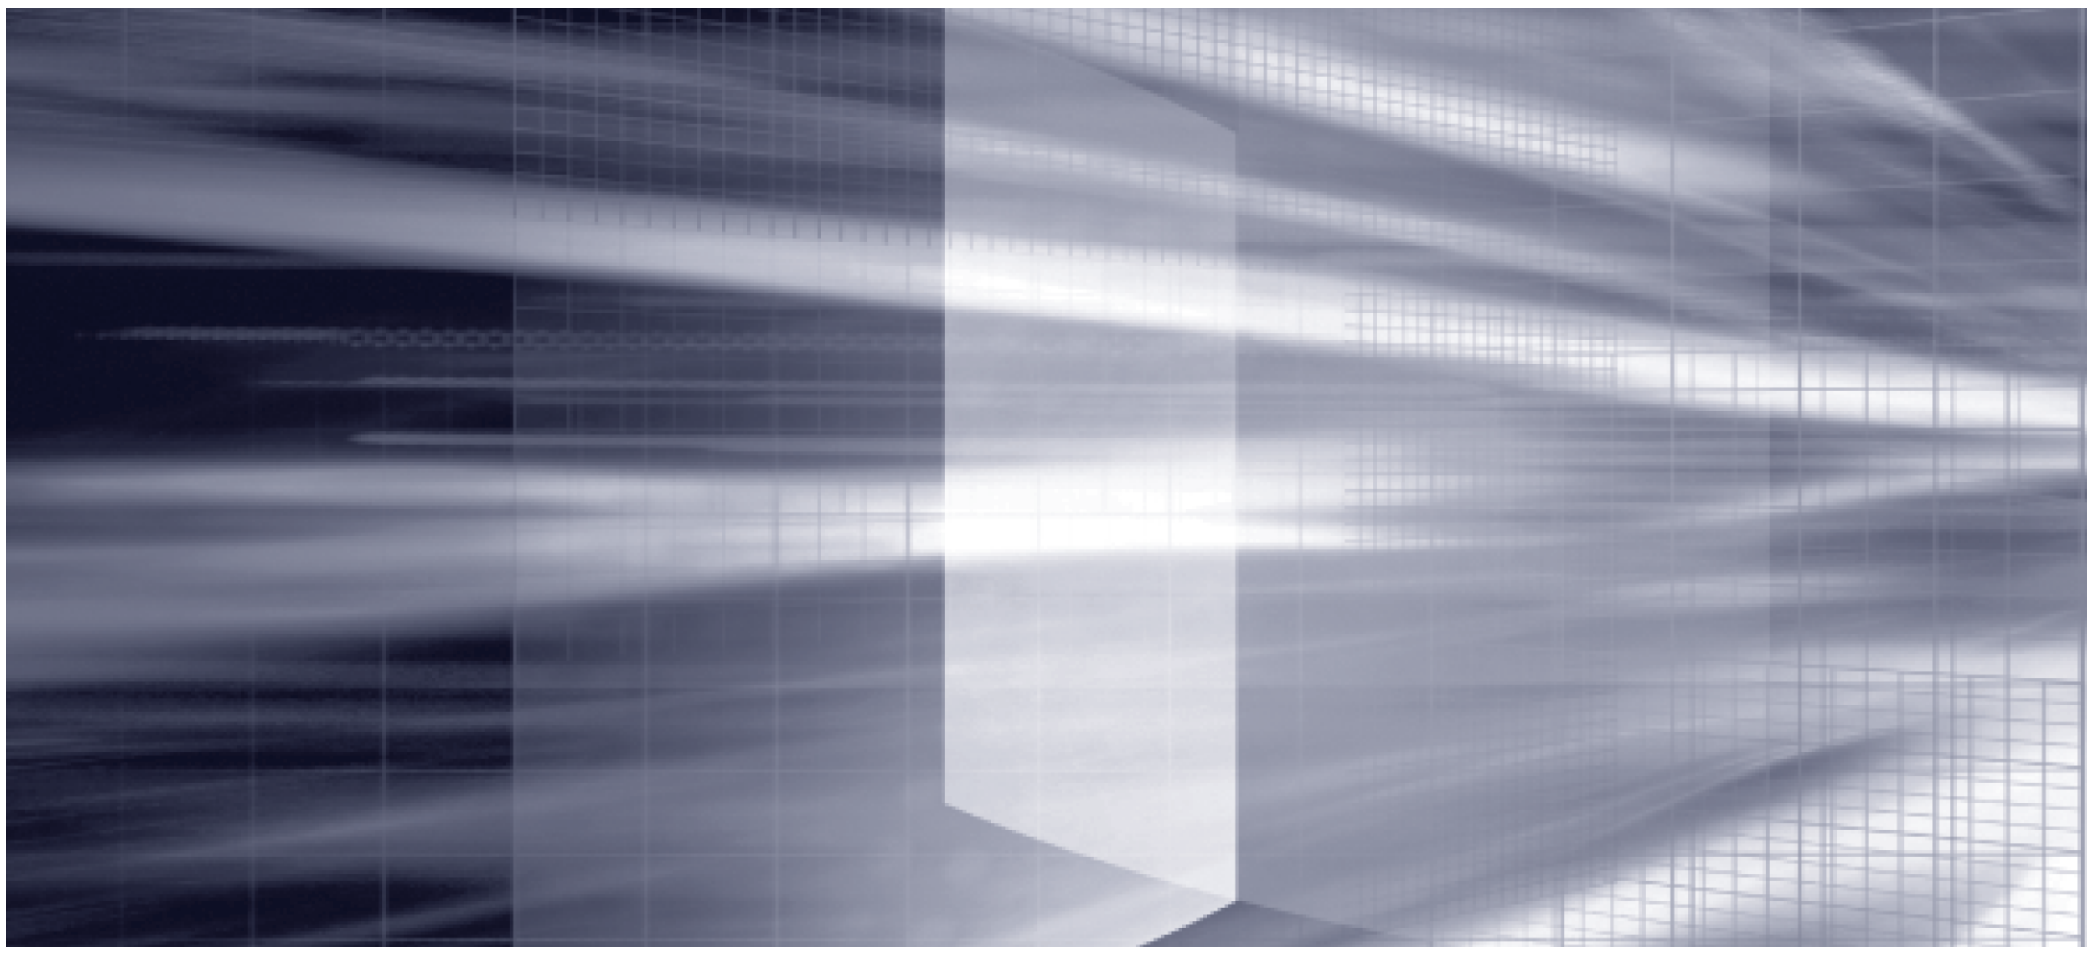

目次

1 コンピューターの基本操作

2 BIOS の設定

3 付録

1

コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

Windows 操作のヒント

Windows 操作についてのヒントを記載します。


Windows 7の使用方法

Windows 7 の使用方法は、次をご覧ください。


●ヘルプとサポート

「ヘルプとサポート」は次の場所から開きます。

［スタート］－「ヘルプとサポート」

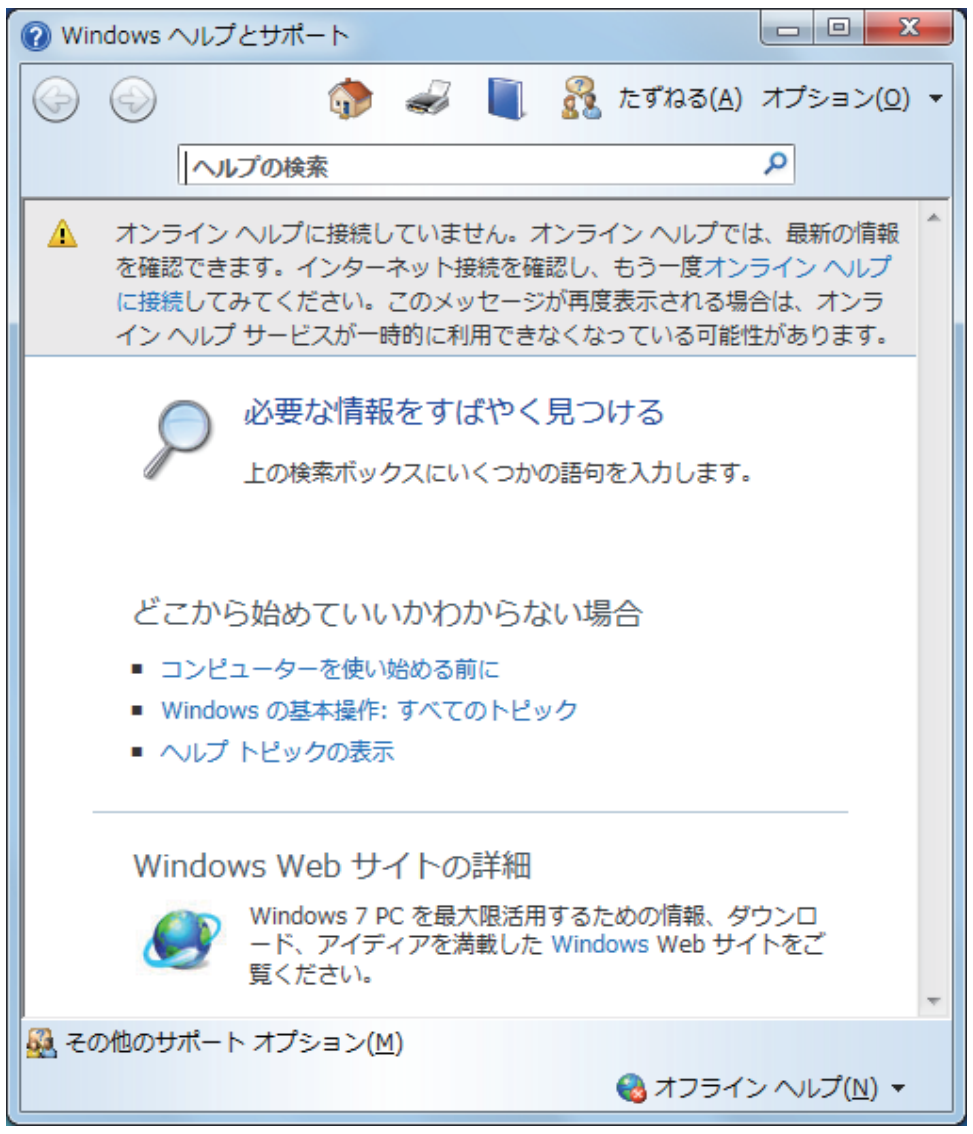


● 「PC お役立ちナビ」－［お役立ち］

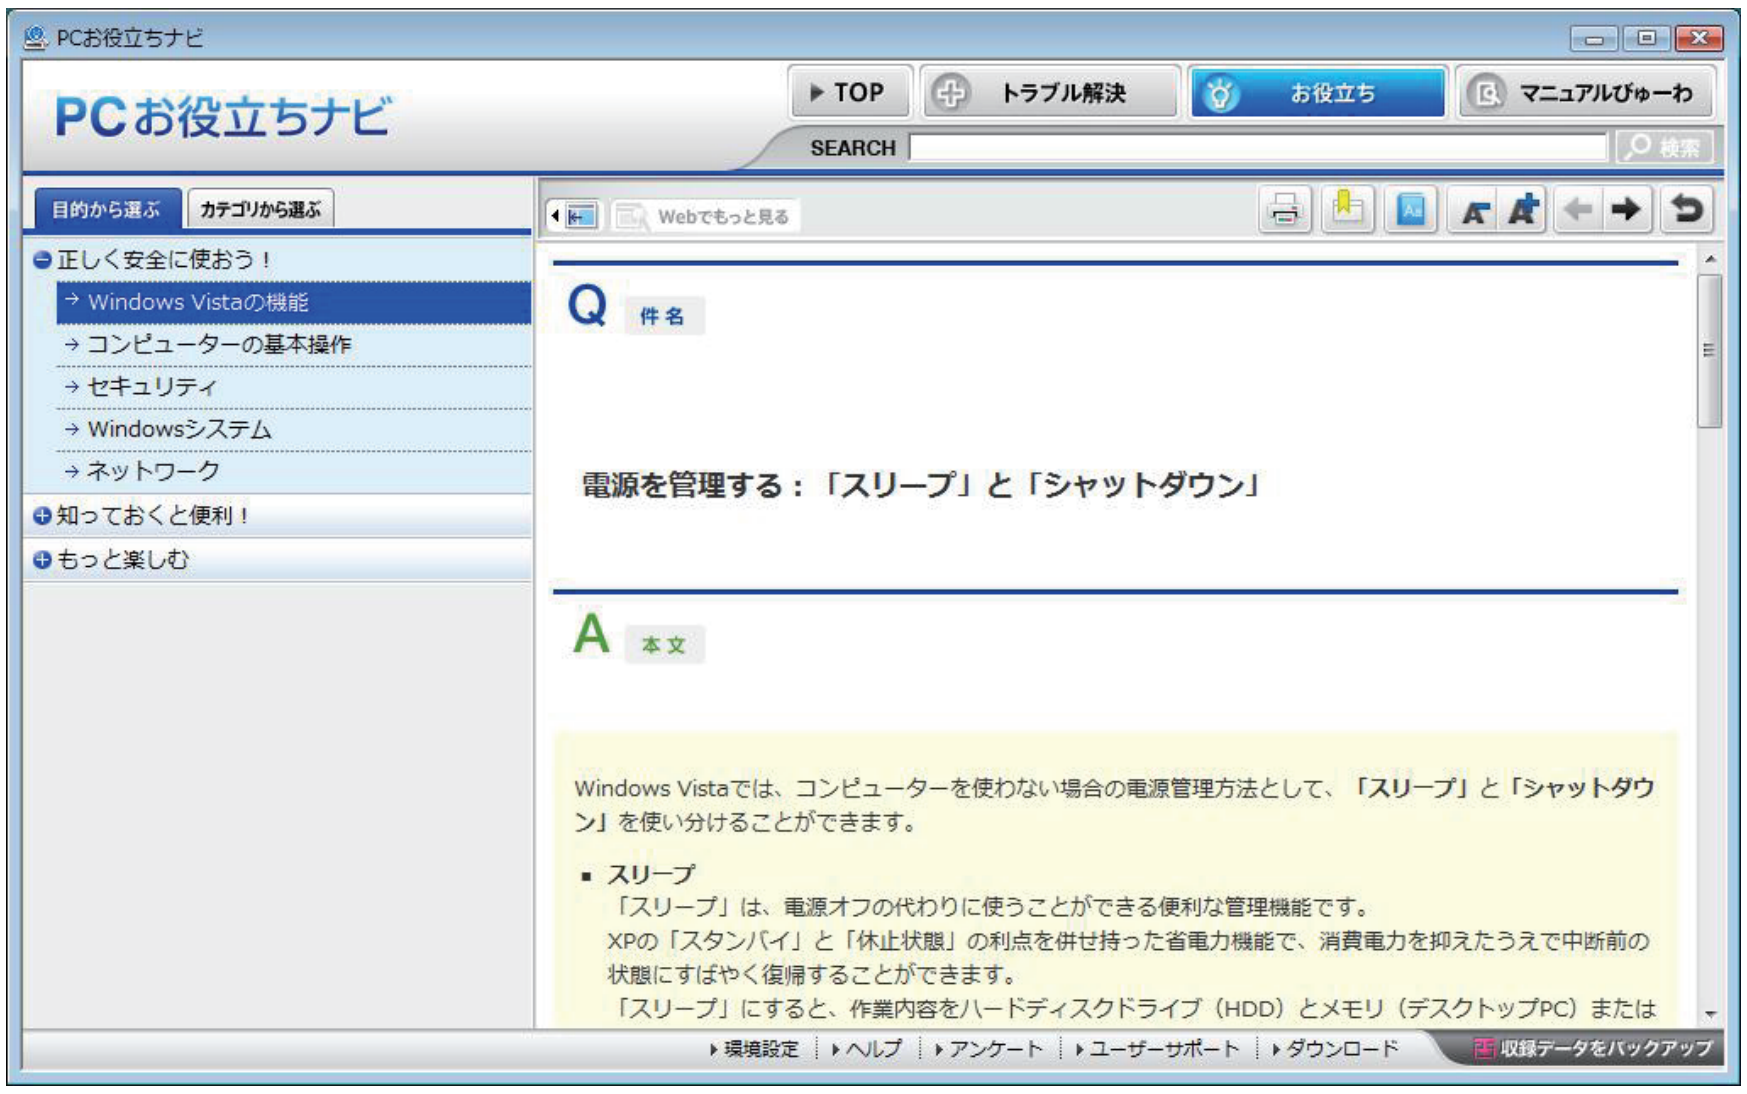

フォルダーメニューの表示

「ファイル」や「ツール」などのフォルダーメニューは、標準では表示されません。
フォルダーメニューを表示したい場合は、Alt を押します。もう一度 Alt を押すと、フォルダーメニューは表示されなくなります。

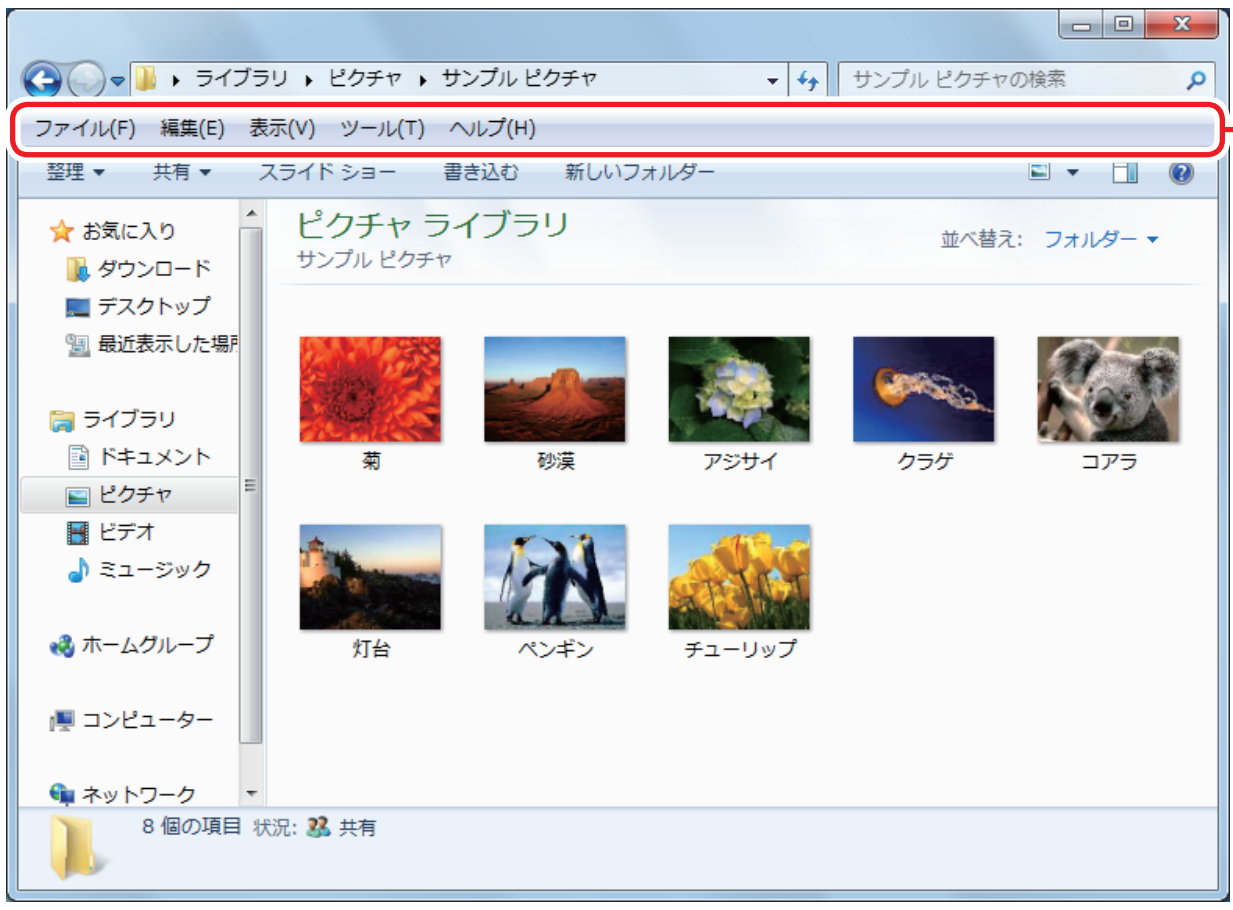

常にフォルダーメニューを表示したい場合は、次の場所で設定します。

［スタート］－「コントロールパネル」－「デスクトップのカスタマイズ」－「フォルダーオプション」－「表示」タブ－「常にメニューを表示する」

ユーザーアカウントを作る

本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーザーアカウントを作成すると便利です。ユーザーアカウントをいくつか作成すると、Windows をユーザーごとに切り替えて、各ユーザーの構成で本機を使用することができます。

ユーザーアカウントの作成

ユーザーアカウントの作成は、次の場所で行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」－「ユーザーアカウント」－「別のアカウントの管理」－「新しいアカウントの作成」

※ユーザー名は半角英数字を入力してください。
アカウントを作成するユーザーに応じて、ユーザーアカウントの種類（権限）を設定してください。
ユーザーアカウントの種類（権限）には、次の 2 つがあります。

●管理者

すべてのシステム項目にアクセスし、設定を変更したり、ドライバー、ソフトウェアのインストールをすることができます。
購入時やリカバリー時の Windows のセットアップで入力したユーザー名（アカウント）は、「管理者」になります。

●標準ユーザー

一部のシステム項目の変更や、ドライバー、ソフトウェアのインストールは行うことができません。管理者のパスワードを入力すれば、変更やインストールが可能になります。

ユーザーアカウント制御画面

コントロールパネルなどで が表示されているシステム項目にアクセスしようとしたり、ドライバーやソフトウェアのインストールをしようとすると、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。これは、項目にユーザーに応じたアクセス制限がかけられているためです。



表示される「ユーザーアカウント制御」画面は、ユーザーアカウント（管理者または標準ユーザー）により異なります。本書の手順は、管理者アカウントで Windows にログオンした状態を前提に記載しています。

Windows Live Essentials

本機には Windows Live の以下のソフトウェアがインストールされています。

- ●Windows Live Messenger
- ●Windows Live フォトギャラリー
- ●Windows Live ムービーメーカー
- ●Windows Live メール
- ●Microsoft Silverlight
- ●Windows Live Mesh
- ●Windows Live Writer

起動方法

Windows Live の各ソフトウェアは、次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」

使用方法

各ソフトウェアの使用方法は、次の場所をご覧ください。

●各ソフトウェアのヘルプ

●Windows Live のヘルプページ

http://help.live.com

●Windows Live ポータルサイト

http://windowslive.jp.msn.com/

●Windows Live Solution Center

http://windowslivehelp.com/

Windows Live ID を作成する

Windows Live を使用するには、Windows Live ID が必要になります。
Windows Live ID は無償で作成することができます。
インターネットへ接続後、各ソフトウェアの「サインイン」画面で作成してください。

次のいずれかのサービスをご利用の場合は、そのアカウントを Windows Live ID として使うことができます。

●MSN Hotmail　●MSN Messenger　●Microsoft Passport

サポートについて

Windows Live のサポートは、マイクロソフト社で行っています。無償サポートは、電子メールのみです。
サポートの詳細は、次の Web ページをご覧ください。

http://support.live.com

Windows XP Mode（Windows 7 Ultimate/Professionalのみ）

Windows XP Mode を使用すると、Windows 7 上で Windows XP を起動し、Windows XP のアプリケーションを動作させることができます。

起動方法

Windows XP Mode は、次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Windows Virtual PC」－「Windows XP Mode」

※ 初回起動時はセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って、セットアップを行ってください。詳しいセットアップ手順は次の場所をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－ 画面下「ユーザーサポート」－ FAQ 番号：29149

AC アダプター / バッテリーパックを使う

本機は、AC アダプターまたはバッテリーパックを取り付けて使用します。
バッテリーパック（以降、バッテリー）は、着脱可能な充電式のリチウムイオン（Li-ion）電池です。

AC アダプターとバッテリーの型番

本機の AC アダプターとバッテリーの型番は、次のとおりです。

●AC アダプター：ADP-65JH（NJ3500E の場合）
　　　　　　　　ADP-90CD（NJ5500E の場合）

●標準バッテリー：BT3208-B

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリーを選択してください。
当社ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/

バッテリーの交換方法は、p.12「バッテリーの交換」をご覧ください。

使用時の注意

警告

●バッテリーを、指定以外の方法で充電しないでください。
発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。

●本体や付属のバッテリーなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。

●バッテリーの金属端子をショートさせたり、水・コーヒー・ジュースなどの液体でぬらさないでください。感電・火災・火傷の原因となります。

●付属の AC アダプターやバッテリーを、分解・改造しないでください。
また、本機には、指定以外の AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。
当社指定以外の AC アダプターやバッテリー、または分解・改造した AC アダプターやバッテリー（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。

●小さなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。
なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。

●バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなど、強い衝撃を与えないでください。
破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。

●バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーと交換してください。
駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。

注意

- 付属の AC アダプターやバッテリーは本機以外には使用しないでください。
  火傷・火災の危険があります。
- AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。
  火傷・火災の危険があります。
- 破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。
  火傷・火災の危険があります。
  万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリーが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーを取り外してください。
  そのまま使用を続けると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- ひざの上で長時間使用しないでください。
  バッテリーの熱で本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。
- AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。
  低温火傷の原因となります。

AC アダプターやバッテリーは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

● AC アダプターを使用するとき

- AC アダプターを長時間接続して使用すると、AC アダプター本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。
- AC アダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

● バッテリーを取り付けて使用するとき

- 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省電力状態でも電力が消費されています。
  p.82「省電力機能」
- バッテリーだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.84「時間経過で移行させない」

● バッテリーを長期間使用しないとき

- 長期間使用していない場合は、バッテリーが完全放電している可能性があります。バッテリーだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリーを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に充電をしてください。
  p.14「バッテリー保管上の注意」

制限

本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。
プログラムの負荷が高い作業をする場合は、AC アダプターを接続して本機をご使用ください。

参考

低温環境でのバッテリー性能

低温の環境では、バッテリーの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

バッテリーの使用可能時間

バッテリーだけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし、本機のシステム構成や使用環境などによって変化します。

機種 / モデル	バッテリーの使用可能時間* （満充電の場合）
NJ3500E（Core i シリーズ搭載時）	連続 約 5.3 時間
NJ3500E（Celeron 搭載時）	連続 約 4.7 時間
NJ5500E （Quad コア CPU 搭載モデル）	連続 約 5.3 時間
NJ5500E （フル HD 液晶 & 専用 GPU 搭載モデル）	連続 約 5.0 時間

* JEITA（電子情報技術産業協会）の測定方法 Ver1.0 に基づいています。

本機をバッテリーだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。
省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。
p.82「省電力機能」

バッテリーの充電

バッテリーの充電は、AC アダプターが接続されているときは、本機の電源が入 / 切どちらの状態でも自動的に行われます。

バッテリー充電ランプの表示

AC アダプター接続時のバッテリー充電ランプ（ ）の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	点灯（オレンジ色）
満充電	消灯
正常に充電されていない	点滅（オレンジ色）*

*バッテリーのみで使用している場合の点滅は、バッテリー残量低下の通知です。

正常に充電されていない場合の対処

バッテリーの充電中にバッテリー充電ランプが点滅する場合は、次の対処を行ってください。

● **バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する**

動作環境（10 ～ 35℃）以外では、AC アダプターを接続して 10 時間以上経過すると、バッテリーが正常に充電できなくなります。

● **カスタマーサービスセンターに連絡する**

動作環境（10 ～ 35℃）で使用し、バッテリーを装着しなおしても改善しない場合は、バッテリー異常が考えられます。
別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

充電時間

低バッテリー状態からバッテリーの充電完了までの時間は、次のとおりです。

バッテリーの充電時間*
約 2.5 時間

*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。

> **参考**
>
> **温度条件について**
>
> バッテリーは、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境（10 ～ 35℃）以外では、充電速度が極端に遅くなる場合があります。その状態で 10 時間以上経っても充電が完了しないと、バッテリーへの充電が中止され、バッテリー充電ランプが点滅します。

バッテリー残量の確認

通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテリー残量を確認することができます。




＜バッテリーアイコン＞

ポインターを合わせる

バッテリー残量が少なくなったら

バッテリー低下の通知

バッテリー残量が少なくなり、「バッテリー低下」の状態になると、本機は次のように通知（警告）します。

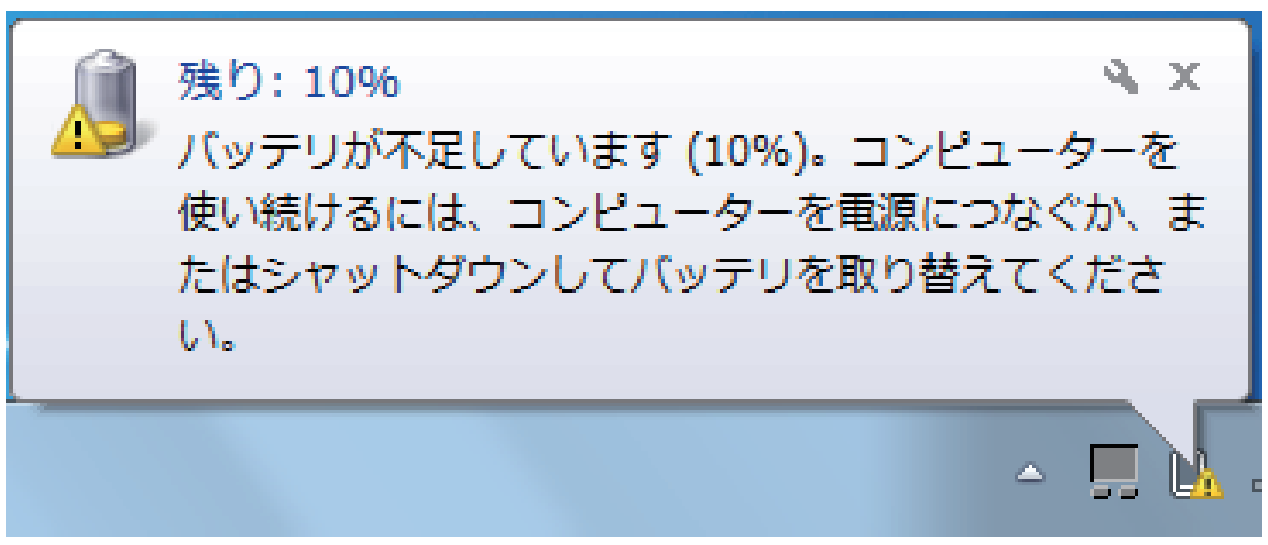

バッテリー残量がさらに低下すると、バッテリー充電ランプが点滅後、本機は休止状態になります。

対処方法

バッテリー残量低下が通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

●AC アダプターを接続する

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。

●電源を切る

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。
バッテリーを交換する場合も、必ず電源を切ってから行ってください。

> **制限** AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

バッテリーの容量がすぐに低下するときは

バッテリーは、消耗品です。満充電にしても、バッテリー容量がすぐに低下する場合は、バッテリーの寿命が考えられます。また、バッテリーの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリーに交換してください。

バッテリーの交換

複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテリーが寿命に達した場合は、バッテリーを交換します。
交換用のバッテリーは、当社ホームページの「オプション」をご覧ください。
当社ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/


バッテリーの交換方法

バッテリーの交換方法は次のとおりです。

1 **本機の電源を切ります。AC アダプターが接続されている場合は外します。**


2 本機の底面を上にして置き、バッテリーを取り外します。

1. 左側のラッチを、ロック解除位置（ L ）に移動します。
2. 右側のラッチを、ロック解除位置（ L ）に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

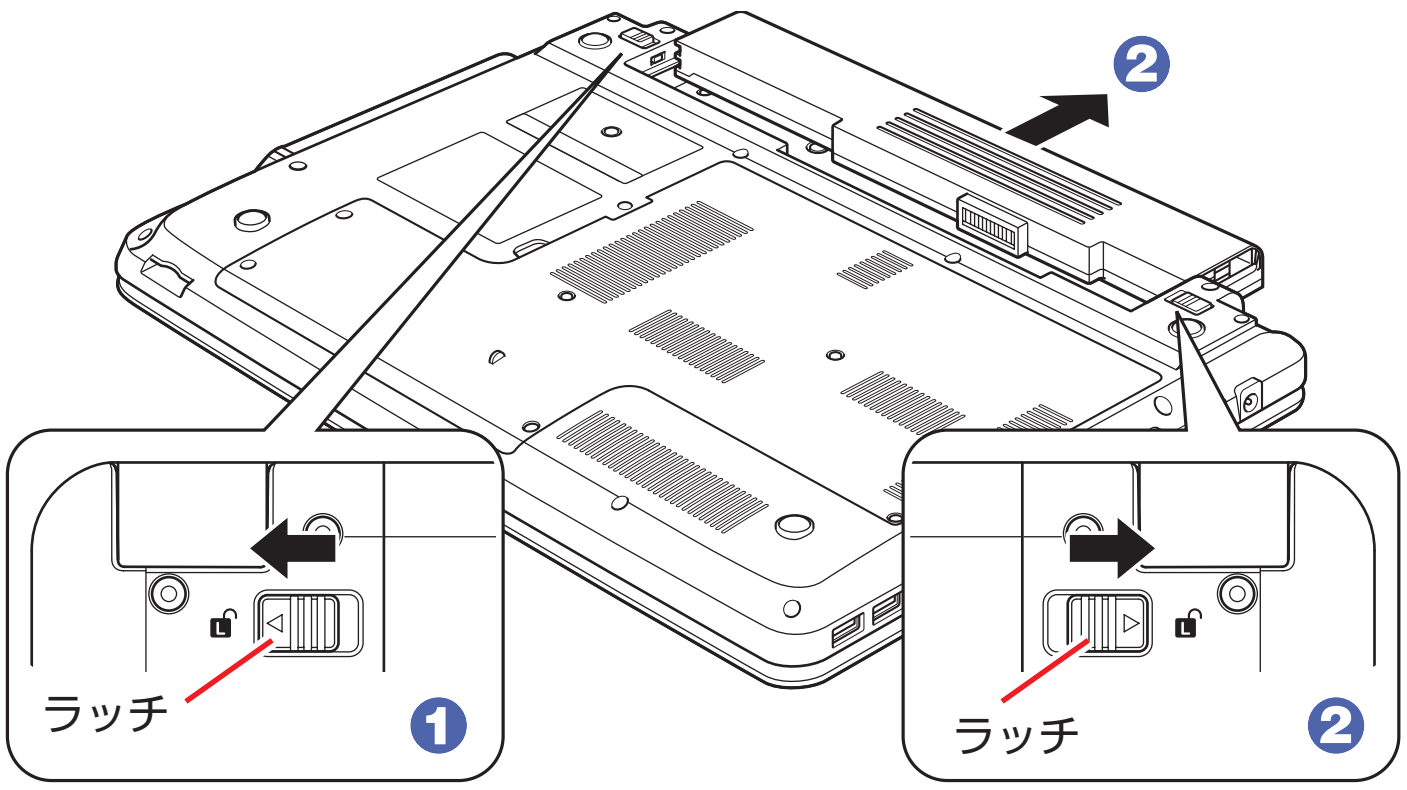

3 新しいバッテリーを取り付けます。

1. バッテリーを本機に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでしっかり押し込みます。
2. 左側のラッチを、右に移動します。

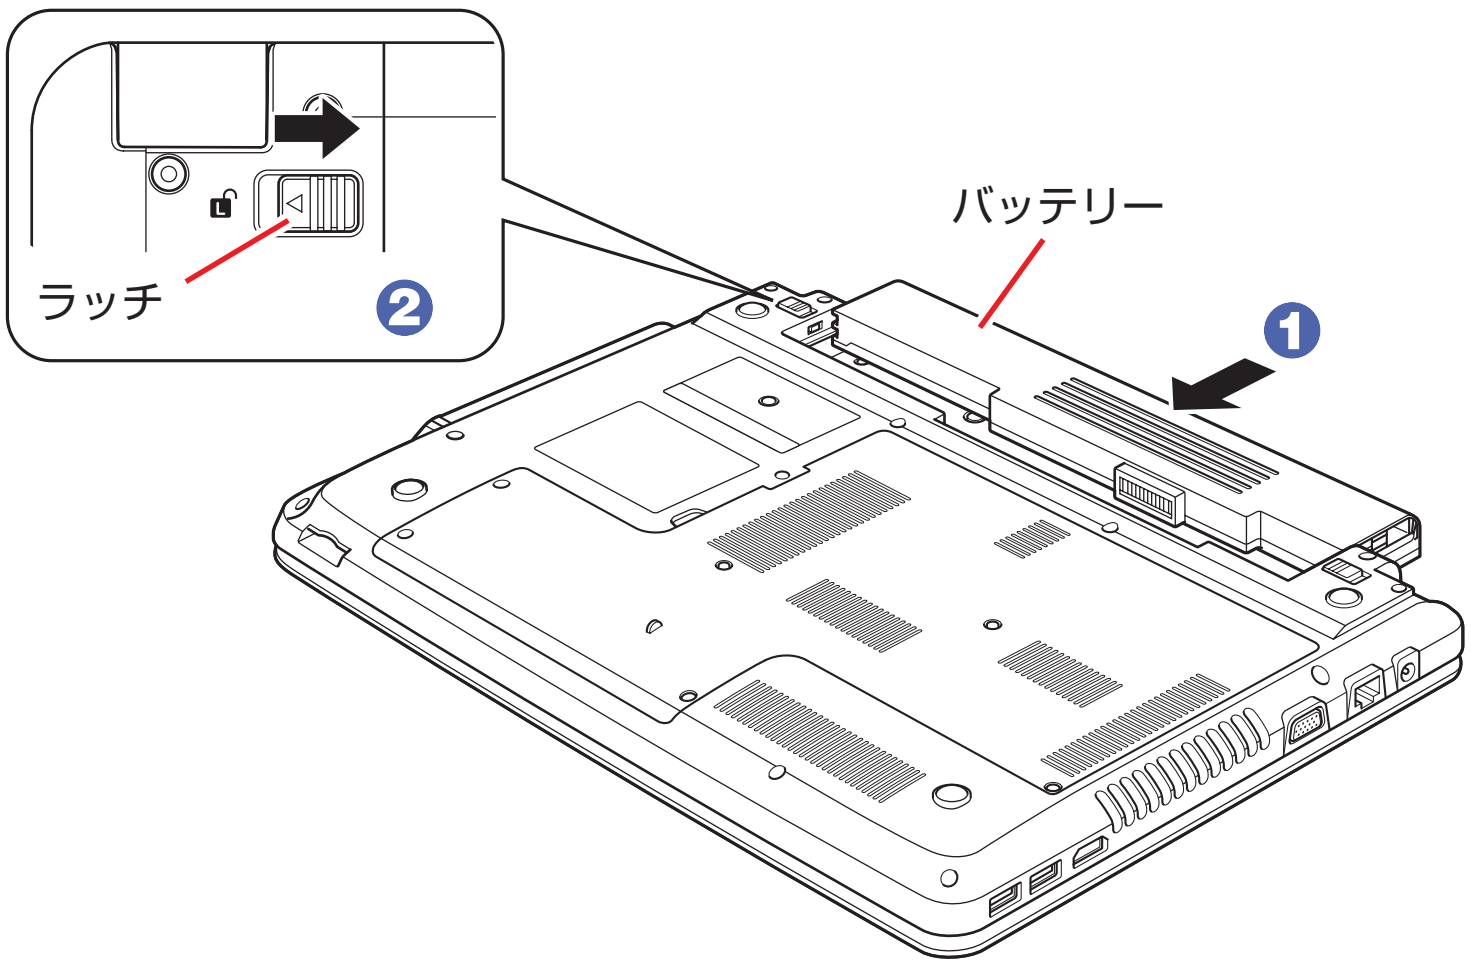

バッテリーの寿命を延ばすには

バッテリーは消耗品です。バッテリーの寿命は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーの劣化を抑え、使用可能時間や寿命を延ばすため、次の事項に注意してください。

- 高温の環境では、バッテリーの劣化が早まります。本機やバッテリーを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
- 本機を使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続していると、バッテリーの劣化が早まります。1 ヶ月に 1 回程度は本機から AC アダプターを外して、バッテリーの残量が 10%程度になるまで使用することをおすすめします。
- 1 ヶ月以上本機を使用しないときは、本機からバッテリーを取り外して保管してください。
  p.14「バッテリー保管上の注意」

バッテリー保管上の注意

警告	小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。 なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリーを保管するときは、次の事項を守ってください。

- 液漏れや端子部の腐食を防ぐため、必ずコンピューター本体から取り外してください。
- 端子部のショートを防ぐため、布やビニールなどの絶縁物に包んでください。
- 高温環境での保管は劣化を早めます。乾燥した冷暗所で保管してください。
- 満充電状態での保管は劣化を早めます。バッテリー残量は 50%程度にして保管してください。
- バッテリーは、使用していなくても、自己放電により蓄えられた電気は徐々になくなります。バッテリーの残量がなくなり過放電状態になると、コンピューターに装着しても充電できなくなることがあります。
  自己放電による過放電を防ぐため、定期的（半年に 1 回程度）にバッテリー残量を 50%程度まで充電することをおすすめします。

使用済みバッテリーの取り扱い

Li-ion	使用済みのリチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリーリサイクル時の注意

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。
バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインターなどを操作したりクリックしたりするための装置です。

タッチパッドの操作


タッチパッド使用時の注意

タッチパッドは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。


- パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインターの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1 本の指で操作してください（複数の指で使用可能な機能は除く）。一度に 2 本以上の指で操作すると、ポインターが正常に動作しません。
- 手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作が正しくできないことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触れると、ポインターが移動してしまうことがあります。
- 起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- 電源を入れたまま LCD ユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。

ポインターの移動

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。人差し指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインターが移動します。

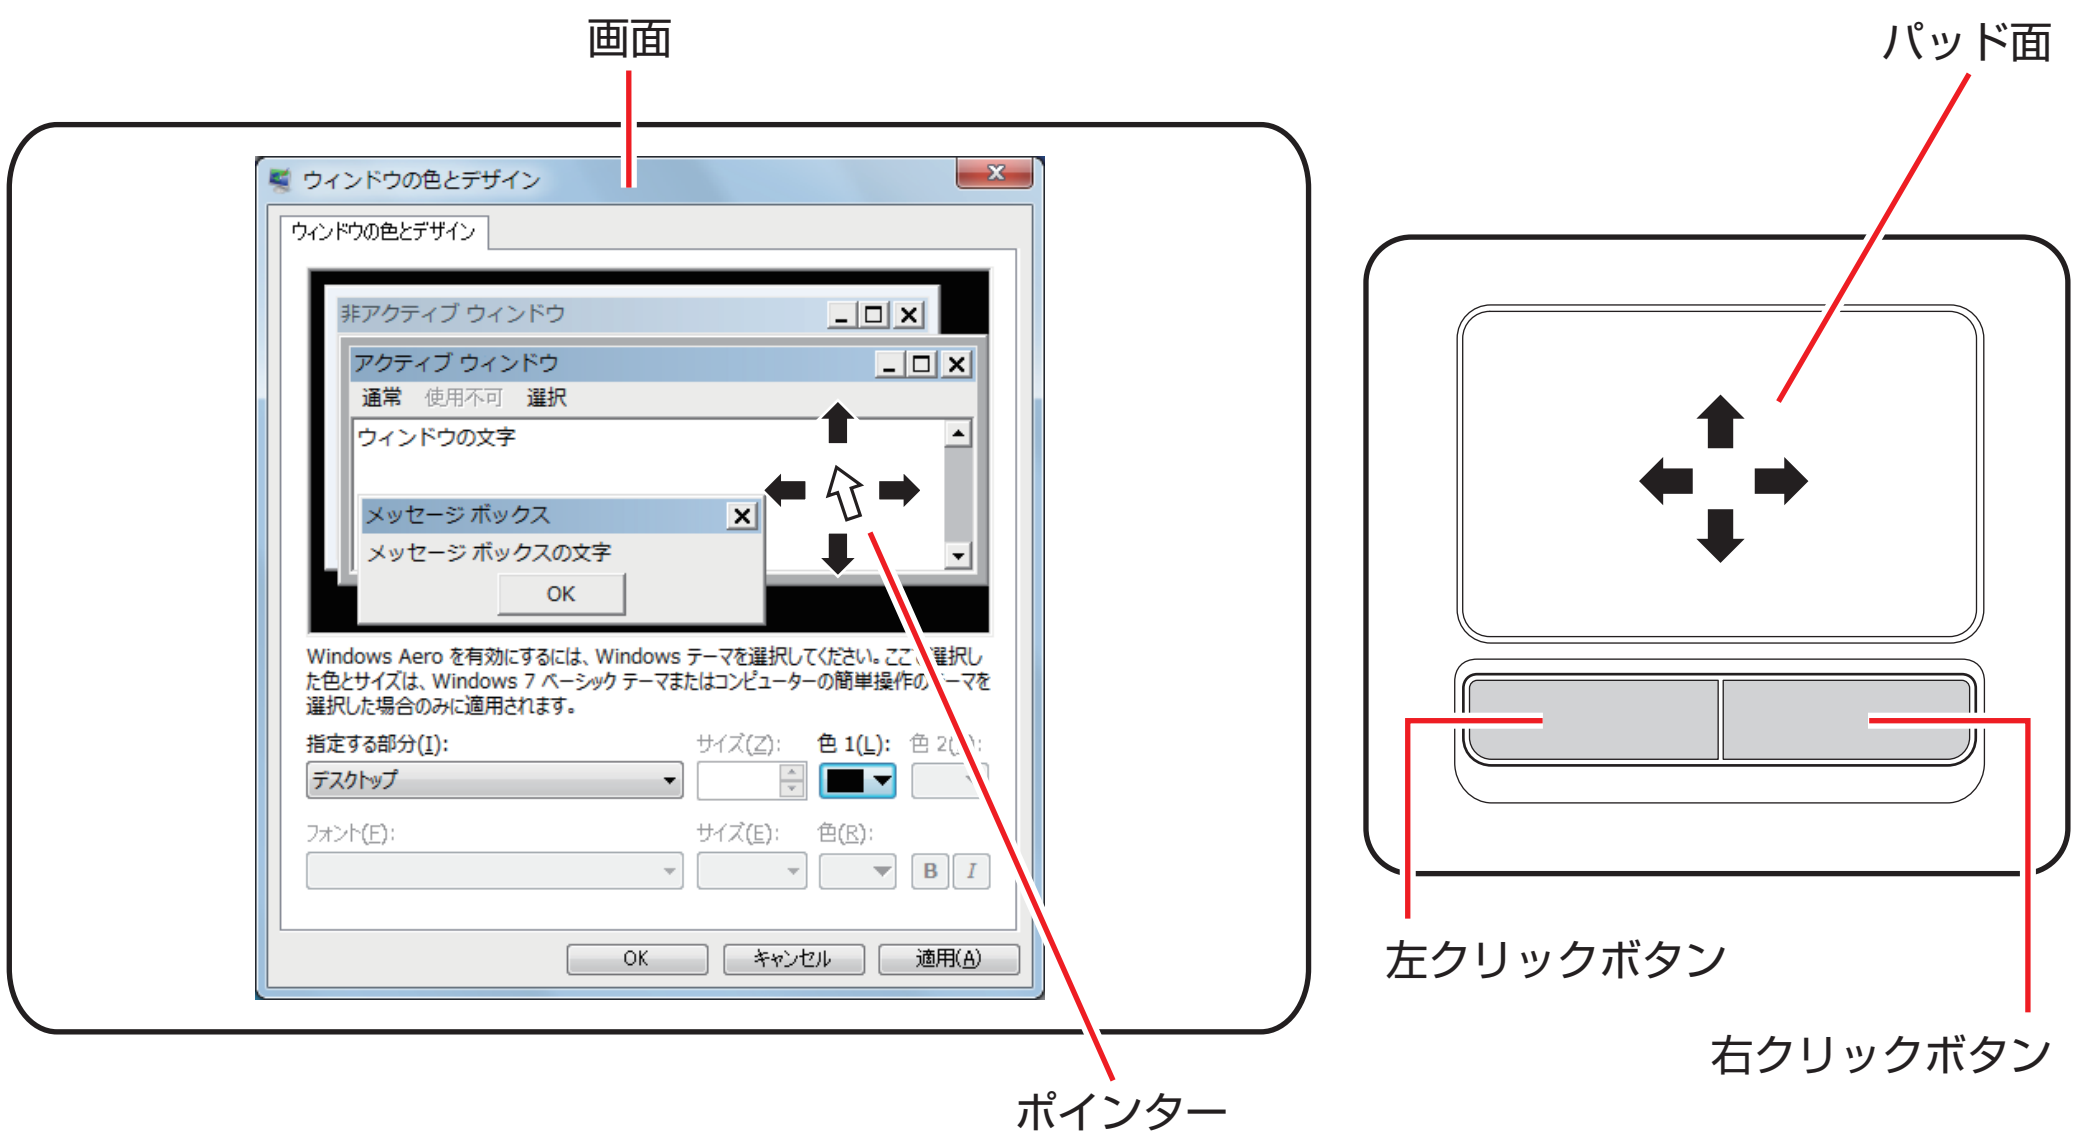


●クリック

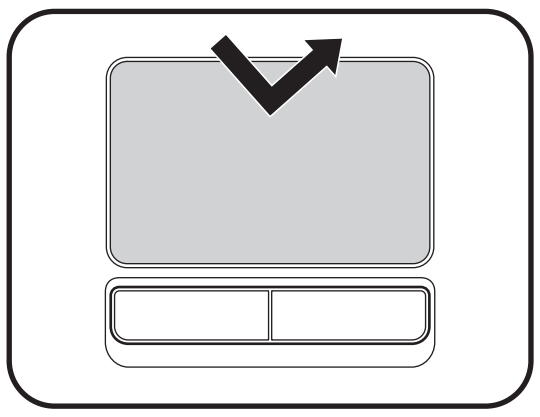


ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 1 回たたきます。
左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。

●ダブルクリック

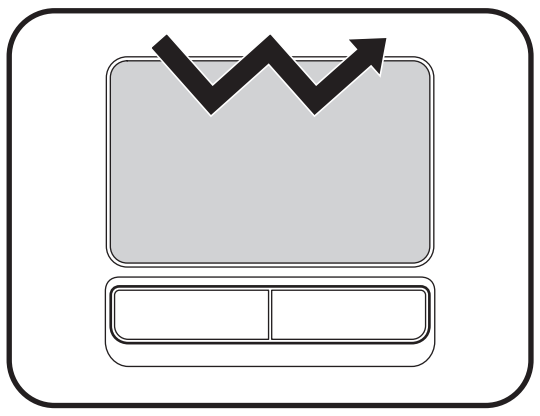

ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 2 回たたきます。
左クリックボタンを「カチカチッ」と 2 回押すのと同じ操作です。


●ドラッグアンドドロップ

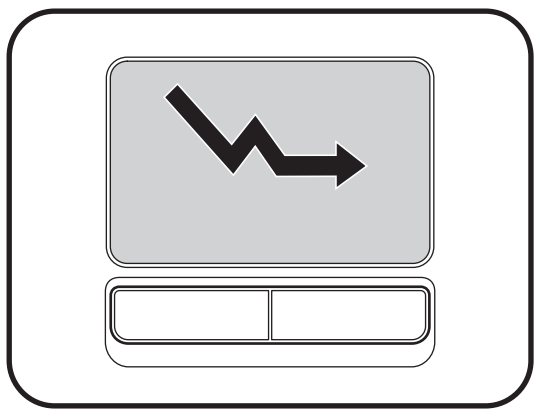

ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルクリックの 2 回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。

左クリックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと同じ操作です。


●スクロール

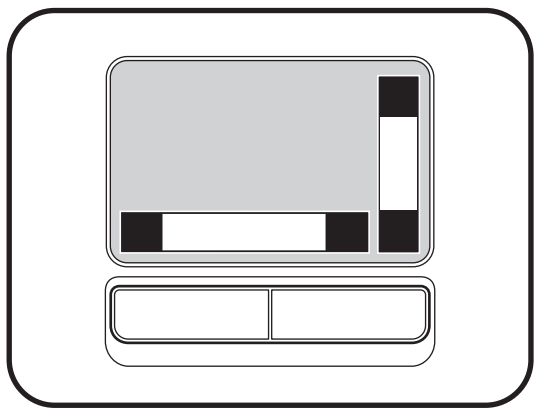

上下のスクロールは、パッド右端の上角または下角に指で触れます。

左右のスクロールは、パッド下部の左角または右角より少し中央よりに指で触れます。

スクロールする方向のパッド面に触れるだけで、指を動かす必要はありません。

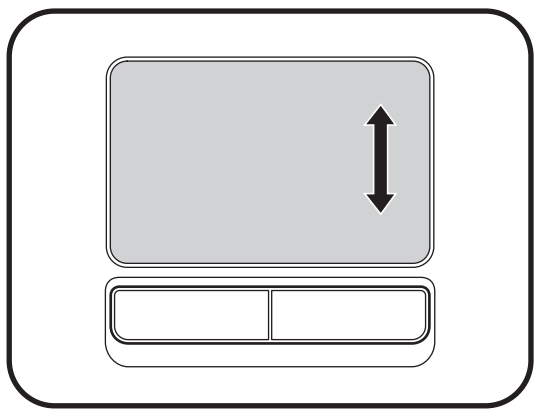

上下のスクロールは、パッドの右端に指を置いて前後に動かして行うこともできます。

タッチパッド機能をOFFにする

本機では、タッチパッドの機能を OFF にすることができます。
キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってポインターが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的に OFF にすると便利です。
タッチパッド機能の ON/OFF の切り替えは、次のキー操作で行います。

[Fn] + [F9] (⊟/×)

p.23「Fn キーと組み合わせて使うキー」

タッチパッドユーティリティーを使う


タッチパッドユーティリティーでは、タッチパッドの各種設定を行うことができます。
タッチパッドユーティリティー画面の表示方法は次のとおりです。

1 通知領域の［△］－「Finger Sensing Pad」アイコンをダブルクリックします。




Finger Sensing Pad アイコン

2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「指検出パッド」タブ－［設定する］をクリックします。

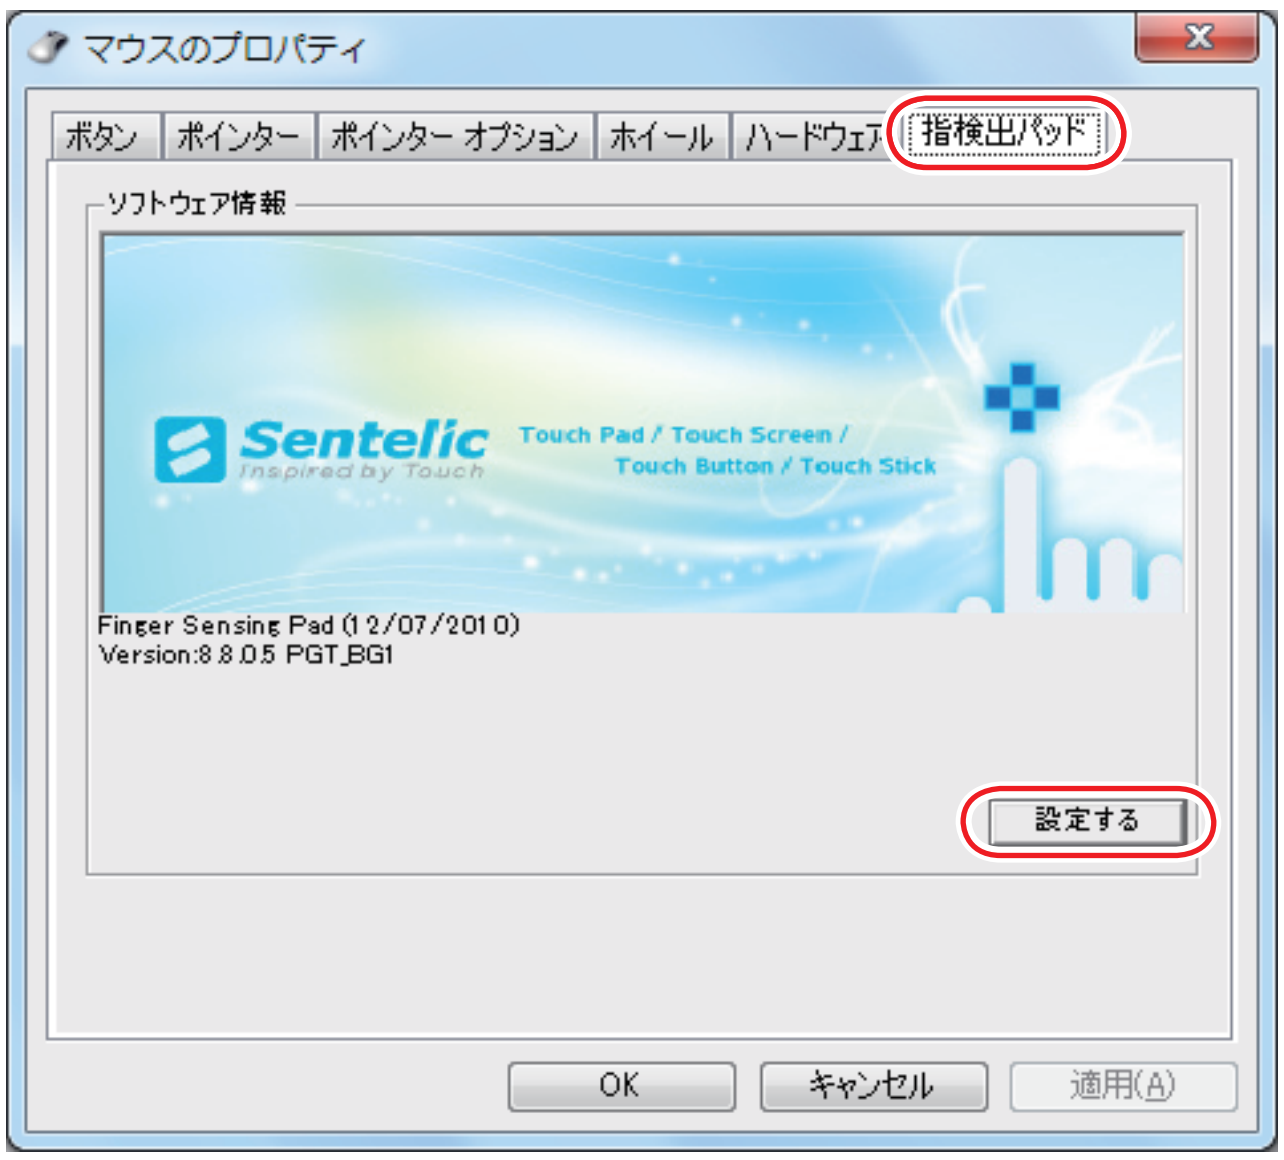

3 「指検出パッド・コンフィギュレータ」画面が表示されたら、各種設定を行います。

「設定項目」から項目を選択して、各種設定を行います。
機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してください。

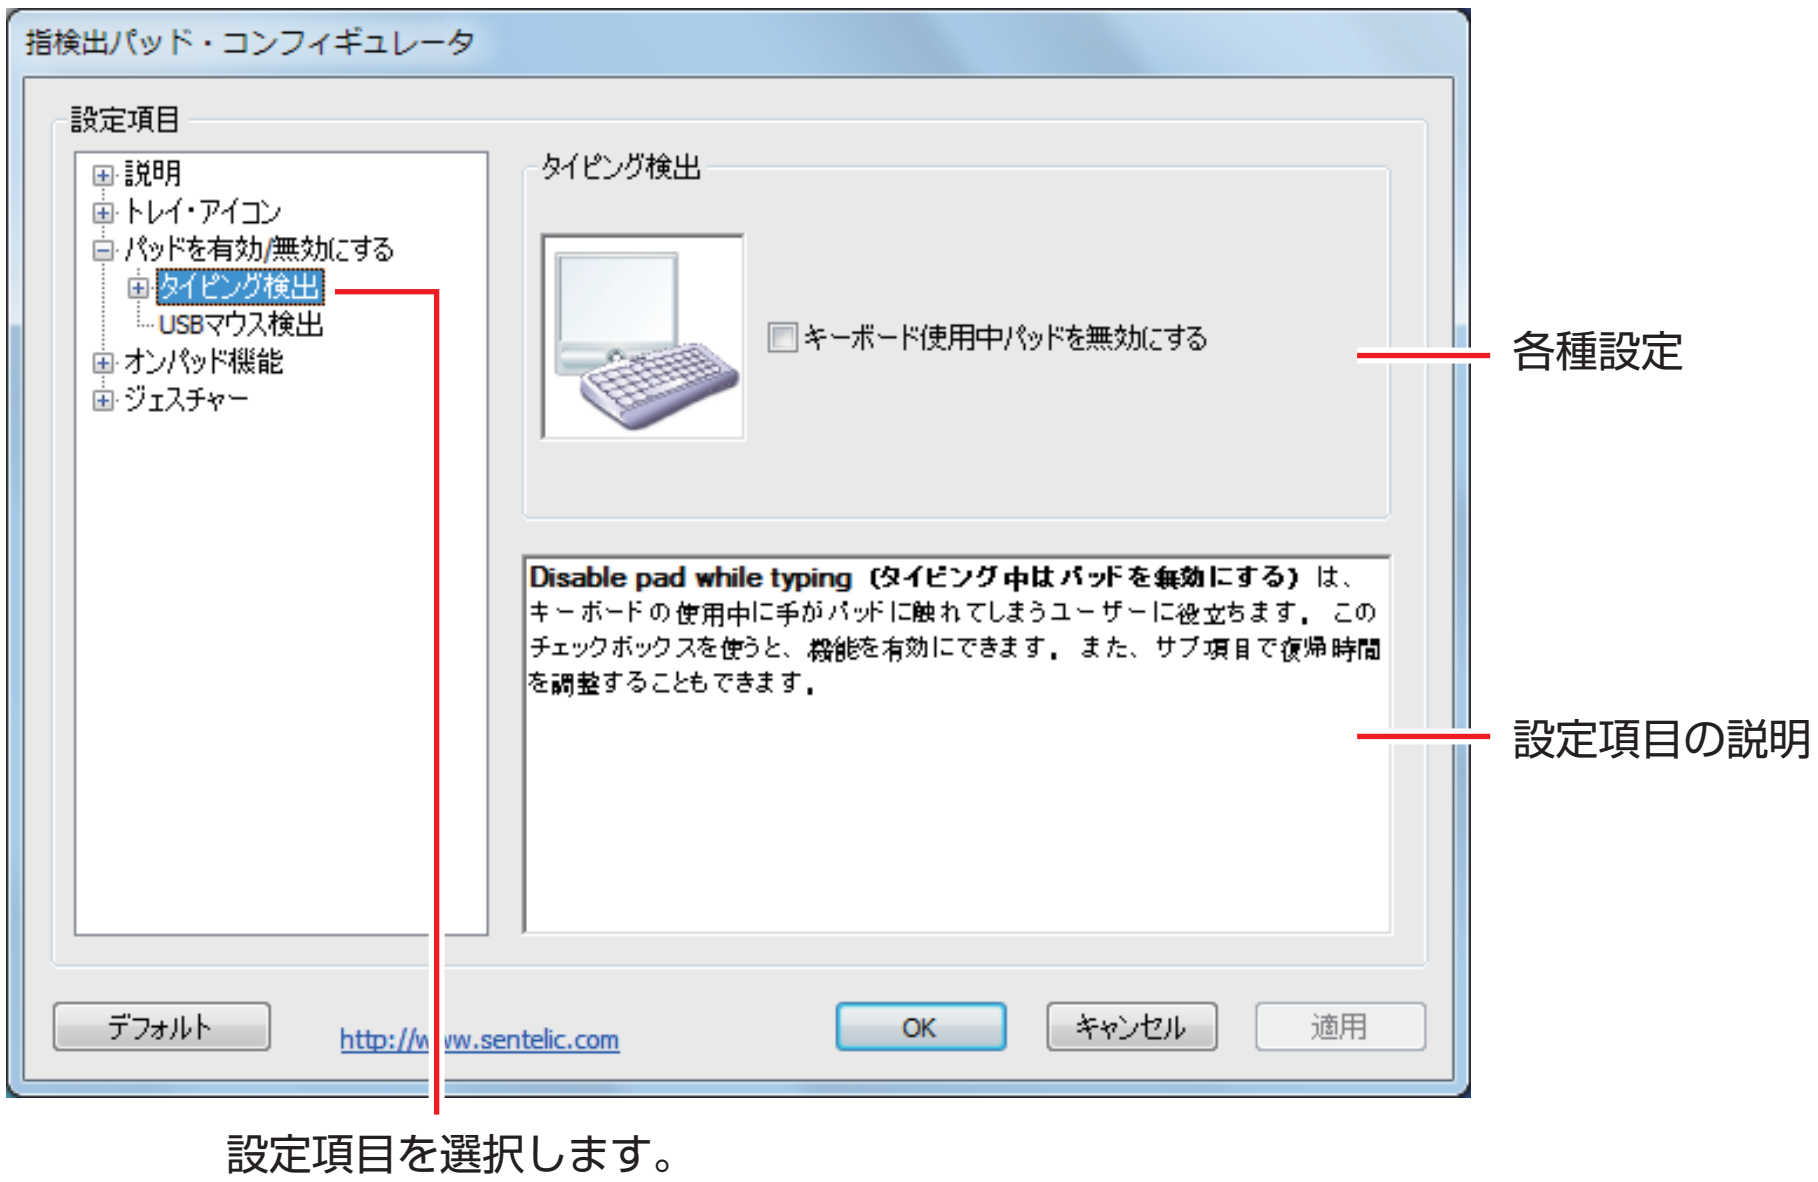

USBマウス(オプション)の接続

本機右側面または左側面の USB コネクター（ ⭠⭢ ）に、オプションの USB マウスを接続して使うことができます。


USB マウス接続時にタッチパッド機能を OFF にする

USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能が OFF になるように設定することができます。
設定は、タッチパッドユーティリティー画面で行います。

1 p.17「タッチパッドユーティリティーを使う」を参照し、タッチパッドユーティリティー画面を表示します。

2 「指検出パッド・コンフィギュレータ」画面が表示されたら、「設定項目」で「パッドを有効 / 無効にする」－「USB マウス検出」をクリックし、「外付け USB マウスが接続されている場合、パッドを無効にする」にチェックを付けて、［OK］をクリックします。

これで設定は完了です。

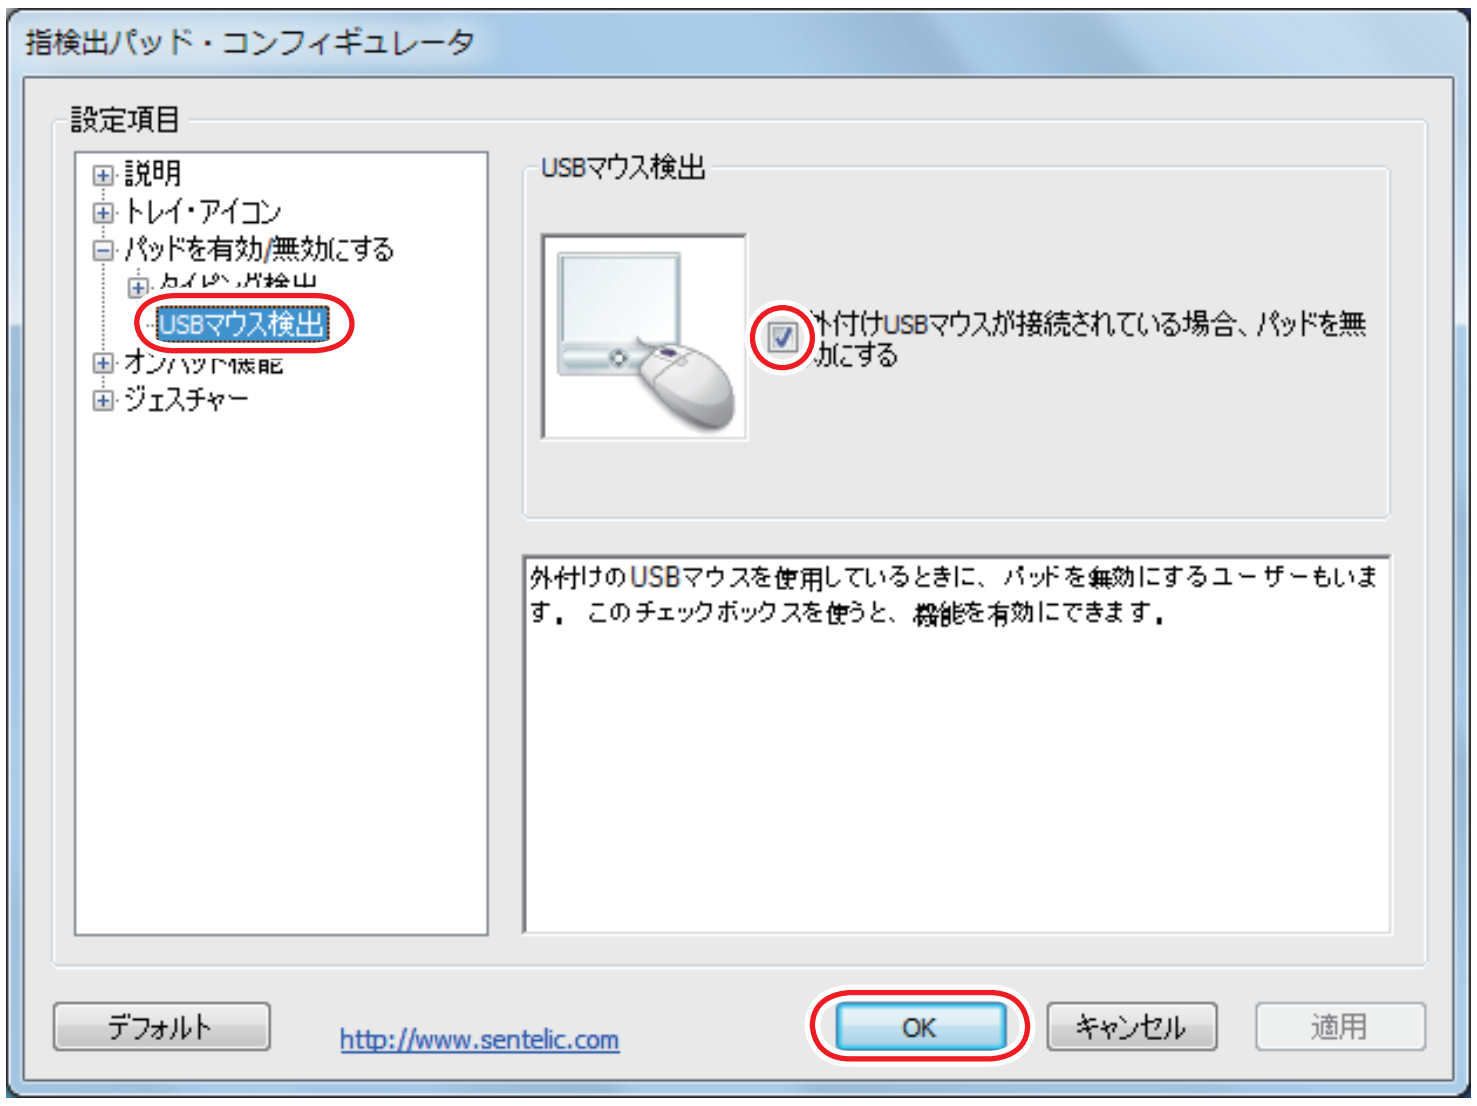

制限 「外付け USB マウスが接続されている場合、パッドを無効にする」にチェックを付けると、USB キーボードなどの USB 機器を接続時にも、タッチパッド機能が OFF になることがあります。


キーボードを使う

本機には、日本語対応 104 キーボード（10 キー付き）が搭載されています。

キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

●**機能キー**
文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な役割が割り当てられたキーです。機能キーの役割は、ソフトウェアによって異なります。

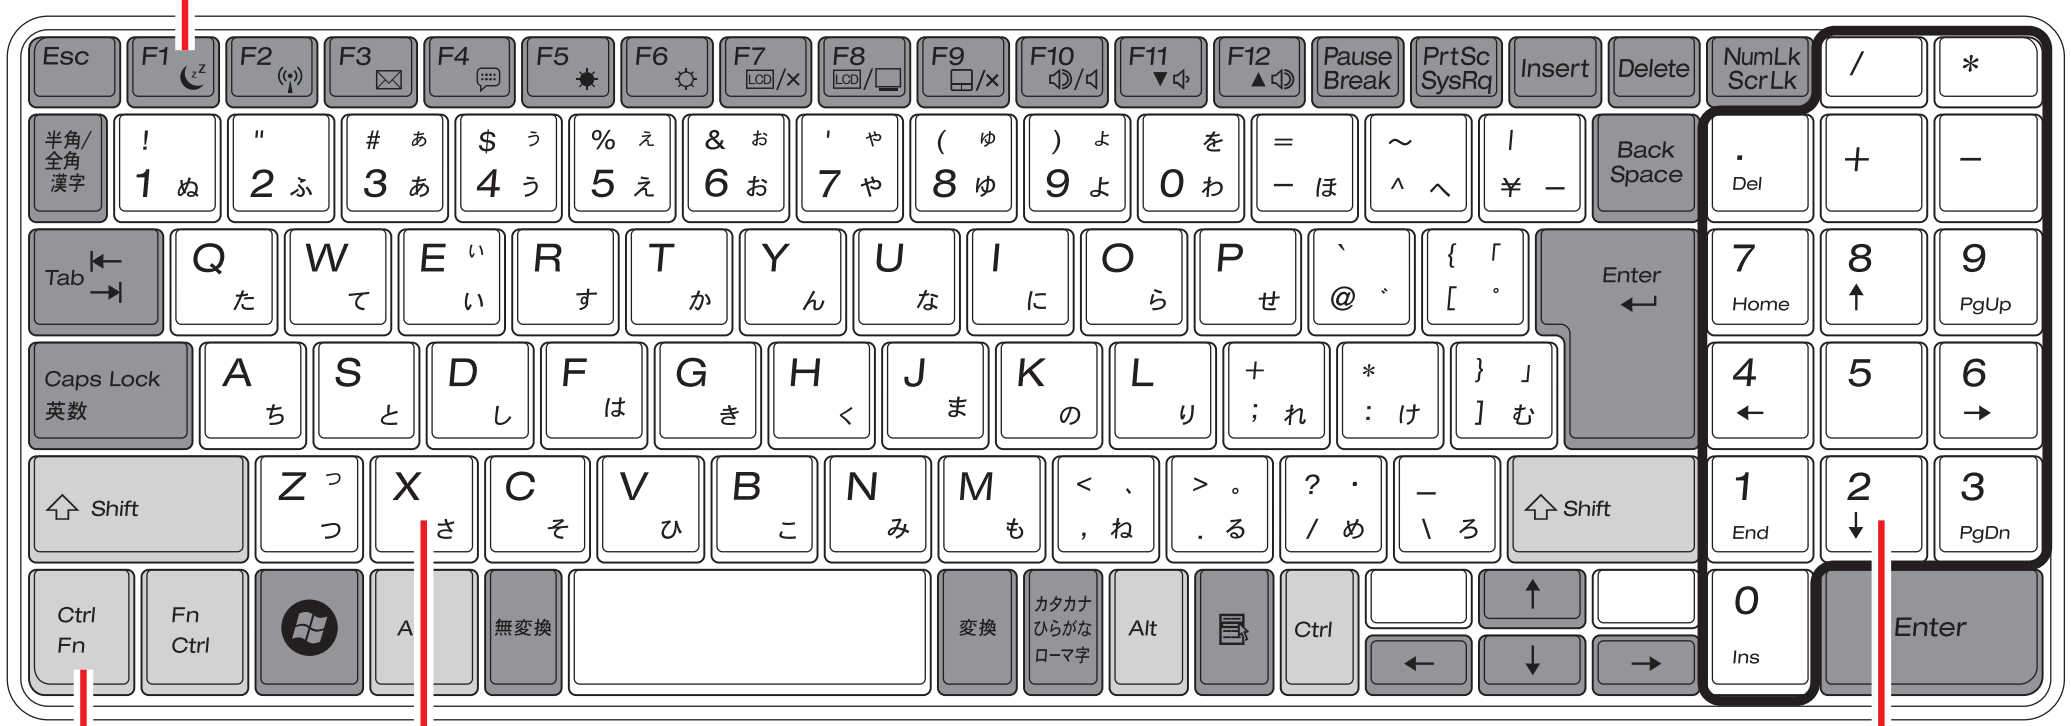

●**文字キー**
英数字、記号の入力や日本語入力システムを利用して漢字やひらがななどの日本語を入力します。

●**数値キー**
数字、演算子などを入力します。
入力固定の状態によりキーの機能が変わります。
p.22「数値キー入力の固定」

●**制御キー**
文字キーや機能キーの働きを変化させます。
単独では機能しません。

参考

[Ctrl Fn]、[Fn Ctrl] の初期状態

キーボード左下側の 2 つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている文字（[Ctrl]、[Fn]）に設定されています。
この 2 つのキーは、機能を入れ替えることができます。
p.24「入力キーの機能の入れ替え」

文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字が入力されます。
入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。

入力モードの切り替え

半角/全角 を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。
日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。
本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

MS-IME の使い方

MS-IME パネルの主要なボタンの名称と働きは、次のとおりです。
ボタンをクリックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。

●入力モード
入力モード（ひらがな、カタカナ、英数字など）を選択します。

●ヘルプ
MS-IME の詳しい説明を見ることができます。



●かなキーロック
日本語入力モードの切り替えを行います。

ボタンが押されていない状態	ローマ字入力
ボタンが押されている状態	かな入力

MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。


キーロック機能

文字や数値キーの入力モードを固定する機能が搭載されています。
キーロックの状態は、ステータス表示ランプで確認することができます。
別冊 『ユーザーズマニュアル』－「各部の名称」


数値キー入力の固定

NumLk を押すたびに、数値入力固定と矢印などのカーソル制御入力固定を切り替えることができます。
数値入力に固定すると、NumLock ランプ（ ）が点灯します。

数値入力に固定

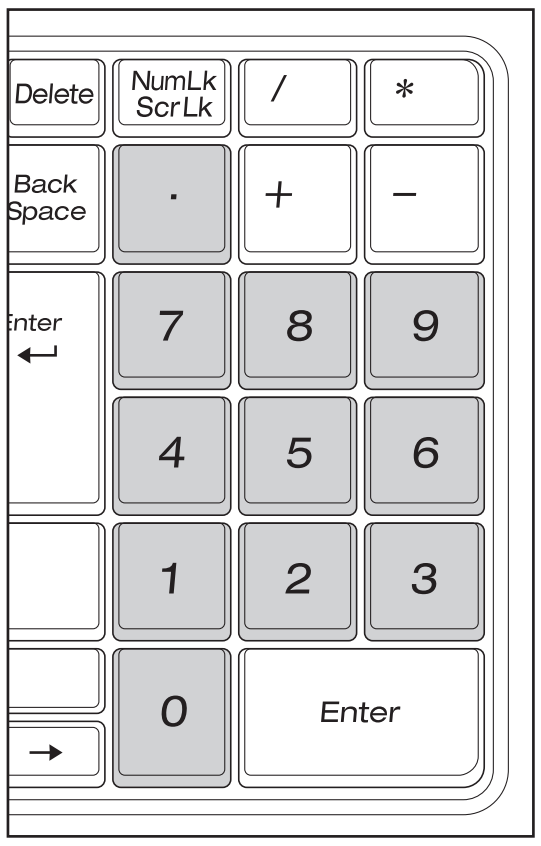

カーソル制御に固定

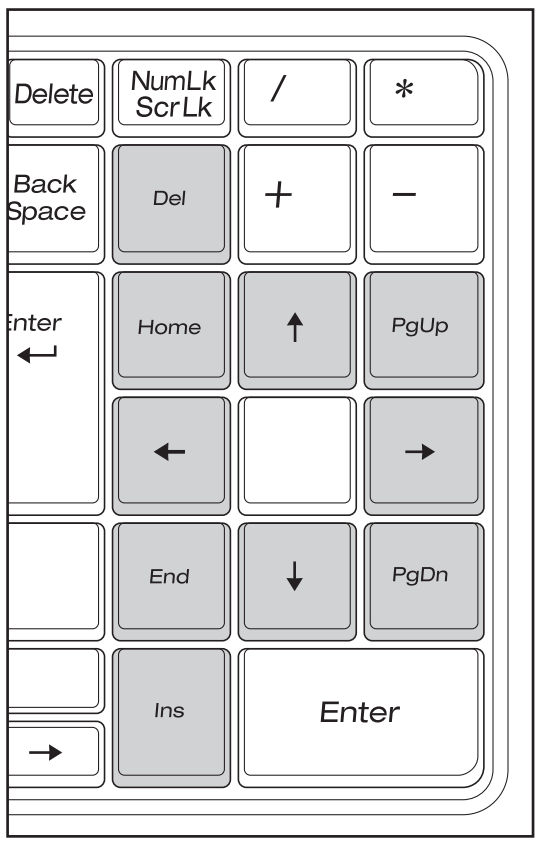

数値入力に固定した状態でカーソル制御を行うには、Shift を押しながらカーソル制御のキーを操作します。

アルファベット大文字入力の固定

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

Shift ＋ Caps Lock

大文字に固定すると、CapsLock ランプ（ ）が点灯します。
大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、Shift を押しながら文字を入力します。

Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは Fn と組み合わせて実行します。

キーの組み合わせ	機能
Fn + F1	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スリープに移行します。 p.82「省電力機能」
Fn + F2	無線 LAN 機能の ON/OFF を切り替えます。 p.63「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」
Fn + F3	Windows Live メールを起動します。 初回起動時には、初期設定が必要です。 別冊『ユーザーズマニュアル』－「メールの設定をする」 Office をインストールしている場合は、Outlook が起動します。
Fn + F4	PC お役立ちナビを起動します。 別冊『ユーザーズマニュアル』－「お役立ちナビを使う」
Fn + F5	LCD 画面を暗くします。 p.42「LCD ユニットの調整」
Fn + F6	LCD 画面を明るくします。 p.42「LCD ユニットの調整」
Fn + F7 LCD/×	LCD 画面のバックライトの入 / 切を切り替えます。 p.43「バックライトの消灯」
Fn + F8 LCD/	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。 p.49「画面表示を切り替えるには」
Fn + F9 /×	タッチパッドの ON/OFF を切り替えます。 p.17「タッチパッド機能を OFF にする」
Fn + F10	スピーカーのミュート（消音）の入 / 切を切り替えます。 p.53「音量の調節」
Fn + F11 ▼	スピーカーの音量を小さくします。 p.53「音量の調節」
Fn + F12 ▲	スピーカーの音量を大きくします。 p.53「音量の調節」
Fn + ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳細は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

入力キーの機能の入れ替え

次の入力キーの機能を入れ替えることができます。

❶ キーボード左下にある Ctrl とその隣の Fn

❷ キーボード中央下部にある Alt とその隣の （アプリケーションキー）



キーの機能を入れ替える場合は、「BIOS Setup ユーティリティー」－「Advanced」メニュー画面で次の項目を変更してください。

❶ 「Exchange L-Ctrl & L-Fn key」（左下の Ctrl と Fn の入れ替え）

❷ 「Exchange R-Alt & Win APP key」（中央下部の Alt と の入れ替え）

キーの機能の入れ替え	BIOS の設定値
機能を入れ替える場合	Enabled（有効）
機能を入れ替えない場合	Disabled（無効）

購入時は、いずれも「Disabled」に設定されています。

p.91「BIOS Setup ユーティリティーの操作」
p.105「Advanced メニュー画面」

HDD の概要

本機にはシリアル ATA300MB/s（または 600MB/s）対応の HDD（ハードディスクドライブ）が搭載されています。HDD は、大容量のデータを高速に記録する記憶装置です。

制限

- HDD のアクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDD が故障した場合、HDD のデータを修復することはできません。

データのバックアップ

HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付けの記憶装置などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。
バックアップ方法は、次の場所をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－［お役立ち］－「カテゴリから選ぶ」－「Windows の操作」－「バックアップ」

購入時のHDD領域

購入時の HDD は、お客様の選択により次のように設定されています。

通常

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約 2.7GB
C ドライブ	残り

すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。

HDD 設定変更サービスを選択された場合

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約 2.7GB
C ドライブ	購入時に選択された容量
D ドライブ	残り

すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。

参考

HDD 設定変更サービス

HDD 設定変更サービスとは、HDD の領域を C ドライブ、D ドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。

消去禁止領域とは

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データや、「Windows 回復環境（Windows RE)」が設定されています。
この領域は、絶対に削除しないでください。
削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなります。


「消去禁止領域」内の本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、CD や USB 記憶装置にコピー（バックアップ）することもできます。

p.113「消去禁止領域のデータをバックアップする」

HDDを分割して使用する

1 台の HDD をいくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

例：1 つの HDD 領域（C ドライブ）を 2 つの HDD 領域（C ドライブと D ドライブ）に分割することができます。

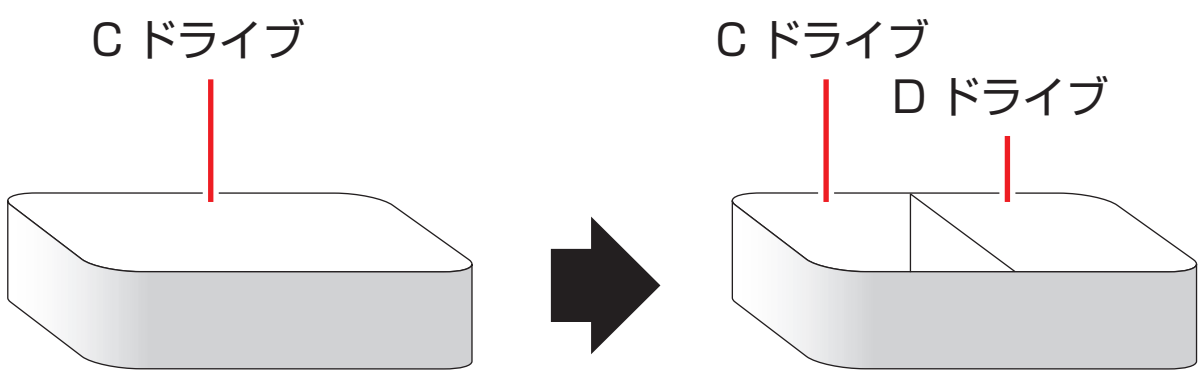

詳しくは、p.115「HDD 領域の変更」をご覧ください。

光ディスクメディアを使う

本機右側面には、購入時に選択された光ディスクドライブが搭載されています。
光ディスクドライブは、CD-ROM などの光ディスクメディアを使用するための機器です。
ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。



注意

光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりする危険があります。

制限

本機では、CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロールCD」などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機にて動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

使用可能な光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みや DVD の再生など、使える機能が異なります。
お使いの光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－［マニュアルびゅーわ］－「光ディスクドライブ取扱説明書」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－［お役立ち］

光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。


制限

- 光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしないでください。
- メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- 必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- 結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、誤動作や故障の原因になります。
- 本機では、楕円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

セット方法


1 **光ディスクイジェクトボタンを押します。**

ディスクトレイが少し飛び出します。

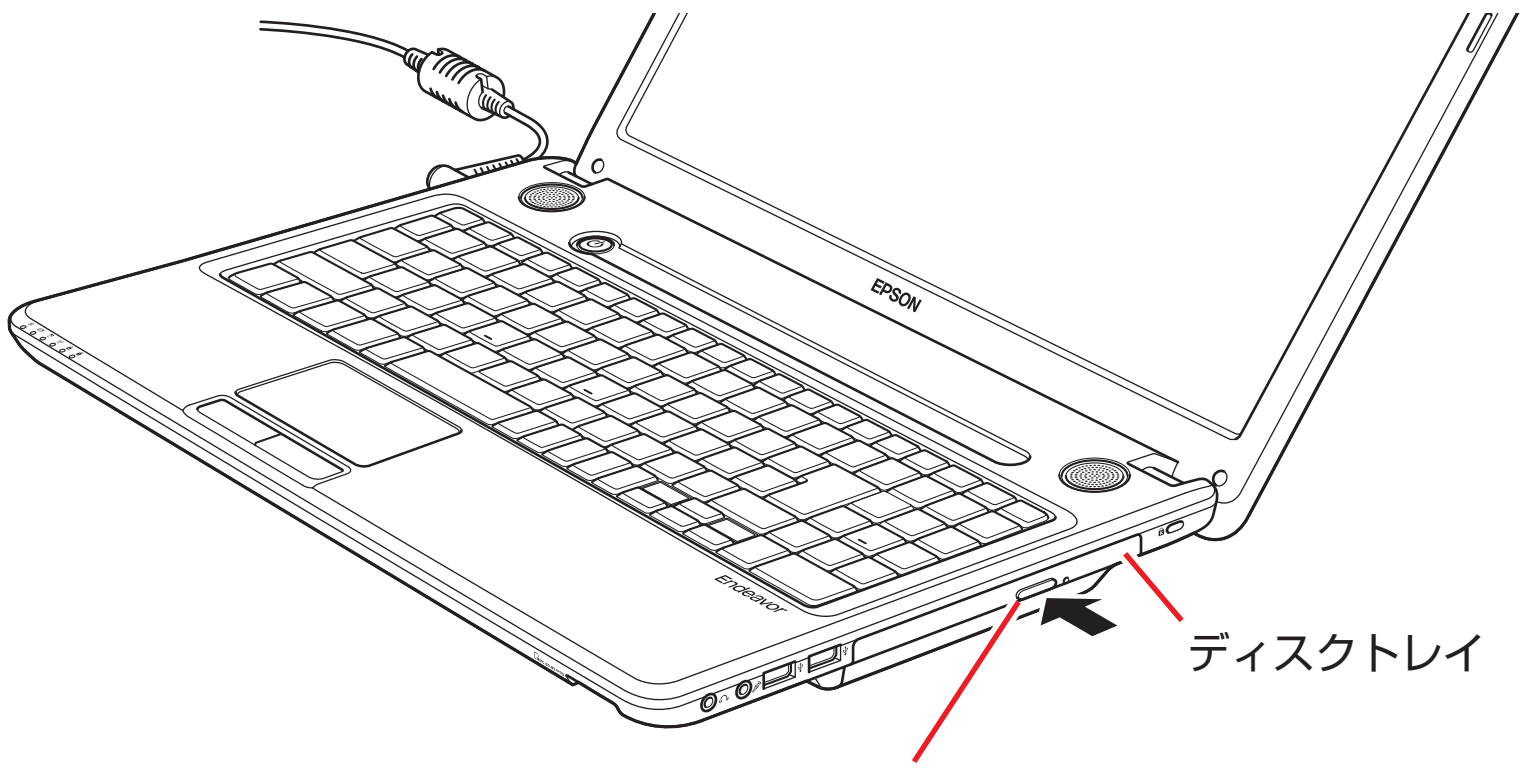

2 ディスクトレイを静かに引き出します。

光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。
メディアのデータを読めなくなります。

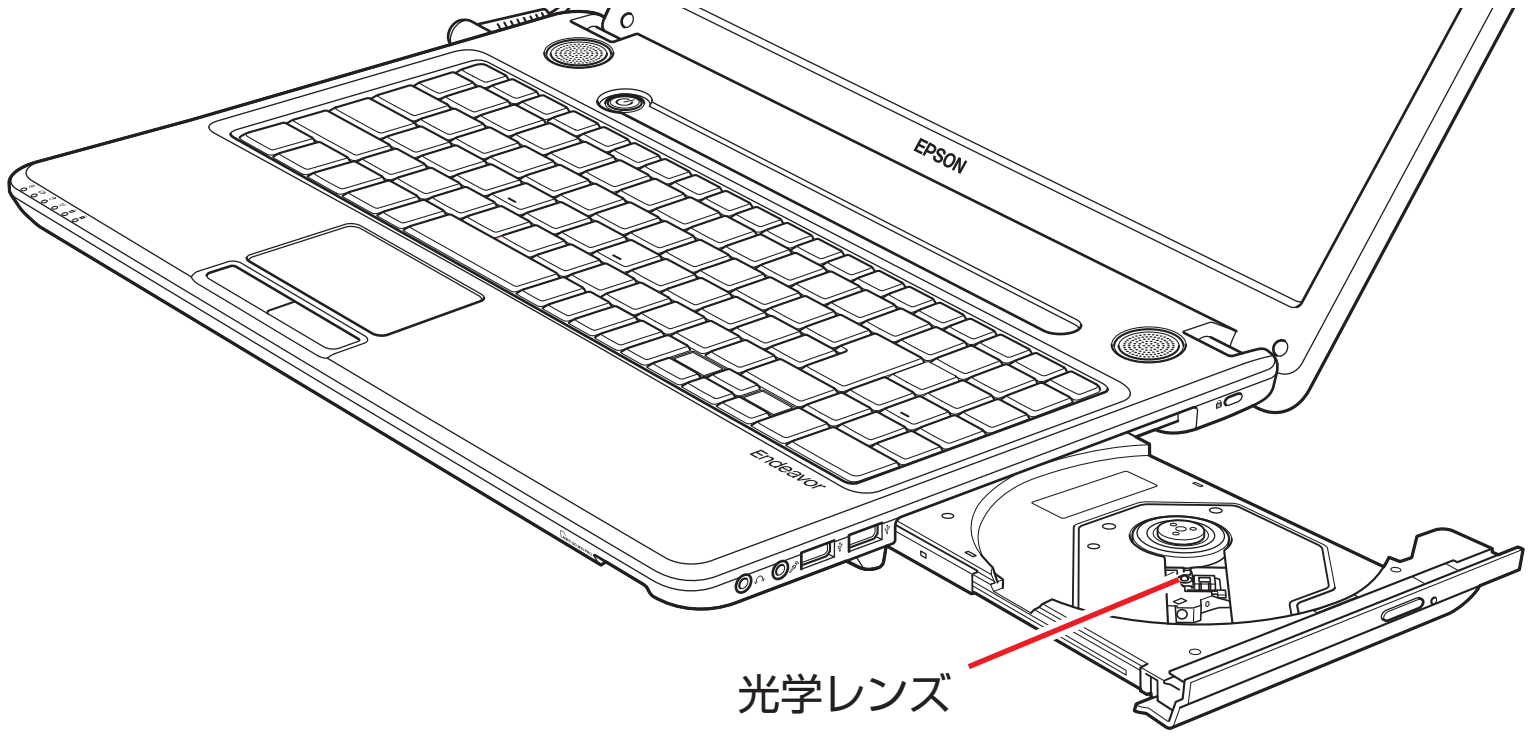

3 印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音がするまではめ込みます。



4 ディスクトレイを静かに閉じます。

取り出し方法

1 光ディスクイジェクトボタンを押します。

2 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまままっすぐ引き出します。

3 メディアをディスクトレイから取り出します。

4 ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。

> 参考
>
> **イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合**
>
> ソフトウェアによっては独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

強制的な光ディスクメディアの取り出し


次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことができます。

- 光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り出せない場合
- 光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合

強制的な光ディスクメディアの取り出し方法は、次のとおりです。

1 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。

2 光ディスクイジェクトホールに先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引きのばしたものなど）を差し込みます。

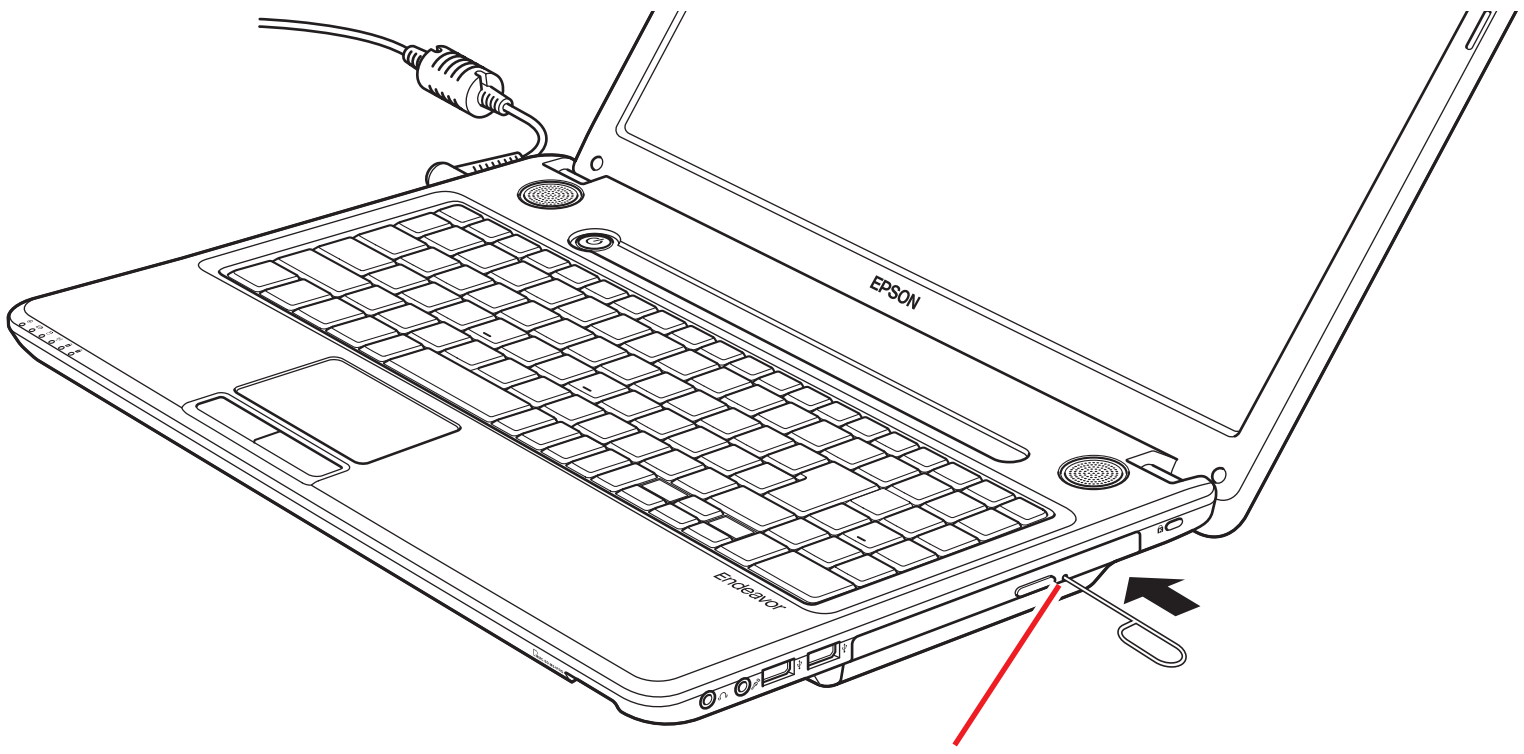

3 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまま手でまっすぐ引き出します。

CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データCDを読み込めるほかに、音楽CDやビデオCD、フォトCDなどの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用ソフトウェアが必要なものもあります。

DVDメディアの読み込み・再生

本機の光ディスクドライブでは、データが収録されたDVDメディアを読み込めるほかに、DVD VIDEOなどの再生ができます。DVD VIDEOの再生には、専用のソフトウェアが必要です。

DVD VIDEO再生ソフト

DVD VIDEOの再生には「WinDVD」を使用します。
WinDVDは、次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「InterVideo WinDVD」－「InterVideo WinDVD for EPSON」

WinDVDの詳しい使用方法は、WinDVDのヘルプをご覧ください。

DVD VIDEO再生時の不具合

WinDVDでDVD VIDEOの再生をすると、次のような不具合が発生することがあります。

- 解像度や色数、リフレッシュレートの設定により、DVD VIDEOの再生ができないことがあります。
  DVD VIDEOの再生ができない場合は、解像度や色数、リフレッシュレートを調節してみてください。
  p.43「表示に関する各種設定」
- 外付けディスプレイを接続して、クローン表示をしていると、「使用しているディスプレイ環境は保護されているコンテンツの再生をサポートしていません。」というメッセージが表示され、DVD VIDEOの再生が中断されます。このような場合は、表示を「シングルディスプレイ」に切り替えてください。
  p.49「画面表示を切り替えるには」

CPRMで著作権保護されたメディアを再生するには

CPRMで著作権保護されたメディアを再生する場合は、インターネットに接続した状態で、「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストールを行ってください。

「CPRM Pack」のダウンロードとインストール

インストールには、CPRMで著作権保護されたメディアが必要になります。
「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストール手順は次のとおりです。

1 ［スタート］－「すべてのプログラム」－「InterVideo WinDVD」－「InterVideo WinDVD for EPSON」をクリックし、WinDVDを起動します。

2 CPRM で著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。

3 「CPRM のサポートが有効になっていないため、CPRM コンテンツを再生できません。・・・」と表示されたら、[OK]をクリックします。

4 「コーレル CPRM Pack ダウンロード用登録ページへようこそ」と表示されたら、画面の指示に従って登録を行います。

登録が終了すると、ダウンロードページが表示されます。

5 ダウンロードページが表示されたら、画面の指示に従って、「CPRM Pack」のダウンロードとインストールを実行します。

CPRM で著作権保護されたメディア再生時の制限事項

CPRM で著作権保護されたメディアの再生には、次の制限事項があります。

- 管理者（Administrator）のアカウントでログオンしてください。
- 映像をデジタル出力する場合は、HDCP 規格に対応したディスプレイをご使用ください。
- 2 台のディスプレイに同じ画面を表示するクローン表示はできません。

WinDVD ユーザーサポート情報

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。
※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

ホームページ　：http://www.corel.jp/
サポートホームページ：http://www.corel.jp/support/
電話　：03-3544-8179
サポート時間 平日 10:00 ～ 12:00　13:30 ～ 17:30
(土・日・祝日・夏季・年末年始・特定休業日を除く)

メールでのお問い合わせは、サポートホームページに掲載されているメールフォームからご利用いただけます。
WinDVD のよくある問い合わせ（FAQ）もサポートホームページに掲載しております。

コーレル株式会社

光ディスクメディアへの書き込み

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書き込むことができます。
書き込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。書き込み可能なメディアについては、次をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－［マニュアルびゅーわ］－「光ディスクドライブ取扱説明書」

> **制限** 作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合があります。

ライティングソフト

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングソフトが必要です。本機にはライティングソフト「Nero Multimedia Suite 10 Essentials」が添付されています。

p.34「Nero Multimedia Suite 10 Essentials の使い方」

書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

- 省電力機能を無効にする

  メディアへの書き込み時に、Windows が省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起き、書き込みに失敗して、メディアに記録したデータが失われたり、メディアが使用できなくなる可能性があります。
  書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。

  p.84「時間経過で移行させない」

  省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行ってください。

- 速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ

  書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。
  光ディスクドライブの書き込み速度は、次をご覧ください。

  「PC お役立ちナビ」－［マニュアルびゅーわ］－「光ディスクドライブ取扱説明書」

Nero Multimedia Suite 10 Essentialsの使い方

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

ライティングソフト「Nero Multimedia Suite 10 Essentials」を使用すると、光ディスクメディアにデータや音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。

> 制限　「Nero Multimedia Suite 10 Essentials」と Windows 標準の書き込み機能を同時に使用しないでください。

使い方

書き込みは「Nero Express」で行います。
Nero Express は次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Nero」－「Nero 10」－「Nero Express」

Nero Express の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。

Nero Multimedia Suite 10 Essentials ユーザーサポート情報

Nero Multimedia Suite 10 Essentials のサポートについて説明します。

サポートセンターに連絡する前に

Nero Multimedia Suite 10 Essentials の操作などでお困りの場合は、サポートセンターに連絡する前に、まずヘルプやホームページのサポート情報をご覧ください。

http://www.nero.com/jpn/support.html

サポートセンターに問い合わせる

ヘルプ、ホームページのサポート情報を見ても問題が解決しない場合は、下記にお問い合わせください。
※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。


株式会社 Nero サポートセンター

受付時間	：10:00 ～ 12:30/13:30 ～ 17:00 月～金曜日（祝日、特定休業日を除く）
TEL	：045-910-0255
ホームページ	：http://www.nero.com/jpn/support-nero10.html
E-MAIL	：上記ホームページのサポートページからお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要があります。


メモリーカードを使う

本機前面の右側には、メモリーカードスロットが装備されています。メモリーカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。
本機では、3 種類のメモリーカードを使用することができます。

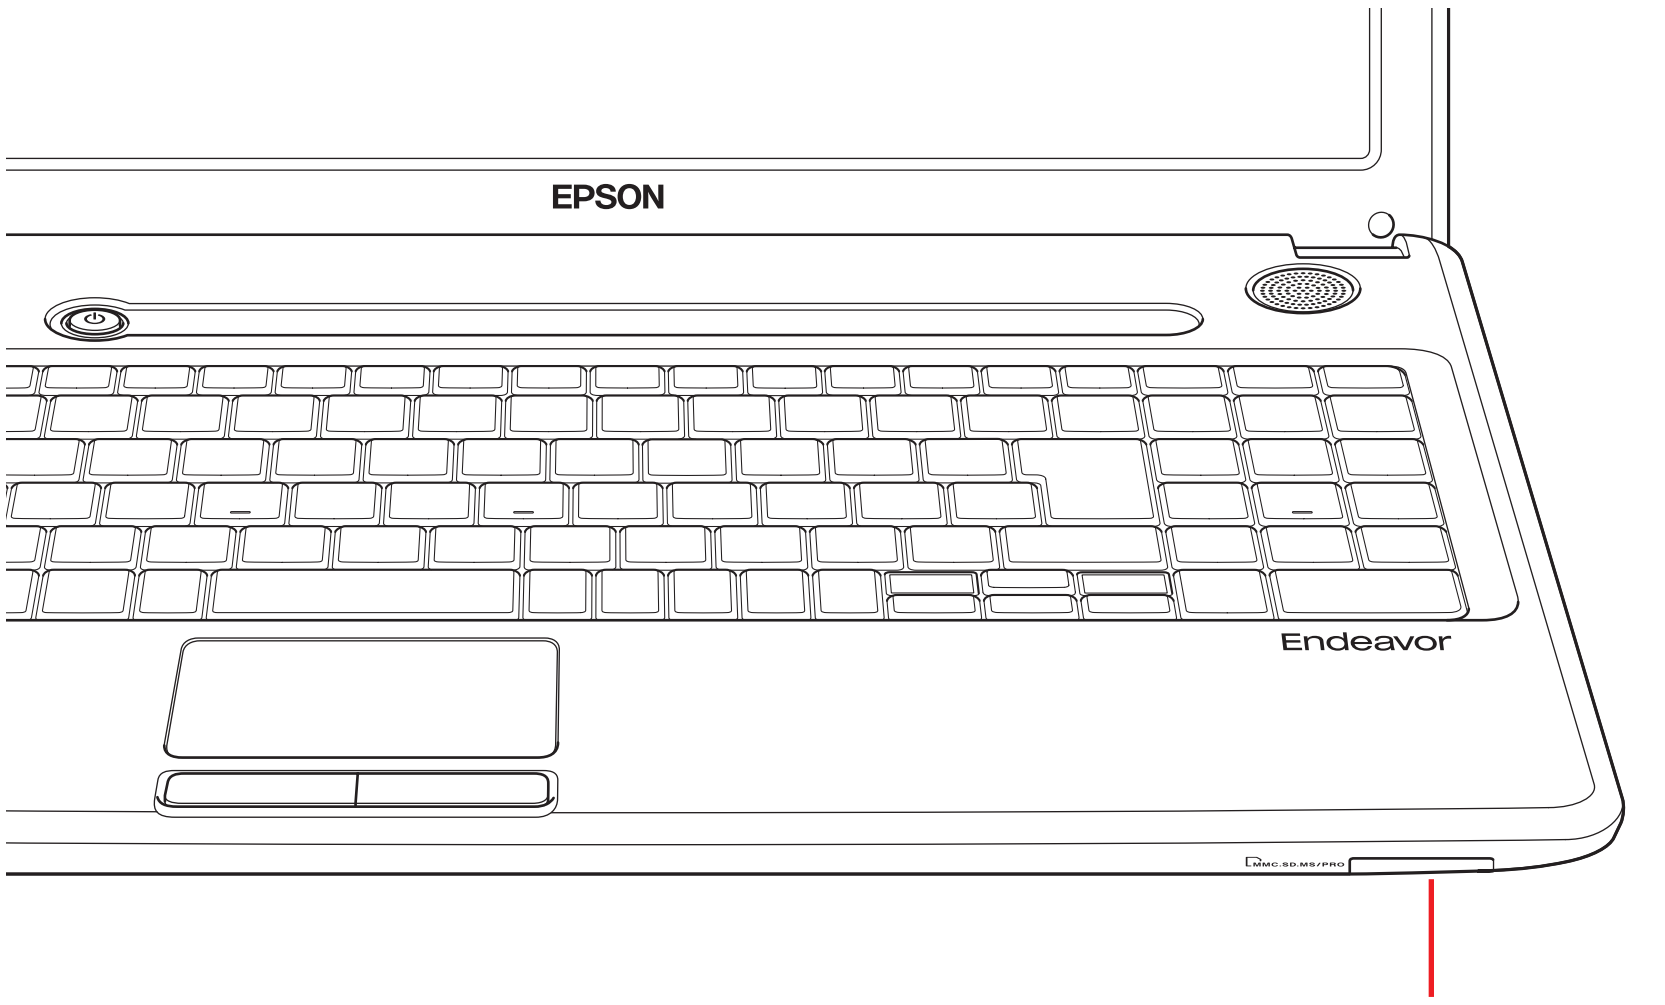


本機で使用できるメモリーカード

本機で使用できるメモリーカードは、次の 3 種類です。イラストは、各メモリーカード表面のイメージです。



＜メモリースティック＞
※ PRO/PRO-HG/XC 対応

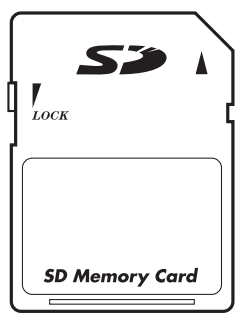

<SD メモリーカード＞
※ SDHC/SDXC 対応



＜マルチメディアカード＞
※ Plus 対応

制限

- メモリースティック、SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- メモリースティックの高速転送、セキュリティー機能には対応していません。

メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- メモリーカードにアクセス中は、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- 記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- メモリーカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。

  p.84「時間経過で移行させない」

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは必ず、メモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。
フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのセットと取り外し

メモリーカードのセットと取り出し方法について説明します。


メモリーカードのセット

メモリーカードのセット方法は、次のとおりです。

> **制限** 本機にメモリーカードをセットした状態で電源を入れたり、再起動したりすると、Windows が起動しないことがあります。メモリーカードは Windows 起動後にセットしてください。

1 メモリーカードの表面を上にしてメモリーカードスロットに挿入します。


奥までしっかりと押し込みます。
メモリーカードの表面は、p.35「本機で使用できるメモリーカード」で確認してください。

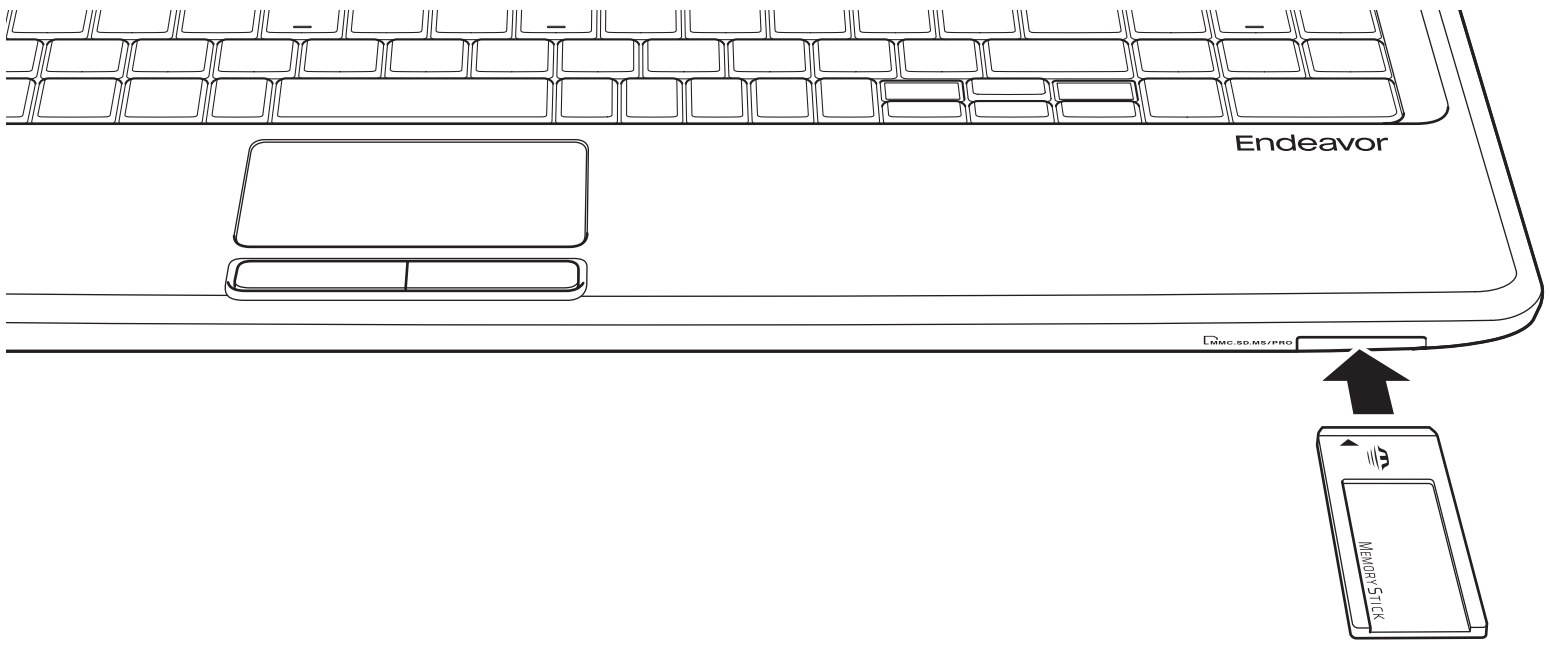

正しくセットしても、メモリースティックはスロットから 1.5cm くらい出たままになります。メモリーカードをセットした状態で本機を持ち運ぶ際は、十分注意してください。

2 認識されると、メモリーカードが使用できます。

正しくセットされると、通知領域の［△］内に「取り外し」アイコンが表示されます。

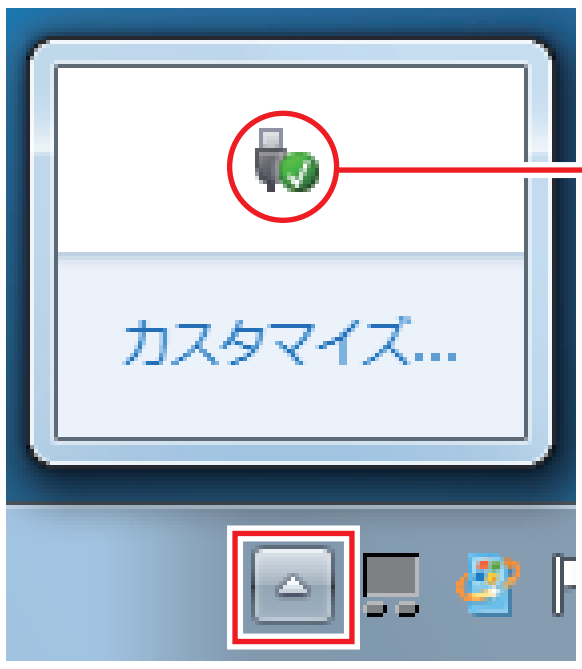

取り外しアイコン

メモリーカードの取り外し

メモリーカードの取り外し方法は、次のとおりです。


1 メモリーカードの終了処理を行います。

本機の電源を切った場合は、終了処理が不要です。2 に進みます。

1. 開いているファイルを閉じます。
   ファイルを閉じないと、終了処理ができません。
2. 通知領域の［△］－「取り外し」アイコンをクリックします。

❸ 表示されたメニューから、「(取り出したいメモリーカード) の取り出し」を選択します。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

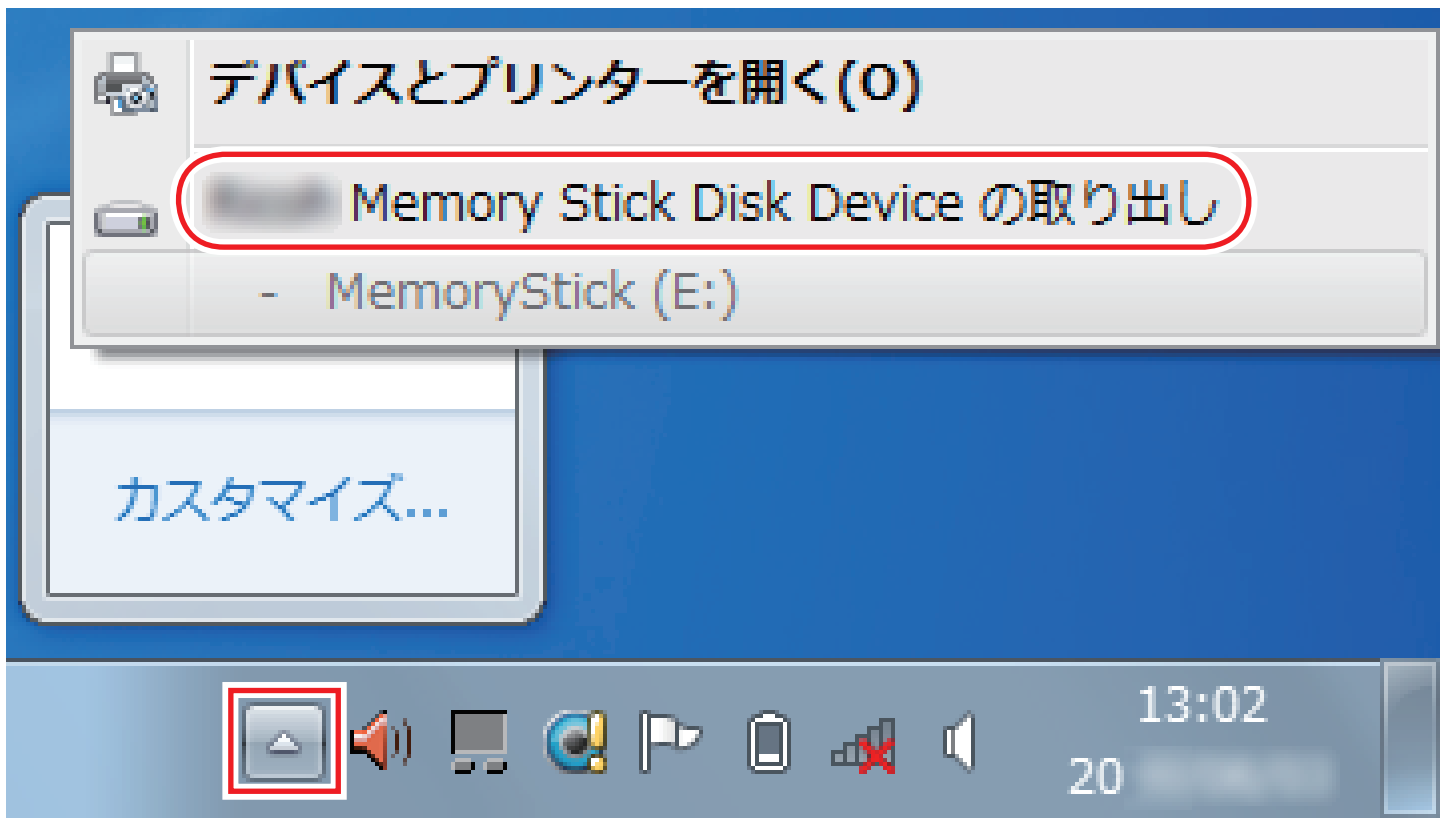


「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。


2 メモリーカードを取り外します。

❶ メモリーカードを「カチッ」と音がするまで押します。

強く押すと、メモリーカードが飛び出すことがあるので注意してください。

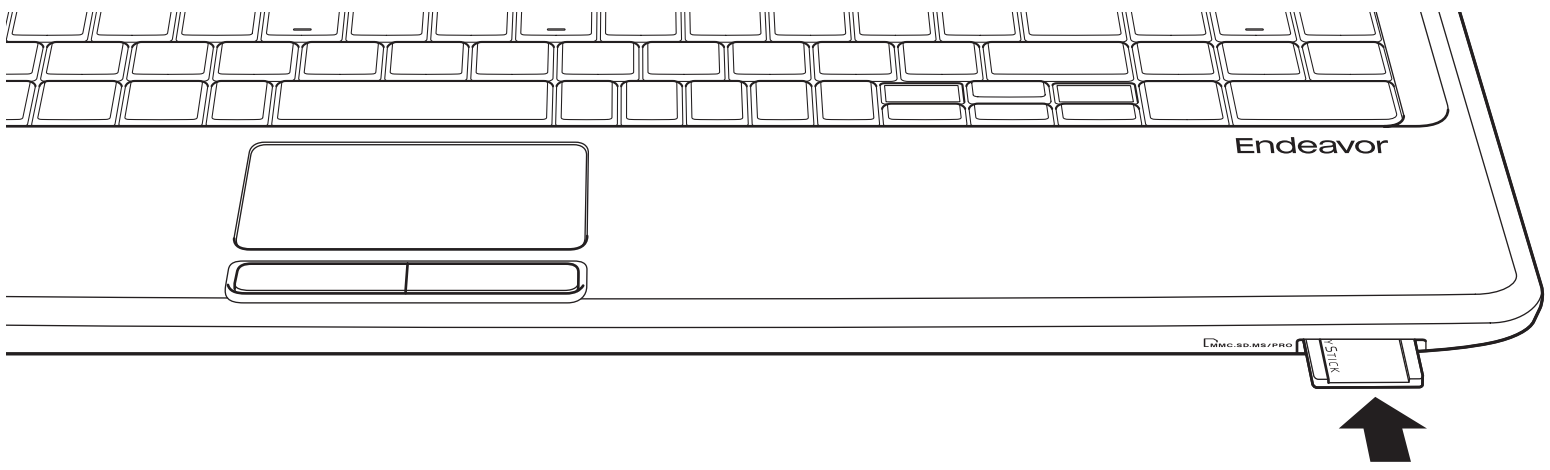

❷ 少し出てきたメモリーカードをまっすぐに引き抜きます。

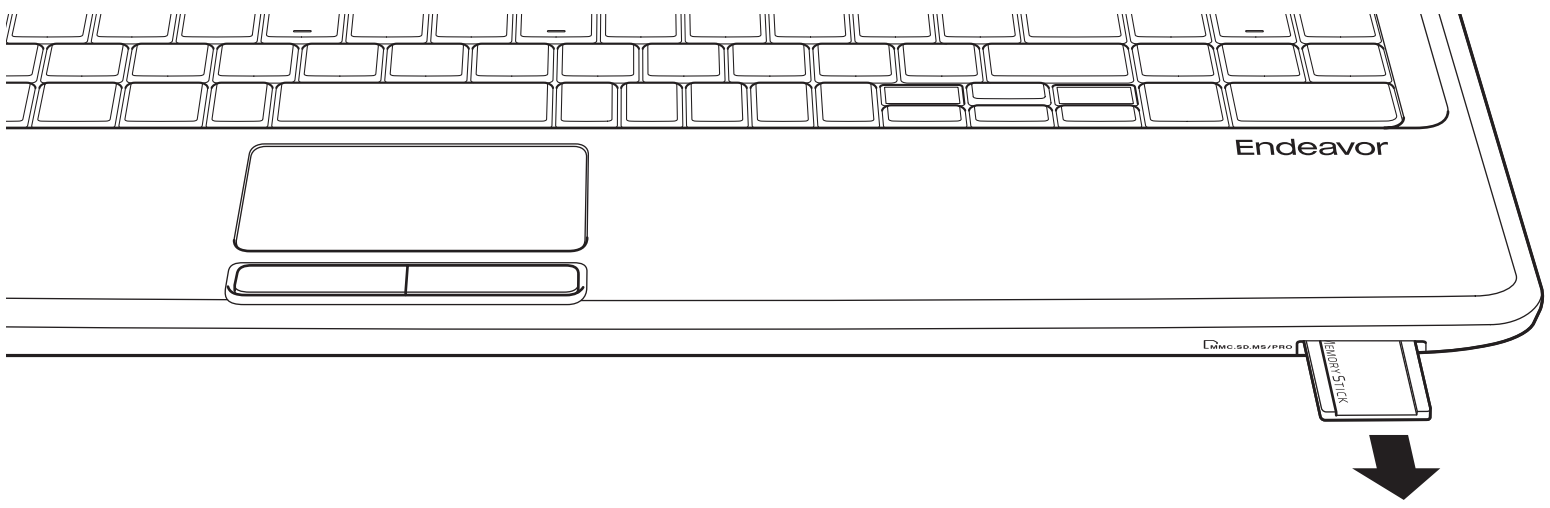

取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。

USB 機器を使う

本機には次の USB コネクターが搭載されています。

●USB2.0 コネクター× 2（右側面）

●USB3.0 コネクター× 2（左側面）

※ 転送速度は、本機のコネクターと接続する USB 機器の組み合わせによります。


USB機器の接続と取り外し

USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。


接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

1 **USB 機器を、本機の USB コネクター（ ）に接続します。**

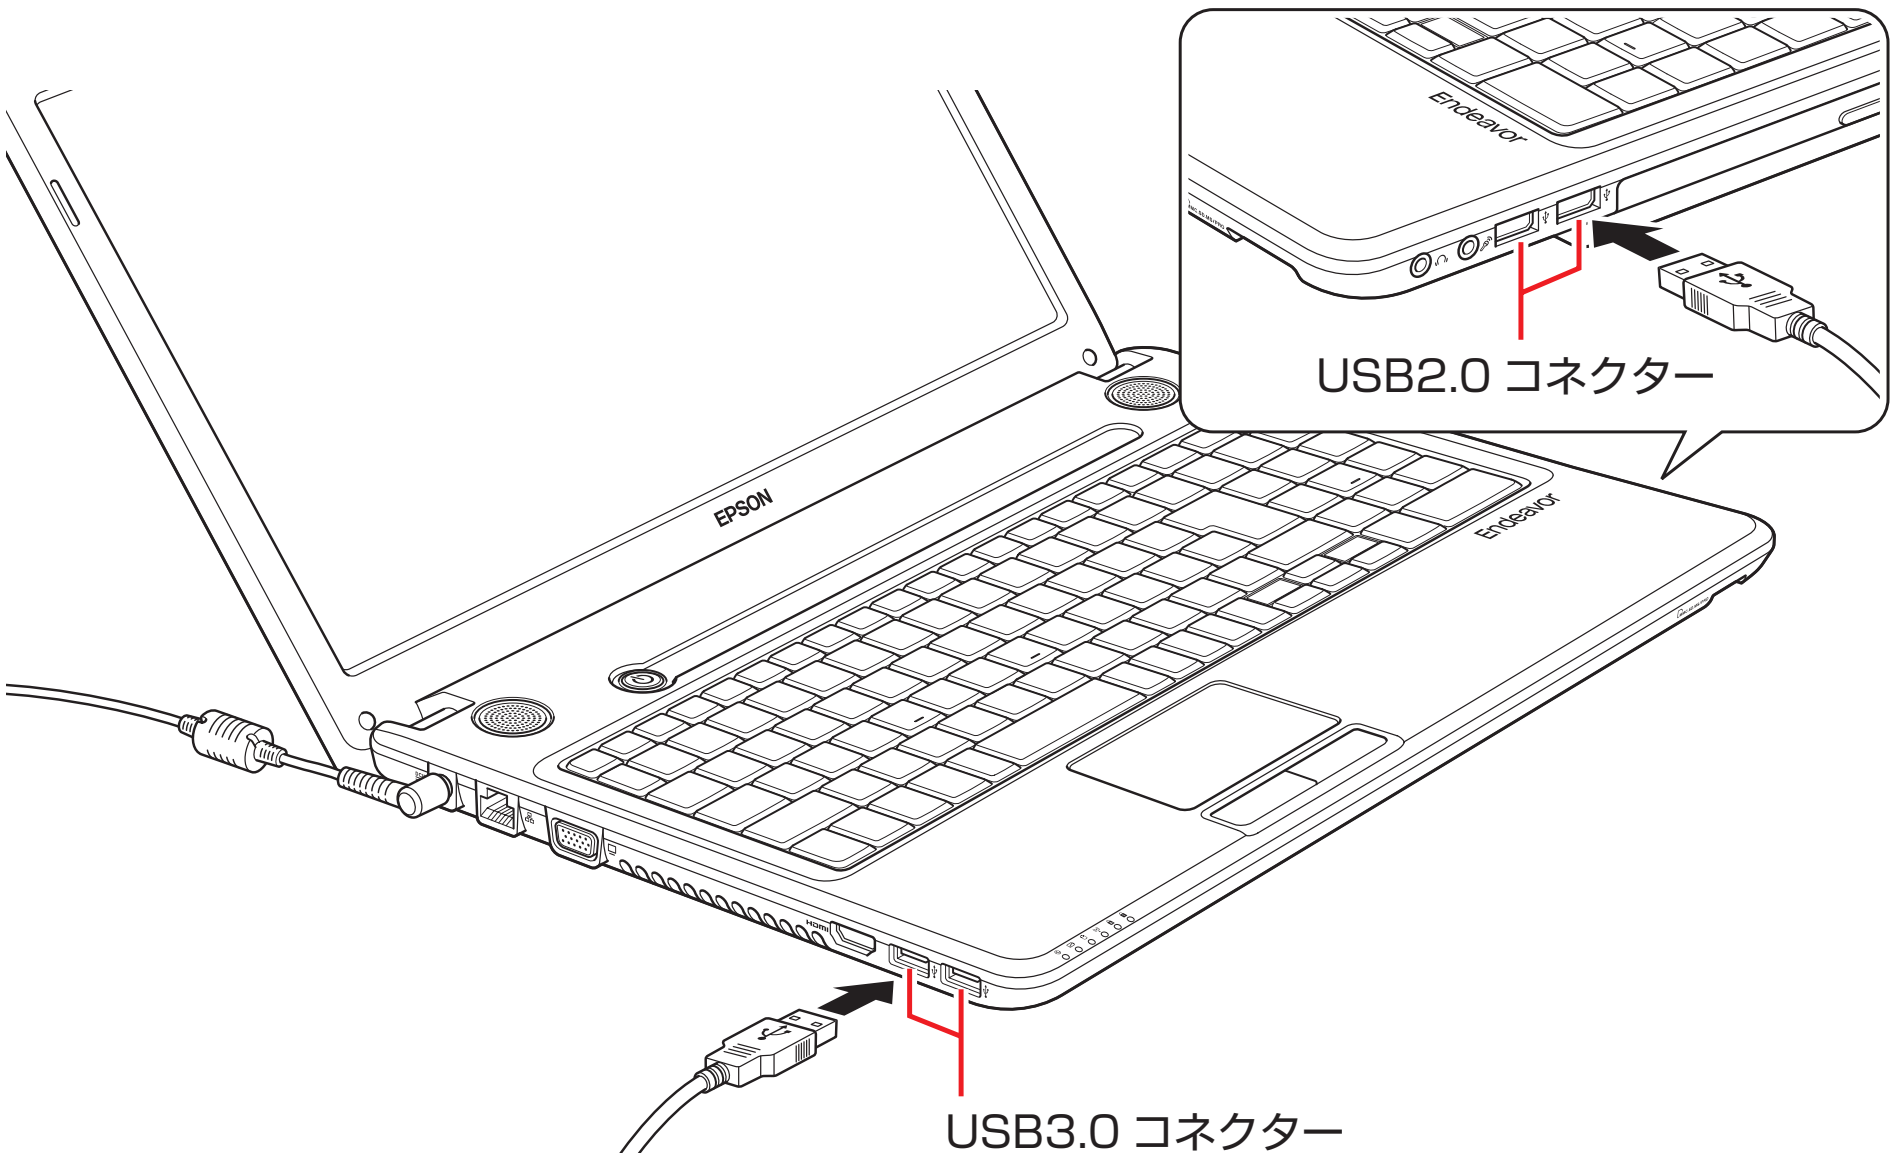

2 USB 機器によっては、通知領域の［△］内に「取り外し」アイコンが表示されます。

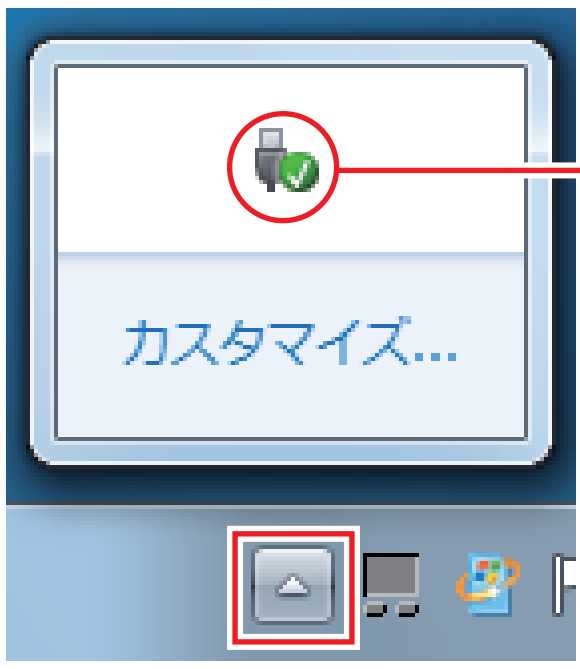

接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

USB 機器の取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

●そのまま取り外す

通知領域の［△］内に「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。


●USB 機器の終了処理をして取り外す

通知領域の［△］内に「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

1 通知領域の［△］－「取り外し」アイコン－「（取り外したい USB 機器）の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

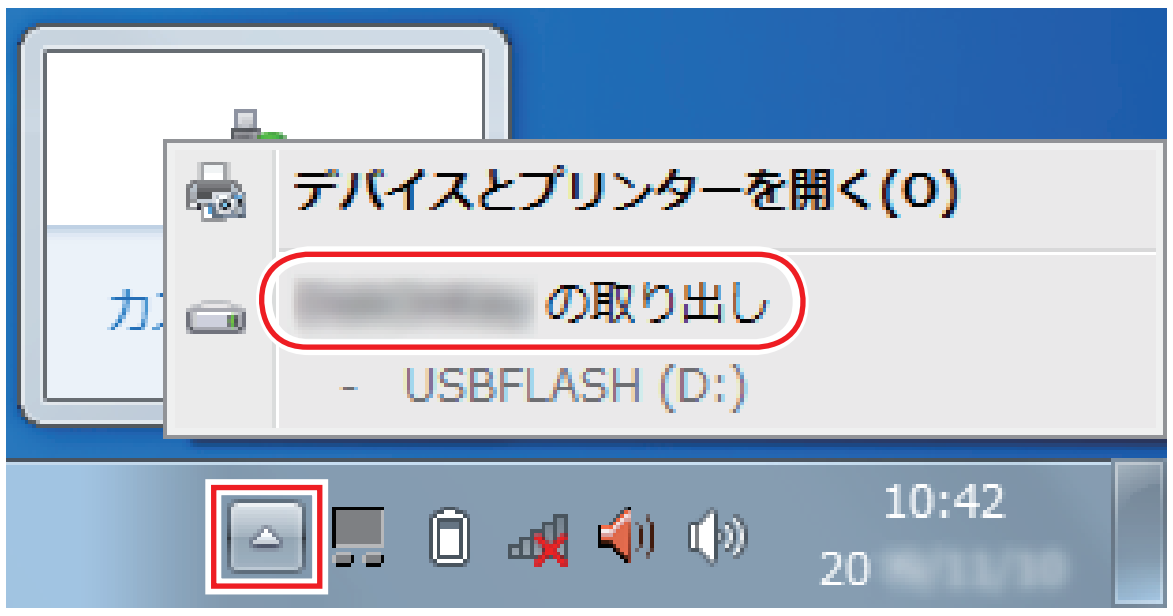

「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

2 USB 機器を本機から取り外します。

画面表示機能

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。
本機には、外付けの表示装置を接続することもできます。
p.45「外付けディスプレイを使う」

制限

本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。
プログラムの負荷が高い作業をする場合は、本機に AC アダプターを接続してご使用ください。

LCDユニットの仕様

本機には、次の LCD（液晶ディスプレイ）を搭載しています。

機種 / モデル	LCD	最大解像度
NJ3500E	15.6 型　WXGA	1366 × 768
NJ5500E（Quad コア CPU 搭載モデル）		
NJ5500E（フル HD 液晶 & 専用 GPU 搭載モデル）	15.6 型　フル HD	1920 × 1080

制限

LCD の表示中に、次の現象が起きることがあります。これは、カラー LCD の特性で起きるもので故障ではありません。

- LCD は、高精度な技術を駆使して 300 万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。

参考

LCD のドット抜け基準値

本機 LCD のドット*抜け基準値は、8 個以下です。これは、WXGA の場合で全ドットの 0.00025%以下、フル HD の場合で全ドットの 0.00013%以下に相当します。
*「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCD では、1 個の画素が 3 個の副画素で構成されています。
本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2 に従って、副画素単位で計算しています。

副画素数


WXGA の場合：3,147,264 個
フル HD の場合：6,220,800 個

LCDユニットの調整

画面の明るさ調整

本機の画面の明るさ（輝度）は、次の場所で設定することができます。

［スタート］－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「電源オプション」－各プランの「プラン設定の変更」

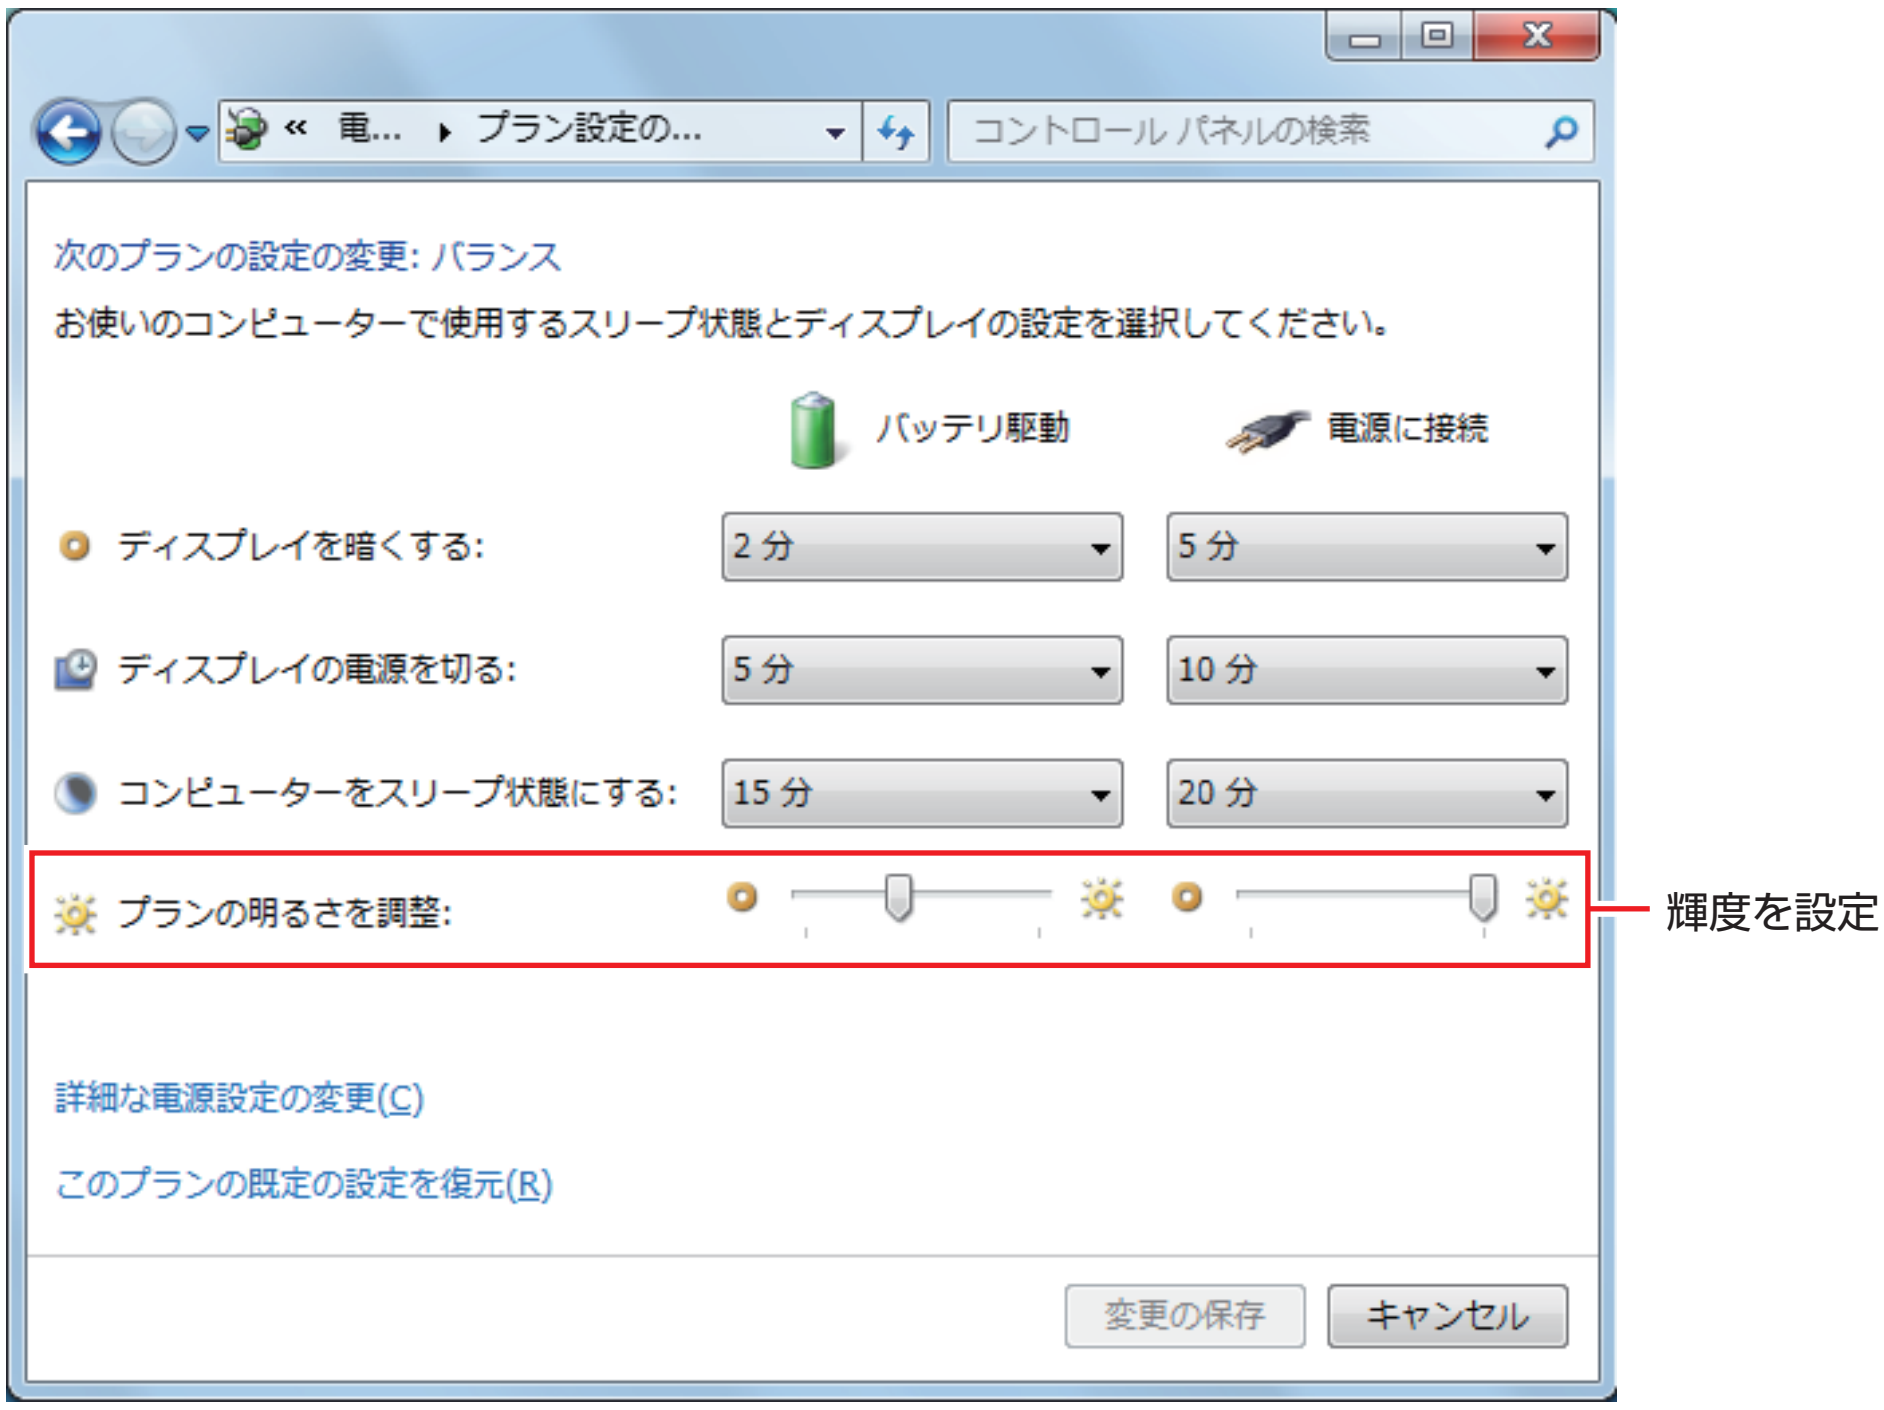

<イメージ>

キー操作で調整する

次のキー操作で、輝度を調整することができます。ただし、Windows を再起動すると元に戻ります。

キー操作	状態
Fn ＋ F5 ☀	暗くなります
Fn ＋ F6 ☼	明るくなります

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。
バックライトの消灯方法は、次のとおりです。

キー操作	状態
Fn + F7 LCD/×	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。もう一度押すとバックライトが点灯します。

LCD ユニットを閉じたときの動作


LCD ユニットを閉じると、本機は「スリープ」になります。

p.83「省電力状態の種類」

表示に関する各種設定

画面表示に関する設定は次の場所で行います。

デスクトップ上の何もないところで右クリックー「画面の解像度」

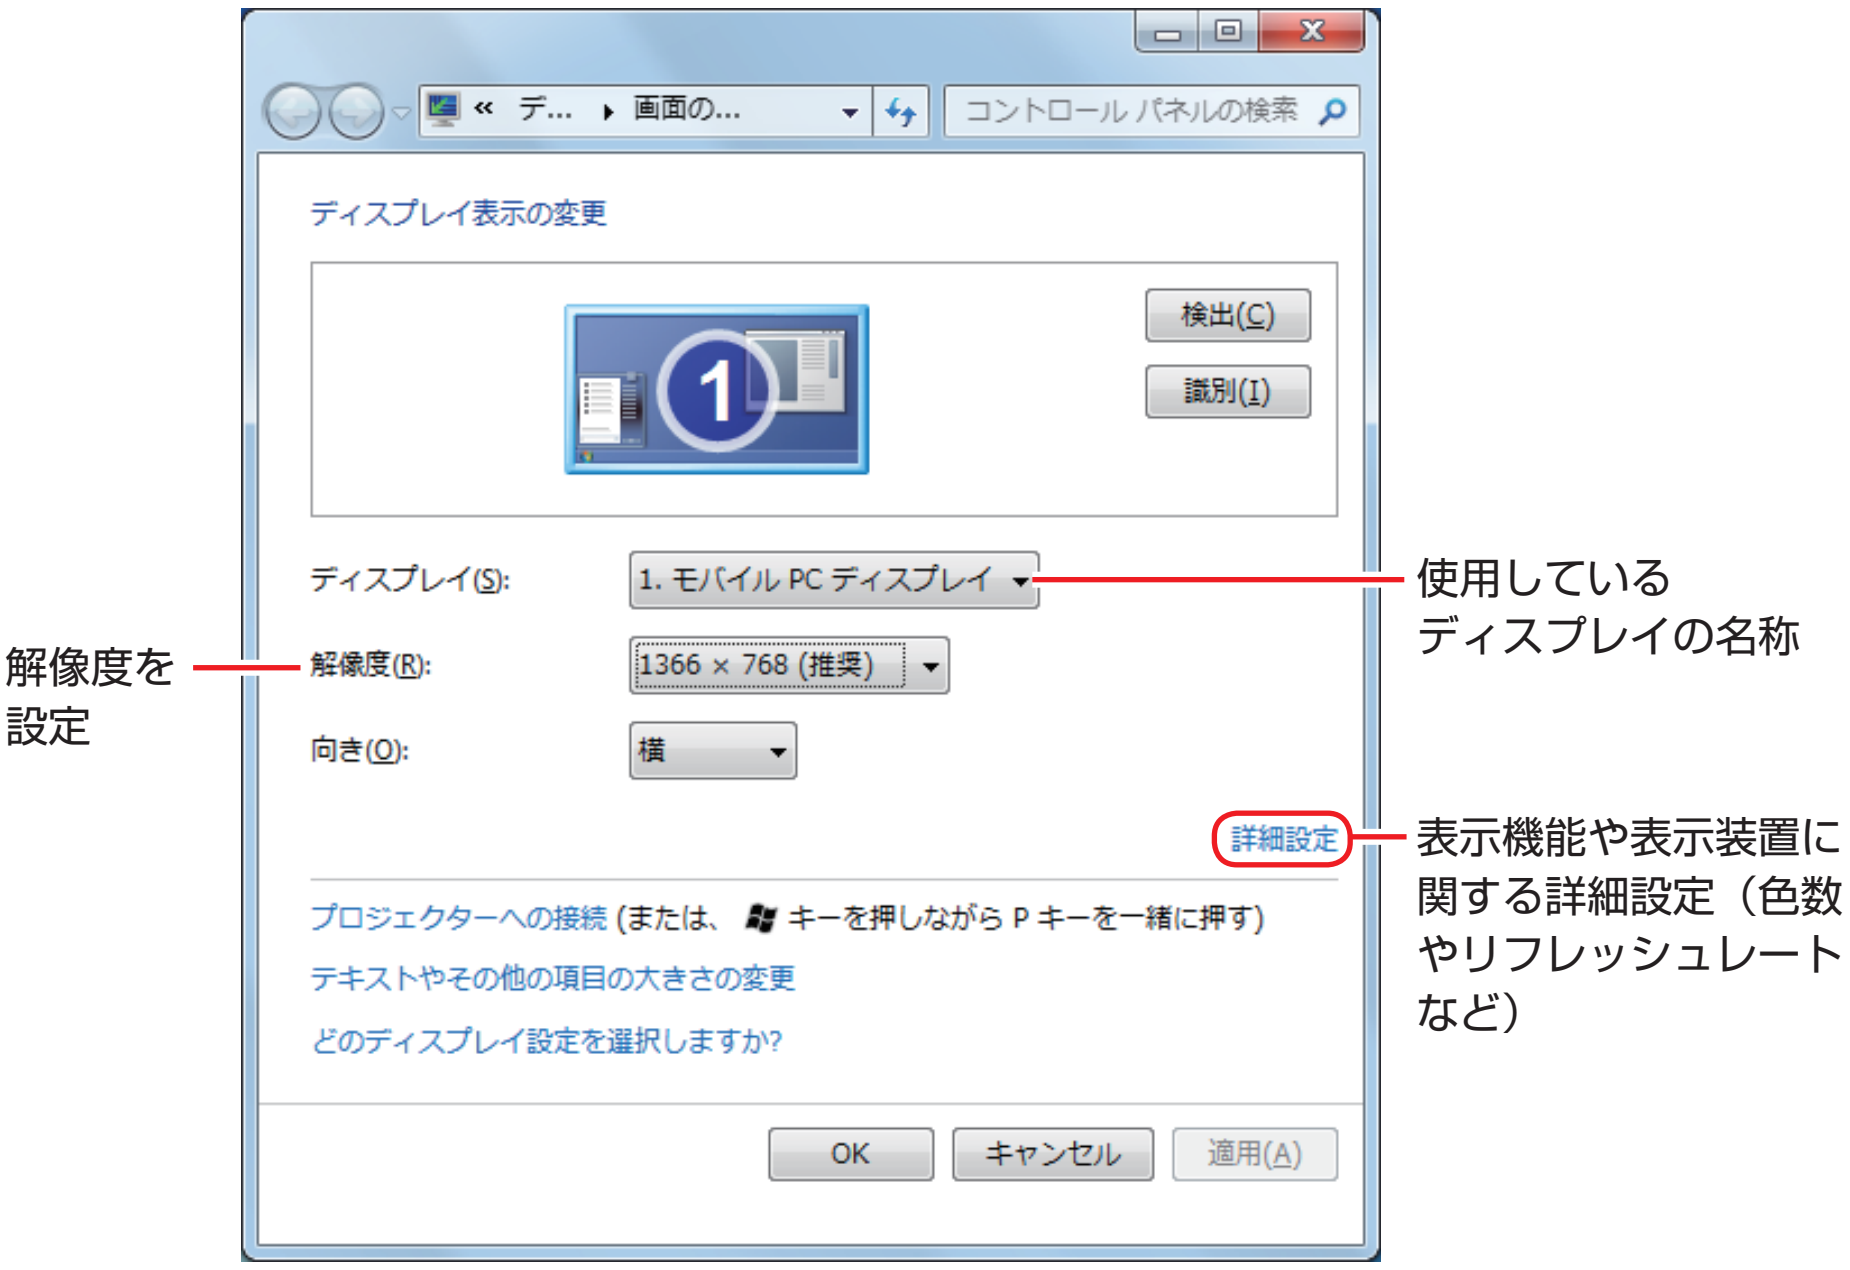

<イメージ>

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。

高性能グラフィック機能（NJ5500E フルHD液晶&専用GPU搭載モデルのみ）

NJ5500E フル HD 液晶 & 専用 GPU 搭載モデルをご使用の場合、NVIDIA のグラフィックス切替技術「NVIDIA Optimus」に対応しています。
NVIDIA Optimus は、CPU 内蔵グラフィック機能と専用 GPU「NVIDIA® GeForce® GT 540M」の高性能グラフィック機能をアプリケーションによって使い分け、省電力とハイパフォーマンスの両立を可能にする技術です。
メールや Web ブラウジングでは電力消費の少ない内蔵グラフィックス機能を使用し、HD 動画やゲームなど高いパフォーマンスを必要とする場合は自動的に「NVIDIA® GeForce® GT 540M」へ切り換えて描画処理を行います。

NVIDIA コントロールパネルを使う


設定の一部を「NVIDIA コントロールパネル」で手動で変更することができます。
「NVIDIA コントロールパネル」の表示と設定方法は、次のとおりです。
ここでは、3D 設定でプログラムを設定する方法を記載します。

1 **デスクトップ上の何もないところで右クリックー「NVIDIA コントロールパネル」を選択します。**

2 **「NVIDIA コントロールパネル」画面が表示されたら、次のように設定します。**

① 画面左側の「タスクの選択」で「3D 設定」をダブルクリックし「3D 設定の管理」をクリックします。

② 「3D 設定の管理」と表示されたら、「プログラム設定」タブー「1. カスタマイズするプログラムを選択する」で一覧を表示して 3D 表示したいプログラムを選択し、「2. このプログラム用の優先するグラフィックプロセッサを選択する」で「高パフォーマンス NVIDIA プロセッサ」を選択します。

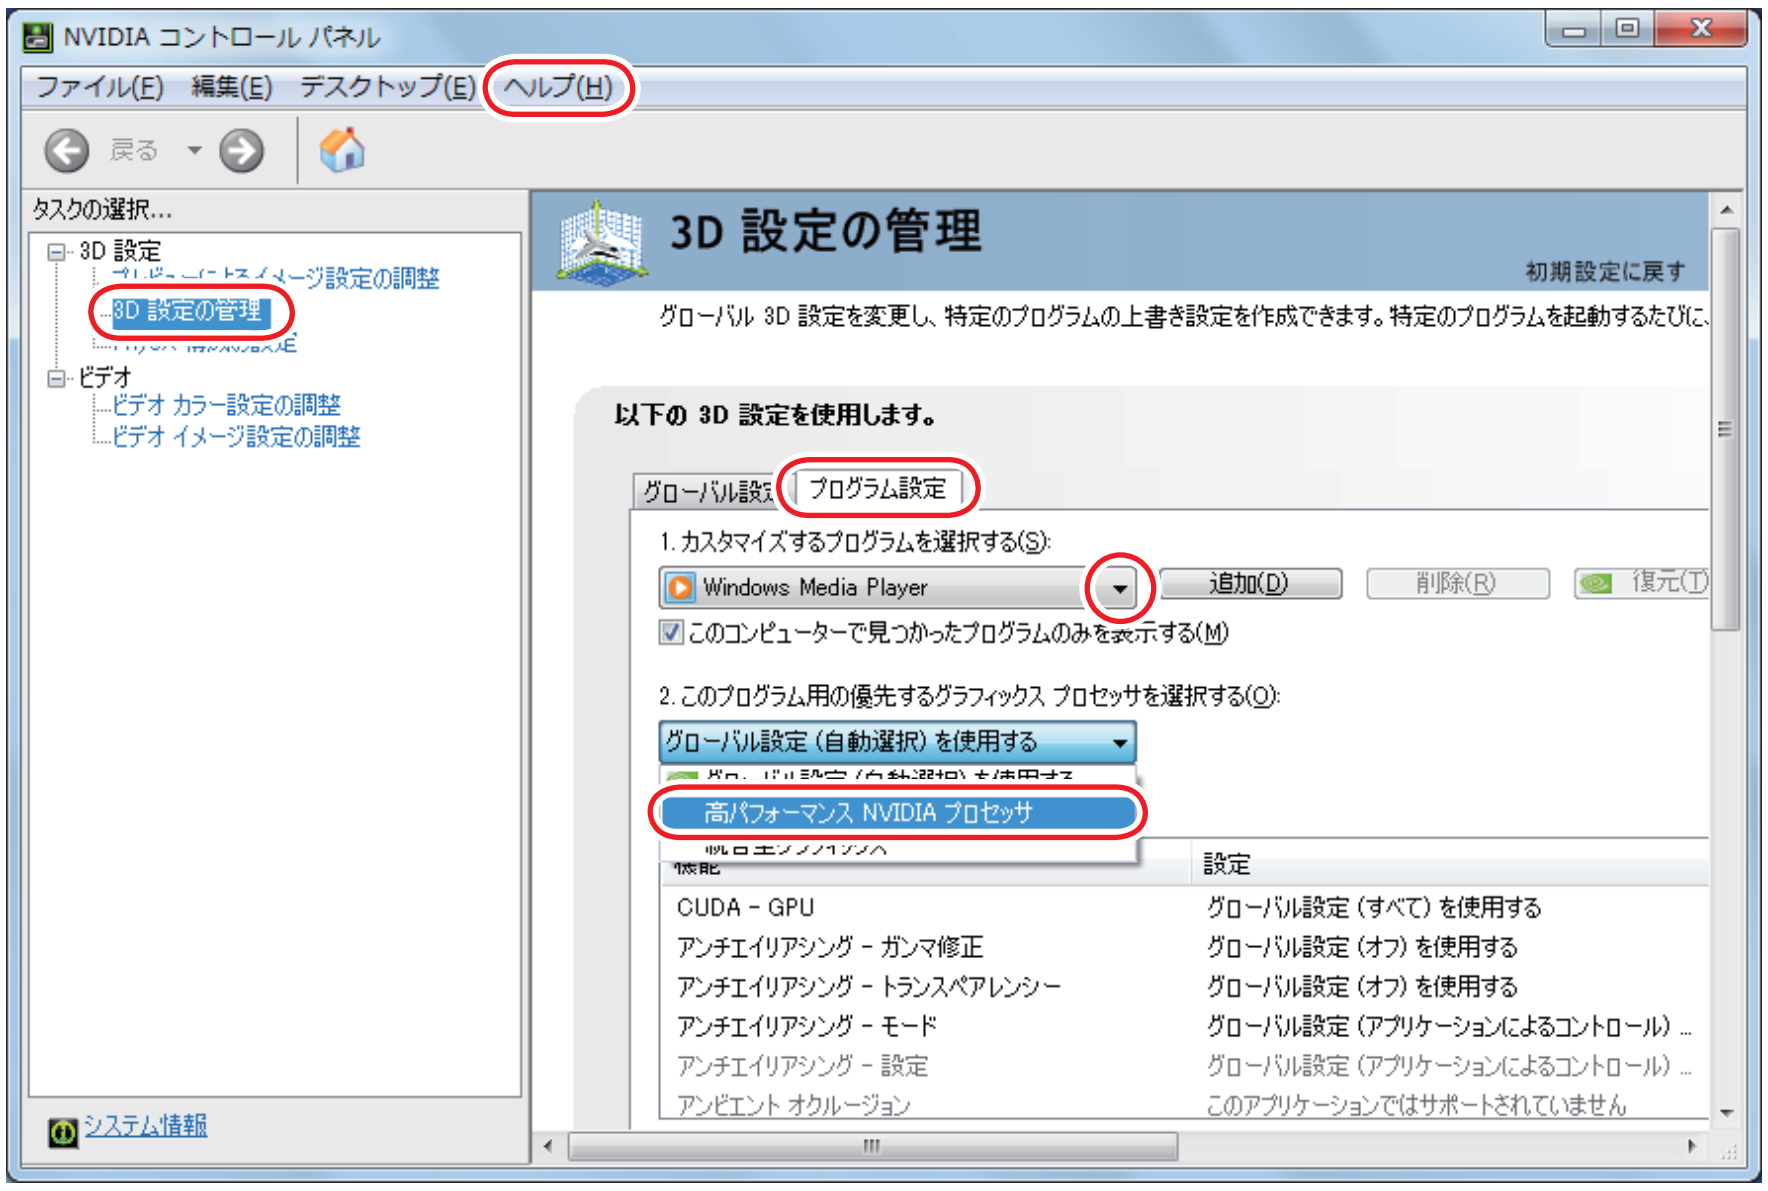

「NVIDIA コントロールパネル」の詳細は、ヘルプをご覧ください。

外付けディスプレイを使う

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。

ディスプレイの接続

本機には、VGA コネクターと HDMI コネクターの 2 つのコネクターが搭載されており、外付けディスプレイを 2 台同時に接続することができます。

接続方法の種類

外付けディスプレイの接続方法は、次の 3 つです。

<table>
<tr><th colspan="2">接続方法</th><th>コンピューター側のコネクター</th></tr>
<tr><td colspan="2">アナログ接続</td><td>VGA コネクター</td></tr>
<tr><td rowspan="2">デジタル接続</td><td>HDMI 接続</td><td>HDMI コネクター</td></tr>
<tr><td>DVI-D 接続
（オプション）</td><td>HDMI コネクター ＋ HDMI-DVI 変換アダプター
（オプション）</td></tr>
</table>

制限 本機に外付けディスプレイを 2 台接続した場合、同時に表示できるのは本機も含めて 2 画面までです。

外付けディスプレイの接続


外付けディスプレイの接続方法は、次のとおりです。

1 本機と外付けディスプレイの電源を切ります。

2 接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に接続します。

アナログ接続の場合


外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター（ 🖵 ）に接続します。

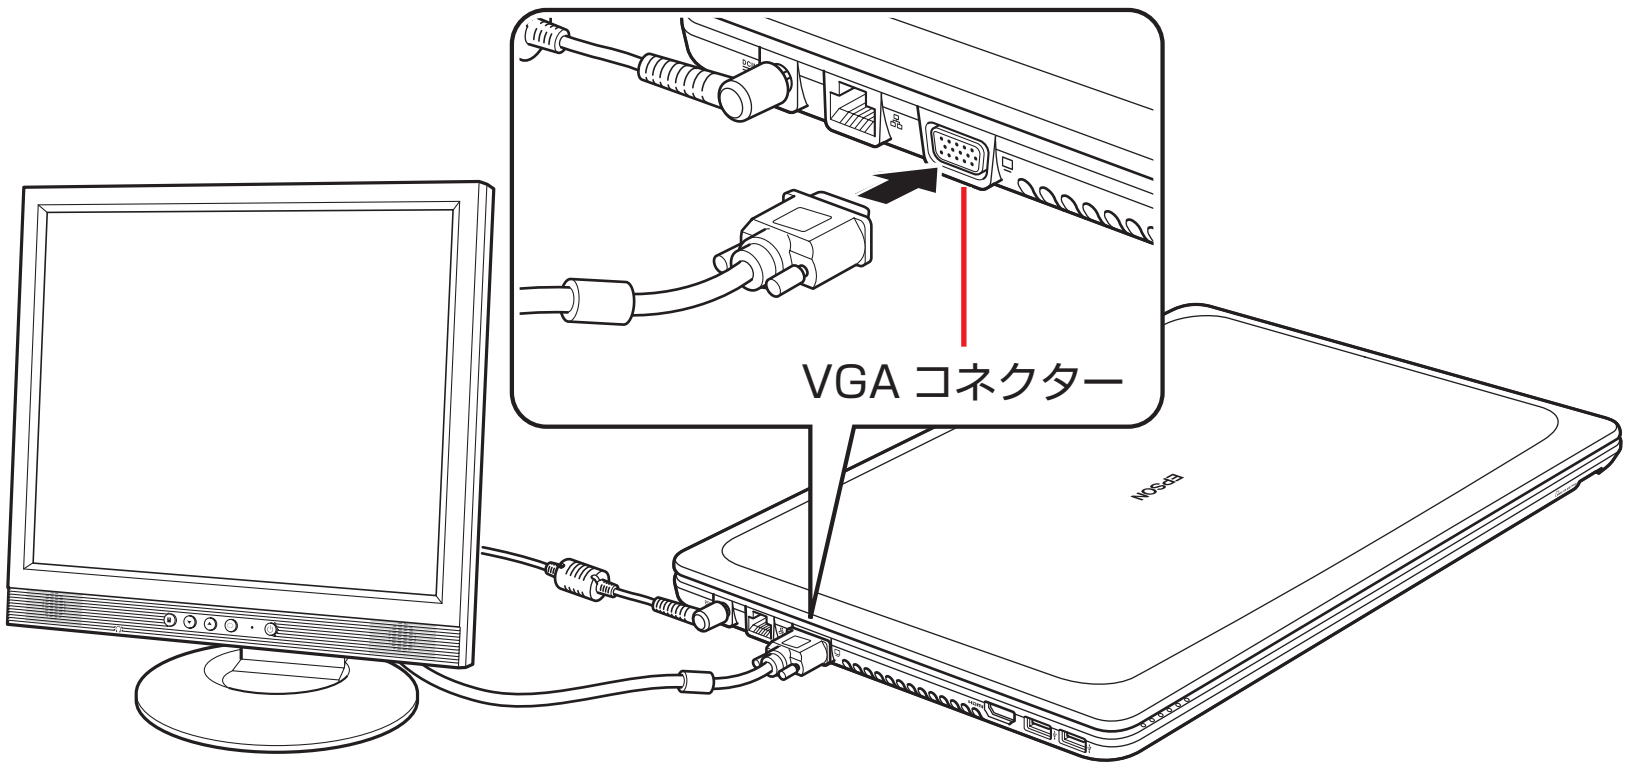

HDMI 接続の場合

外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター（ HDMI ）に接続します。

HDMI 接続では、デジタル画像と音声を出力します。

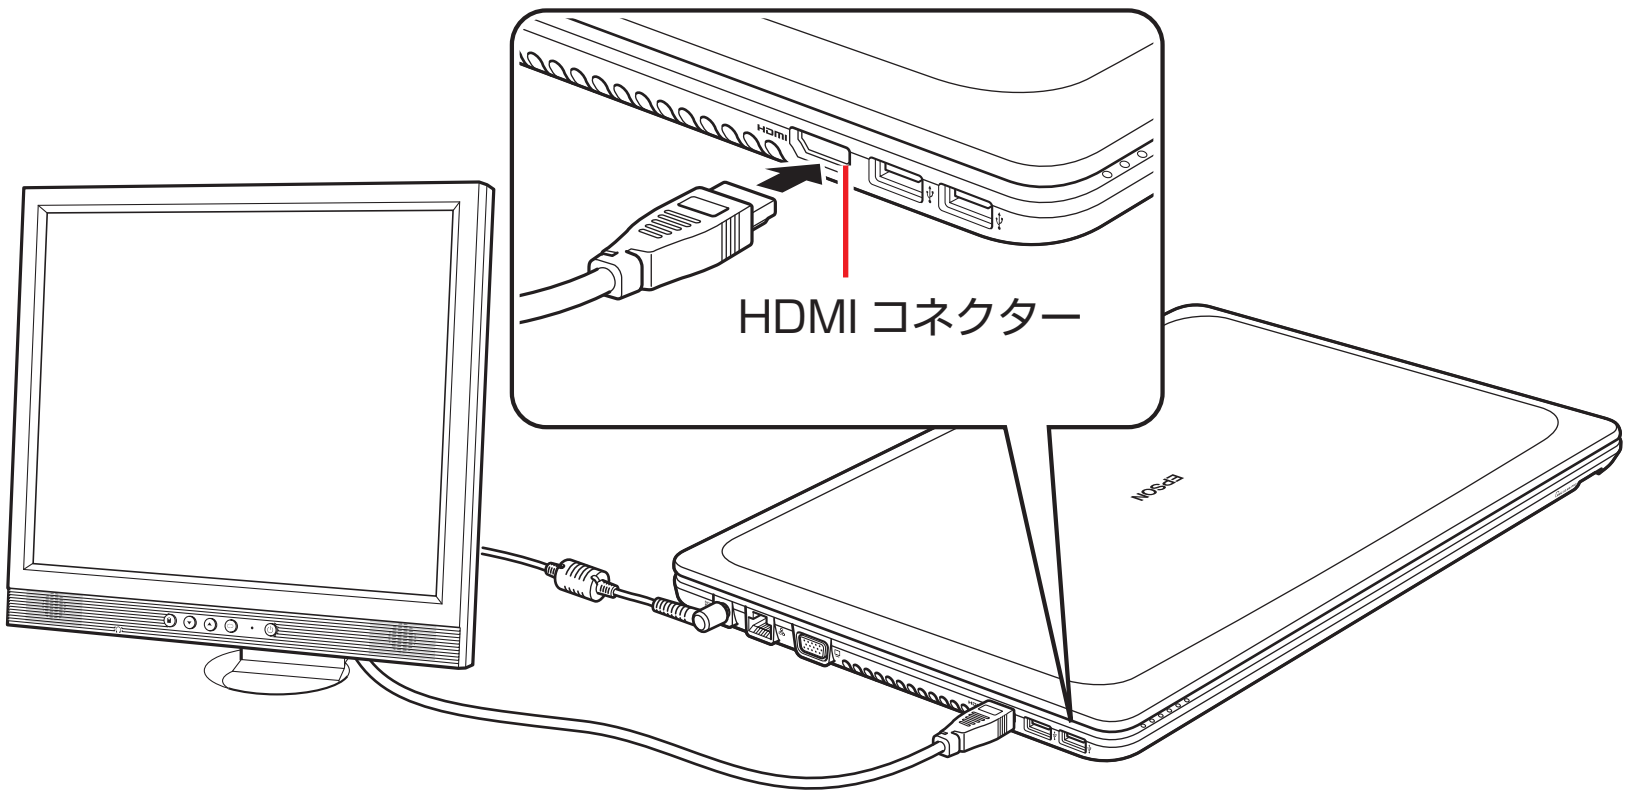

参考

音声出力先を変更する（HDMI 接続の場合）


HDMI 接続では、接続した HDMI 機器から自動的に音声が出力されます。
音声の出力先は変更することができます。

p.55「音声出力先の変更（HDMI 機器接続時）」

DVI-D 接続の場合（オプション）

❶ 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター(コンピューターに接続する側)に、オプションの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。

❷ 本機左側面の HDMI コネクター（ HDMI ）に接続します。

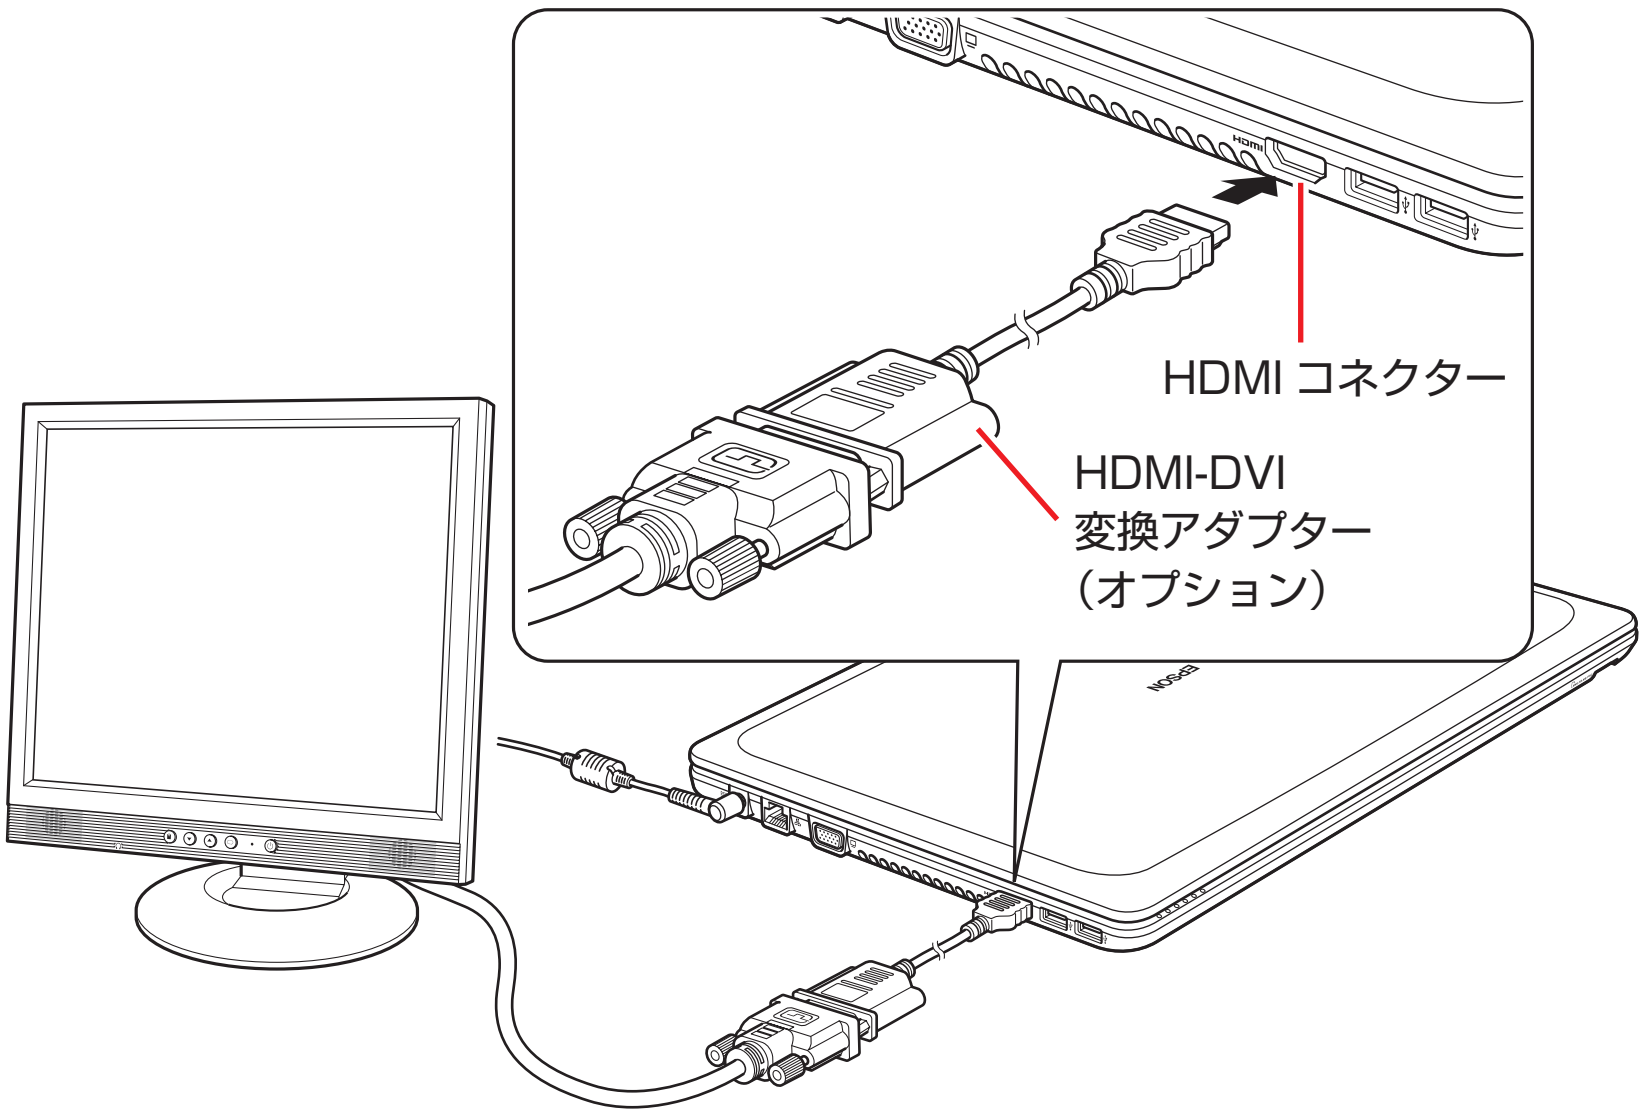

3 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。

[Fn] + [F8] （LCD/□）を押すと、表示装置の切り替えができます。

> **参考** 外付けディスプレイへの表示を終了する
>
> 外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていなくても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

プロジェクターの接続

プロジェクターの接続方法などは、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。

画面表示の種類


本機で対応している画面表示の種類は、次の 3 つです。

●シングルディスプレイ


1 つのディスプレイに表示します。
LCD 画面のほかに、接続している外付けディスプレイを選択して表示することもできます。

●クローンディスプレイ（クローン表示）

2 つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。

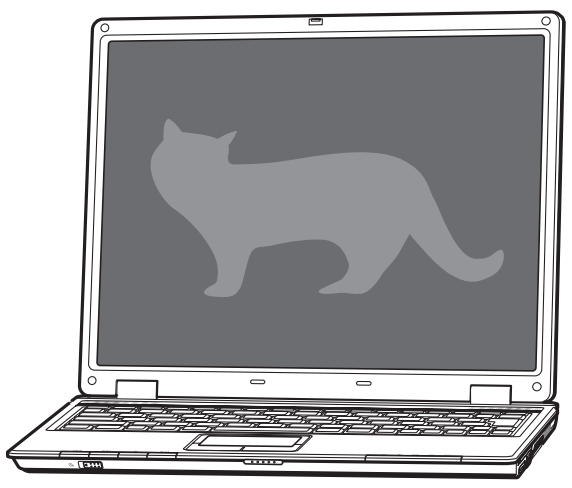


< LCD 画面>

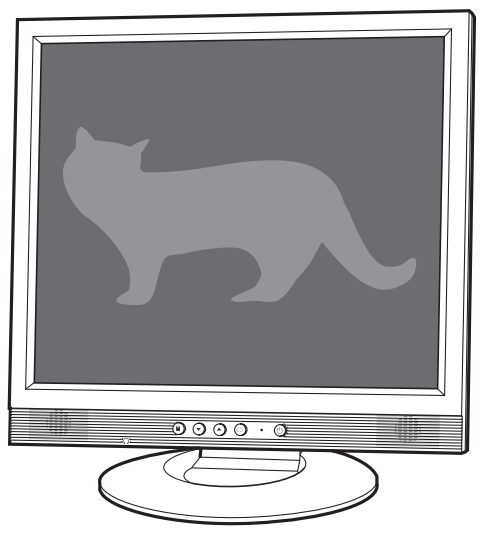


<外付けディスプレイ>

●拡張デスクトップ

2 つのディスプレイに対して、個別に解像度を設定することができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。

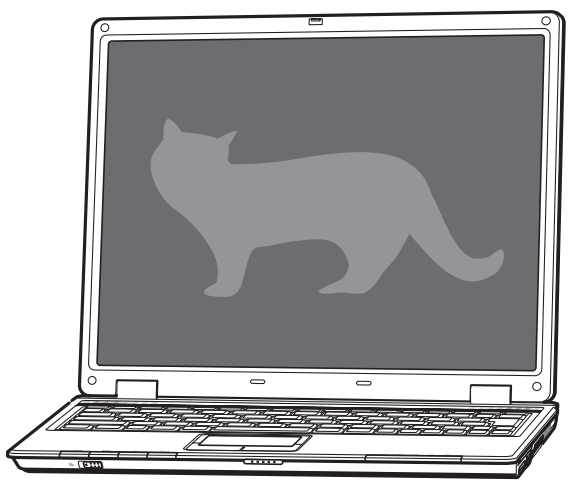

< LCD 画面>

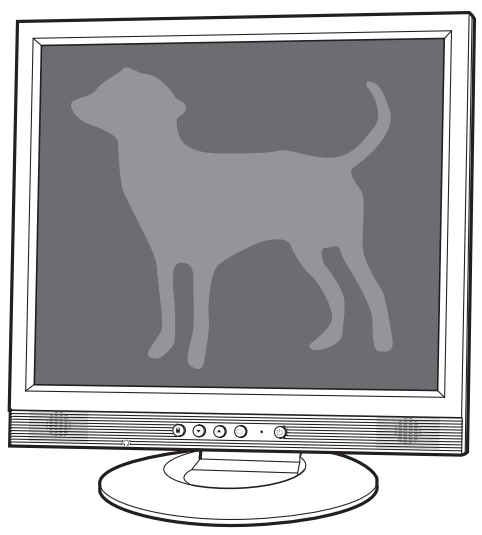

<外付けディスプレイ>

画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法には、次の 2 つがあります。

●キーボードで切り替える

簡単なキー操作で、シングルディスプレイやクローンディスプレイに切り替えができます。ただし、拡張デスクトップへの切り替えはできません。

●ユーティリティーで切り替える

すべての画面表示に切り替えができます。

キーボードで切り替える

Fn ＋ F8 （LCD/□）を押すと、切り替え可能な表示装置の一覧が表示されます。再度 Fn ＋ F8 を押して、表示装置を選択します。
接続している表示装置は、自動的に認識されます。



<イメージ>

選択時の表示に対応する表示装置は、次のとおりです。

選択時の表示	表示装置
LCD	LCD 画面のみに表示
VGA	アナログディスプレイのみに表示
HDMI	HDMI 接続ディスプレイ*のみに表示
LCD ＋ VGA	LCD 画面とアナログディスプレイに表示（クローン表示）
LCD ＋ HDMI	LCD 画面と HDMI 接続ディスプレイ*に表示（クローン表示）
VGA ＋ HDMI	アナログディスプレイと HDMI 接続ディスプレイ*に表示（クローン表示）

* オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用時は、接続したデジタルディスプレイに表示


制限

- 解像度の異なる 2 つのディスプレイを接続してクローン表示に切り替えると、解像度は低い方の解像度で表示されます。
- 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードでの表示切り替えができないことがあります。

ユーティリティーで切り替える

ユーティリティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことができます。ユーティリティーでの画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。

1 **通知領域の［△］－「インテル（R）HD グラフィックス」アイコンをクリックし、「グラフィック プロパティ ...」を選択します。**

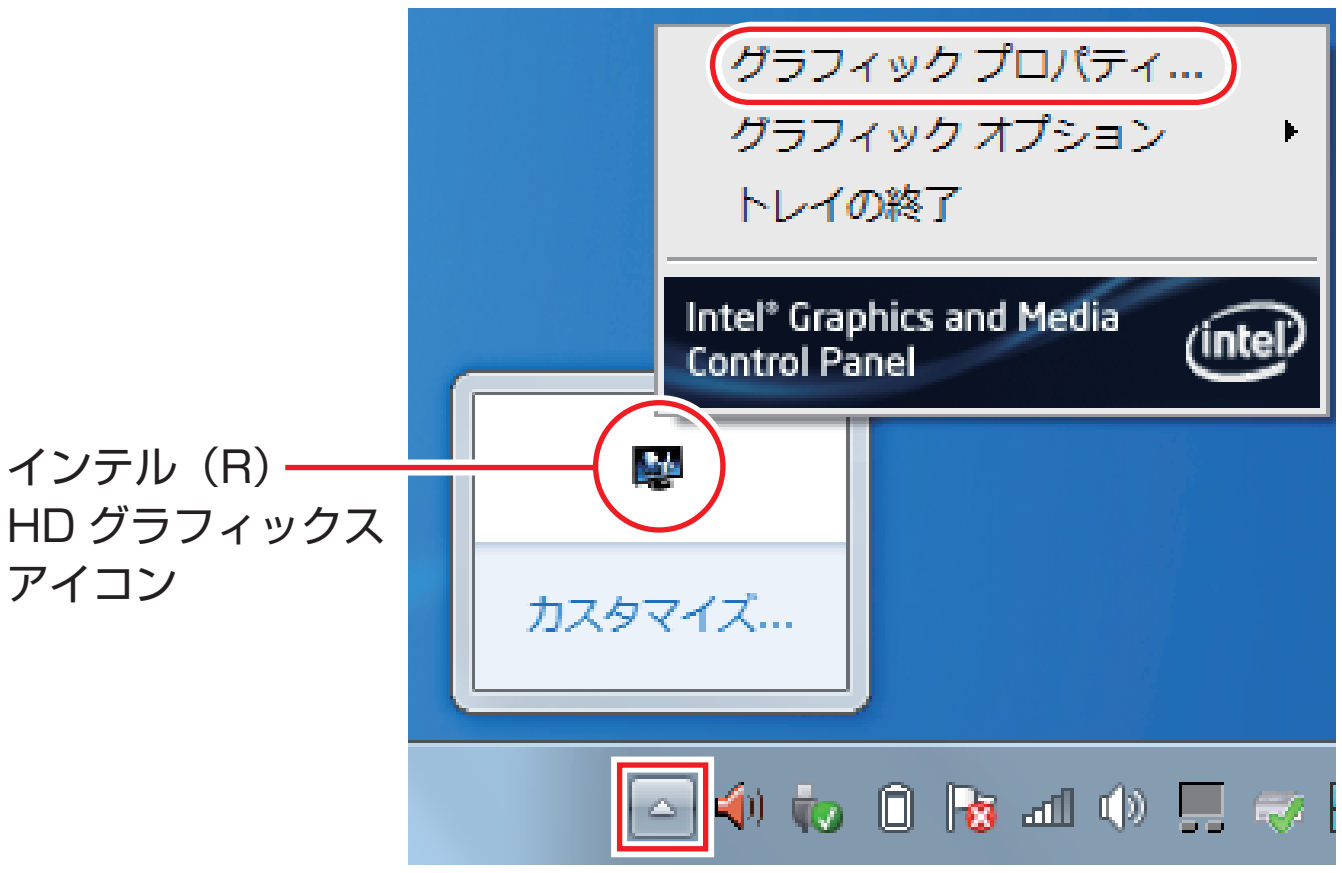

モードの選択画面が表示された場合は、モードを選択し、［OK］をクリックします。
以降は基本モードを選択した場合の画面です。

2 **「インテル® グラフィック / メディア コントロール・パネル」画面が表示されたら、「マルチディスプレイ」を選択し、「動作モード」で画面表示の種類を選択します。**

p.48「画面表示の種類」



3 「クローンディスプレイ」または「拡張デスクトップ」を選択した場合は、次の設定を行います。

❶ 「主ディスプレイ」または「2 番目のディスプレイ」を設定します。

拡張デスクトップでは、「主ディスプレイ」に[スタート]メニューやタスクバーが表示されます。

❷ 拡張デスクトップの場合は、必要に応じて画面の表示位置を設定します。

画面イラスト 1 または 2 をドラッグして位置を変更します。



<拡張デスクトップ選択時の画面>

4 「一般設定」で解像度などを設定します。



5 [OK] をクリックします。

6 「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか？」と表示されたら、[OK] をクリックします。

これで画面表示の切り替えは完了です。

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

●解像度

800 × 600
1024 × 768
1280 × 720 *
1280 × 768 *
1280 × 1024
1360 × 768 *
1366 × 768 *
1400 × 1050
1440 × 900 *
1600 × 1200
1680 × 1050 *
1920 × 1080 *
1920 × 1200 *

* ワイド表示

●表示色

中（16 ビット）/ 最高（32 ビット）

制限


- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- クローン表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- 解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみてください。

サウンド機能

本機には、サウンド機能が搭載されています。

内蔵ステレオスピーカー

本機には、ステレオスピーカーが内蔵されており、音声を出力することができます。

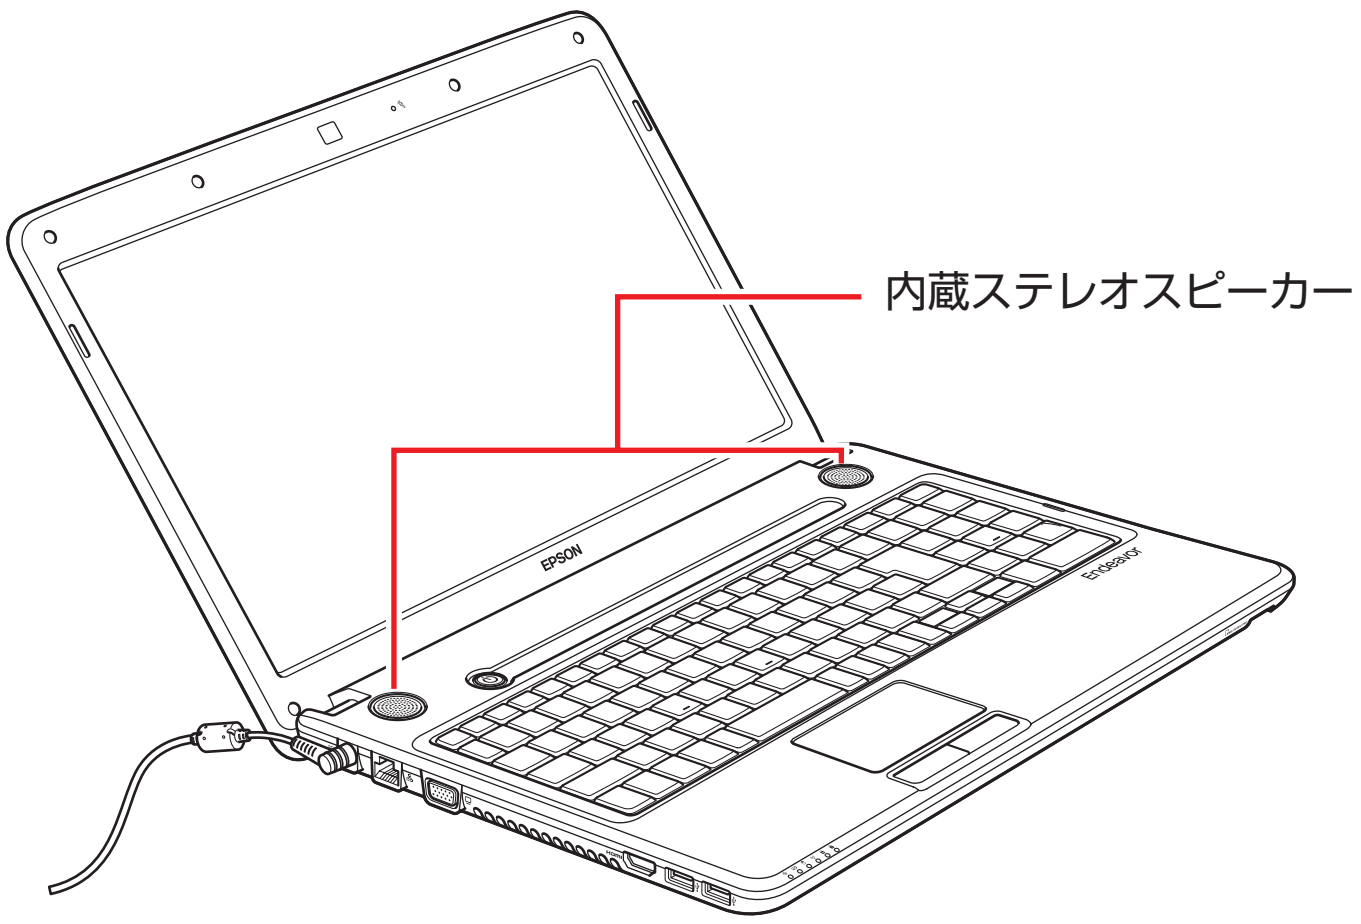

音量の調節


スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。

キー操作	状態
Fn + F10 🔊/🔇	一度押すとミュート（消音）になります。 もう一度押すとミュートが解除されます。
Fn + F11 ▼🔈	音量が小さくなります。
Fn + F12 ▲🔊	音量が大きくなります。

制限　ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。
詳しくは、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

内蔵マイク


本機には、マイク（モノラル）が内蔵されており、音声を録音することができます。

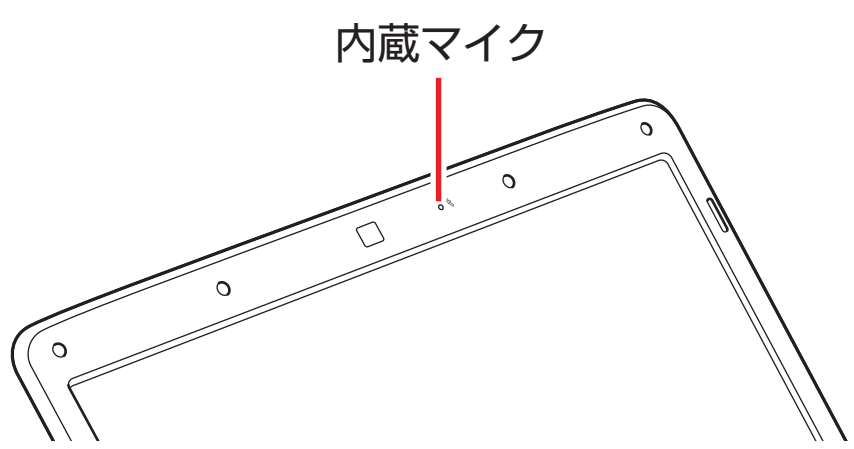

オーディオ機器の接続

本機右側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターが搭載されています。
各コネクターの位置と使い方は、次のとおりです。

注意
ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

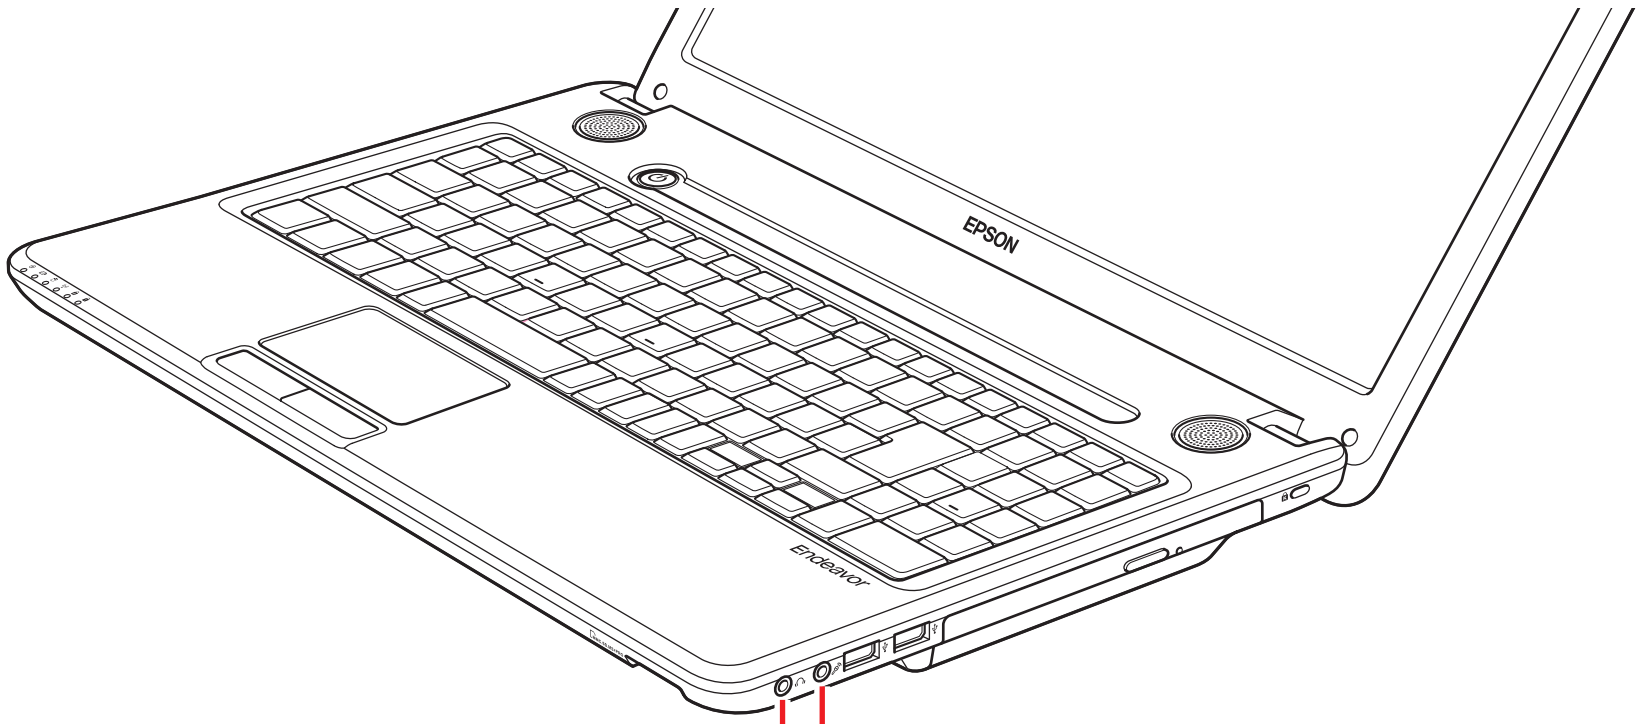

●マイク入力コネクター
マイクと接続して、音声を入力します。

●ヘッドホン出力コネクター
ヘッドホンやスピーカーを接続して音声を出力します。

HDMI コネクターについては、p.45「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。

参考

●使用できるマイク

マイク入力コネクターに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデンサーマイクです。

●ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら

ヘッドホン出力コネクター、マイク入力コネクターにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器が使用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。

●HDMI 機器を接続したら

HDMI コネクターに機器を接続すると、HDMI 機器から自動的に音声が出力され、内蔵スピーカーは無効になります。
音声の出力先は変更することができます。
p.55「音声出力先の変更（HDMI 機器接続時）」

サウンドユーティリティーを使う

サウンドユーティリティーでは、音響効果の設定などができます。
サウンドユーティリティーは、次の場所から起動します。

［スタート］－「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「SmartAudio」

次の画面が表示されます。
SmartAudio の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。



音声出力先の変更（HDMI 機器接続時）

HDMI 機器を接続すると、本機の音声は自動的に HDMI 機器から出力されます。
p.46「HDMI 接続の場合」
本機や、本機に接続したスピーカーから音声を出力したい場合は、音声出力先を変更することができます。

> 参考
> **ヘッドホンやスピーカーを接続していたら**
> ヘッドホン出力コネクターにヘッドホンやスピーカーを接続している場合は、変更する音声出力先が接続した機器になります。

音声出力先を変更する手順は、次のとおりです。

1 ［スタート］－「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「SmartAudio」をクリックします。

2 画面が表示されたら、「音声ミキサ」を選択し、「スピーカー」アイコン*をダブルクリックします。

* ヘッドホン出力コネクターにヘッドホンを接続している場合は、「ヘッドホン」アイコンが表示されます。




<イメージ>

音声出力先に設定されると、「スピーカー」アイコンにチェックが付きます。

これで変更は完了です。設定した機器から音声が出力されます。
出力先を HDMI 機器に戻したい場合は、「HDMI」アイコンをダブルクリックします。

ネットワーク機能（有線 LAN）

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T に対応したネットワーク機能（有線 LAN）が搭載されています。
ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。
ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター（ 品 ）に市販の LAN ケーブルを接続します。

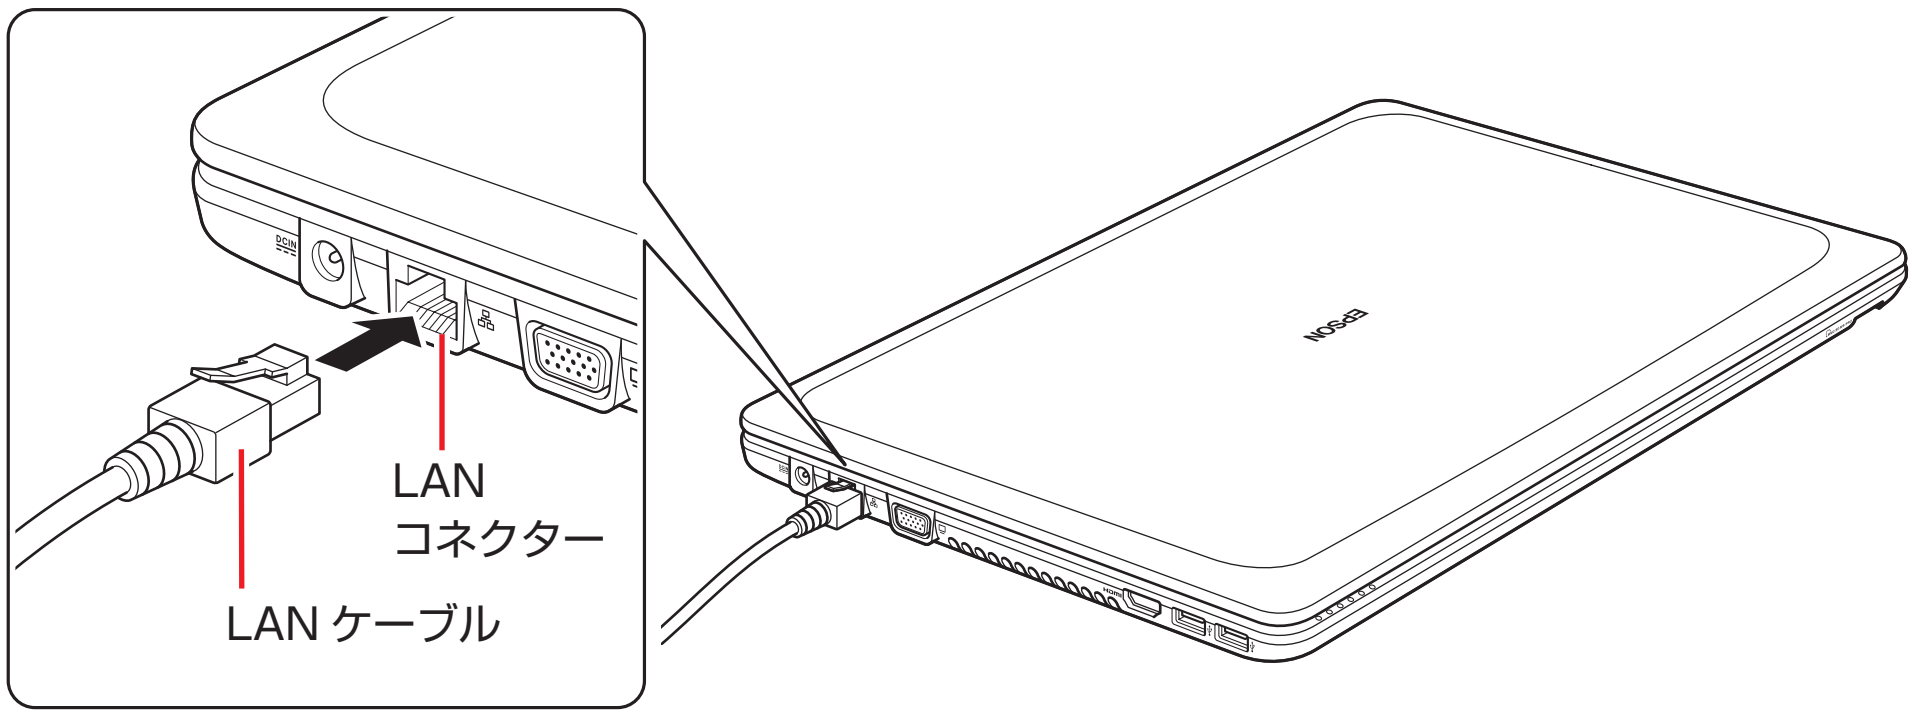

ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。
ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。

> **制限**
> - ネットワークに接続している場合に、省電力状態になると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。
> このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
>   - 再起動する
>   - 省電力状態に移行しないように設定する
>   p.84「時間経過で移行させない」
> - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

そのほかの機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。

- Wakeup On LAN
- リモートブート

Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。
この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。

> **制限**
> - シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。
> - 本機を正常に終了した場合でも、シャットダウン後に AC アダプターとバッテリーを取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプターを接続しても、Wakeup On LAN で本機を起動することはできません。

Wakeup On LAN を使用する場合は、BIOS と Windows（ネットワークアダプター）の設定を有効にしてください。

BIOS の設定

Wakeup On LAN を使用するための BIOS の設定は次のとおりです。
購入時、BIOS の Wakeup On LAN の設定は Disabled（無効）です。

「Boot」メニュー画面－「Wake-Up On LAN」：Enabled（有効）

p.91「BIOS Setup ユーティリティーの操作」
p.107「Boot メニュー画面」

ネットワークアダプターの設定

ネットワークアダプターは、次の 2 つの場合で設定方法が異なります。

- シャットダウン状態から起動させる場合
- スリープ、休止状態から起動させる場合

Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。


1. **[スタート] －「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「システム」－画面左側の「デバイスマネージャー」をクリックします。**

2. **「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、表示された一覧から「Atheros AR8151 PCI-E…」をダブルクリックします。**


3 「Atheros AR8151 PCI-E…」画面が表示されたら、次のとおり作業を続けます。

シャットダウン状態から起動させる場合

1. 「詳細設定」タブをクリックします。
2. 「プロパティ」項目にある「ウェークアップ機能」を選択し、「値」項目が「マジック パケット」になっていることを確認します。

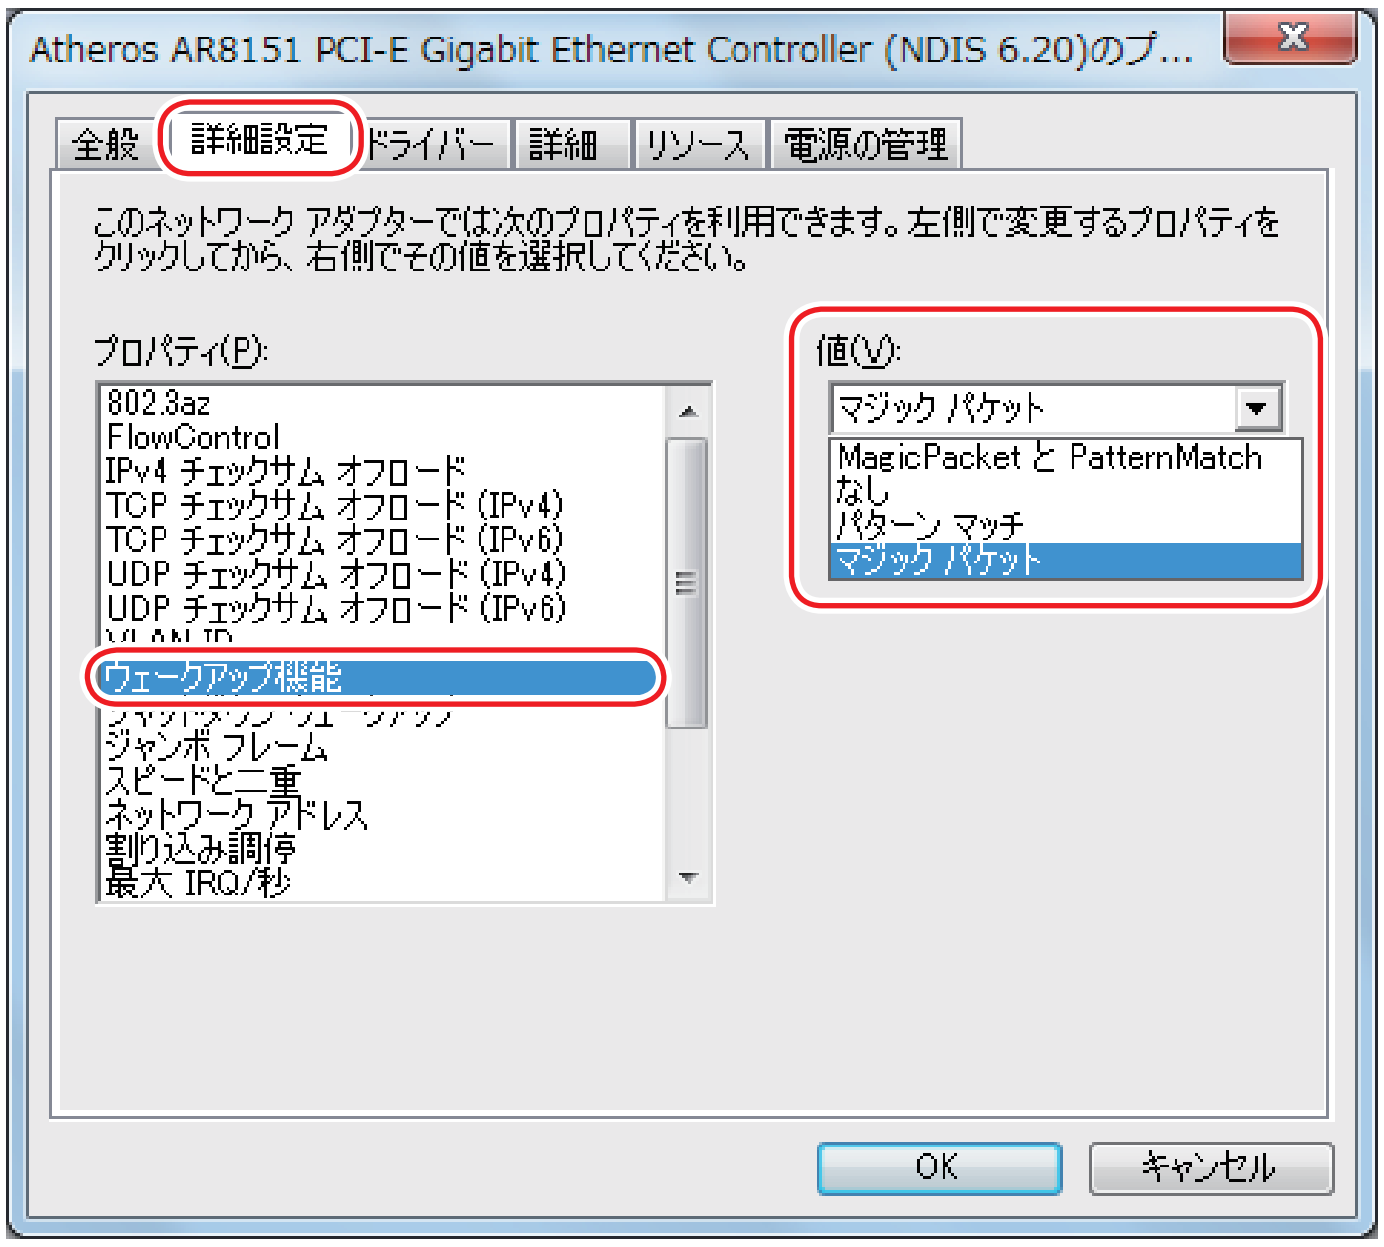


3. 「プロパティ」項目にある「シャットダウン ウェークアップ」を選択し、「値」項目が「有効化」になっていることを確認します。

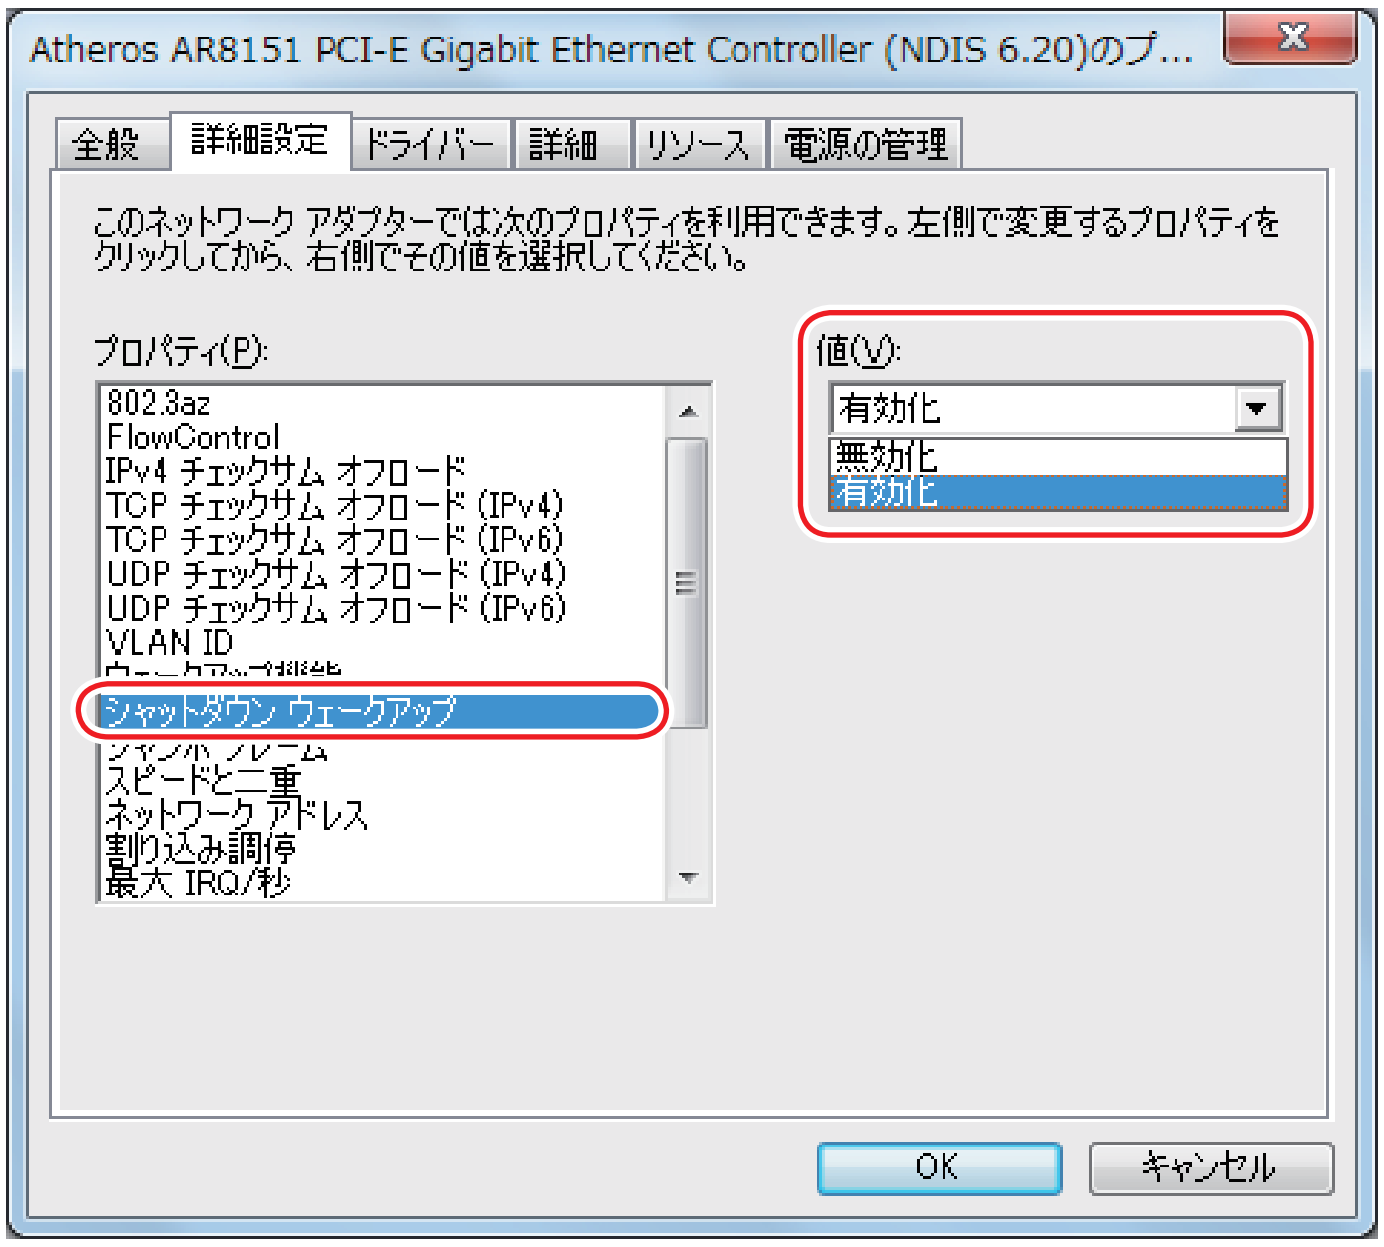

スリープ、休止状態から起動させる場合

❶「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」項目の「ウェークアップ機能」を選択して、「値」項目が「マジック パケット」になっていることを確認します。

❷「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付け、［OK］をクリックします。

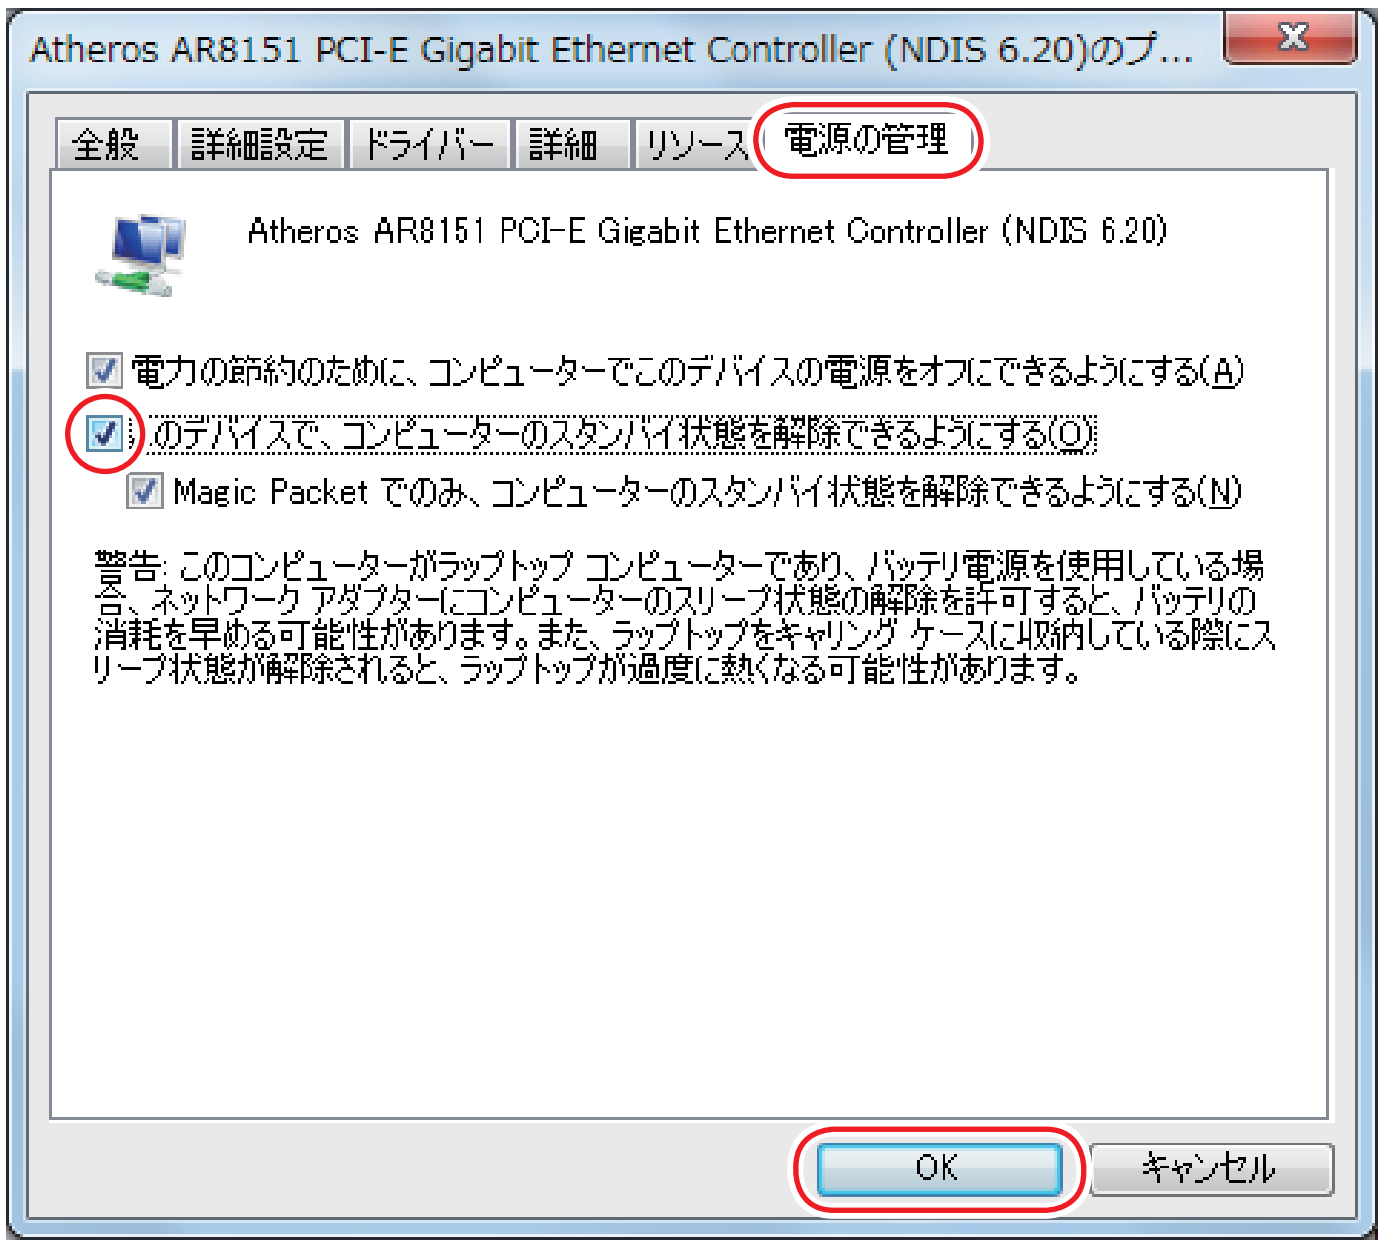

これでネットワークアダプターの設定変更は完了です。

リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

無線 LAN 機能（オプション）

購入時にオプション選択された場合、本機には無線 LAN アダプターが内蔵されています。
無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。
WiMAX 搭載の無線 LAN 選択時は、別冊『WiMAX をご使用の前に』もあわせてご覧ください。


準拠規格

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、次の規格に準拠しています。

●IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n

無線LANの概要

無線 LAN の概要を図で表すと、次のようになります（図は一例です）。

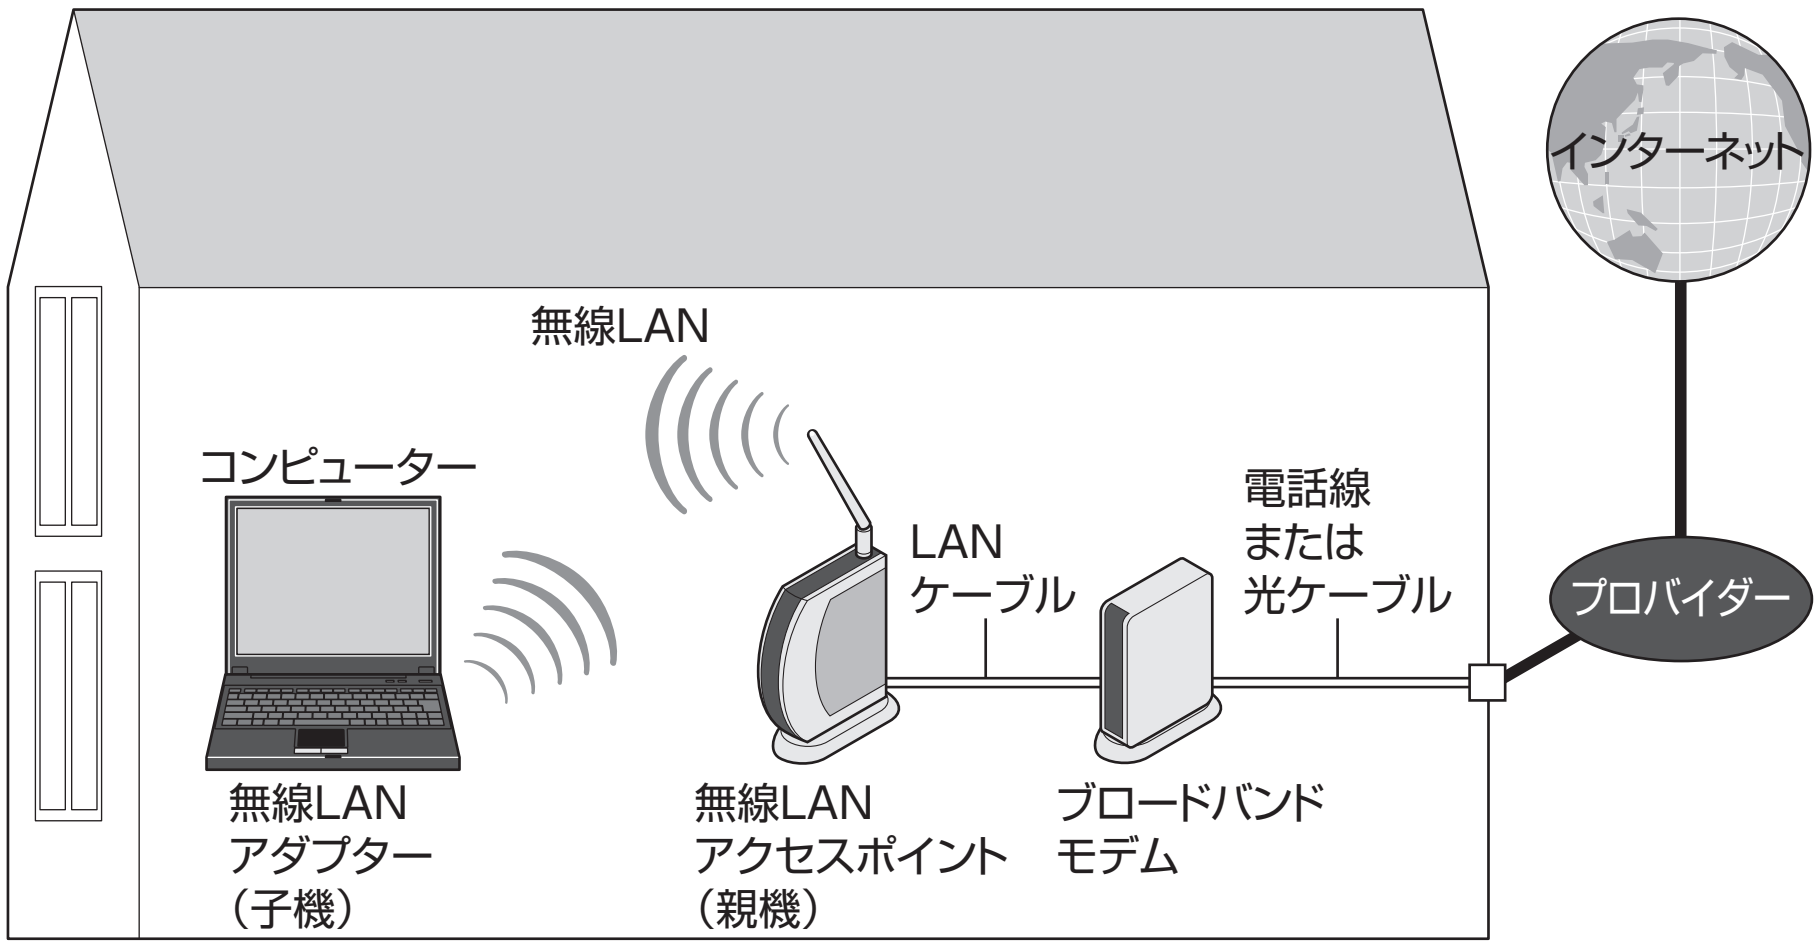

無線 LAN の用語一覧

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線 LAN アダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID 非通知	SSID の隠蔽、SSID を見せない設定、SSID マスクビーコン、 SSID ステルス、ステルス AP、ステルス機能、ANY 接続拒否
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスによる制限

無線LAN使用時の注意

無線 LAN を使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。

警告

- 航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
  電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
  また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
  - 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
  - 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
  - 自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。
  電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。
  満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- 無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
  電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。
  このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - 再起動する
  - 省電力状態に移行しないように設定する
    p.84「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態に復帰できない場合があります。
- 本機の無線 LAN 機能は、Wakeup On LAN とリモートブートには対応していません。

電波に関する注意

無線 LAN は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz（802.11a/n）または 2.4GHz（802.11b/g/n）の周波数帯を使用します。
- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 5GHz（W52、W53）の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。

1. 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
3. 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

無線LAN機能のON/OFF方法

無線 LAN 機能の ON/OFF 方法について説明します。

> **警告**
> 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
> 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
> また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。

> **制限**
> - 有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。
> - バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が ON になっていると、バッテリー駆動時間が短くなります。
>   無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。

無線 LAN 機能の ON/OFF は、［Fn］＋［F2］（((•)))）で行います。
キーを押すたびに、ON と OFF が切り替わります。
購入時、無線 LAN 機能は OFF になっています。

無線 LAN 状態ランプ

無線 LAN 機能の ON/OFF は、無線 LAN 状態ランプ（ ）で確認できます。

無線 LAN 機能	無線 LAN 状態ランプ
ON	点灯
OFF	消灯



無線LAN接続の設定をする

ここでは無線 LAN アクセスポイント（以降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無線 LAN 接続方法）について説明します。
インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する p.65

↓

アクセスポイントにセキュリティー設定をする p.65

↓

本機をアクセスポイントに接続する p.67

↓

無線 LAN が使用できるようになる

> **参考** アクセスポイントのマニュアルに従って接続する
>
> アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、簡単に無線 LAN 接続をすることができます。
> まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。

●無線 LAN アクセスポイント

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモデムにルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。

●ブロードバンドモデム（ADSL 用や光ファイバー用の通信装置）

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。

●LAN ケーブル

ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

アクセスポイントにセキュリティー設定をする

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを防ぐため、セキュリティー設定を行います。
セキュリティー設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

1 **本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。**

2 **すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。**


次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティーが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。

3 **ファイアウォールを一旦無効に設定します。**

ファイアウォールが有効になっていると、無線 LAN の設定が正常に行えないことがあります。設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

4 **アクセスポイントの電源を入れます。**

5 アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。

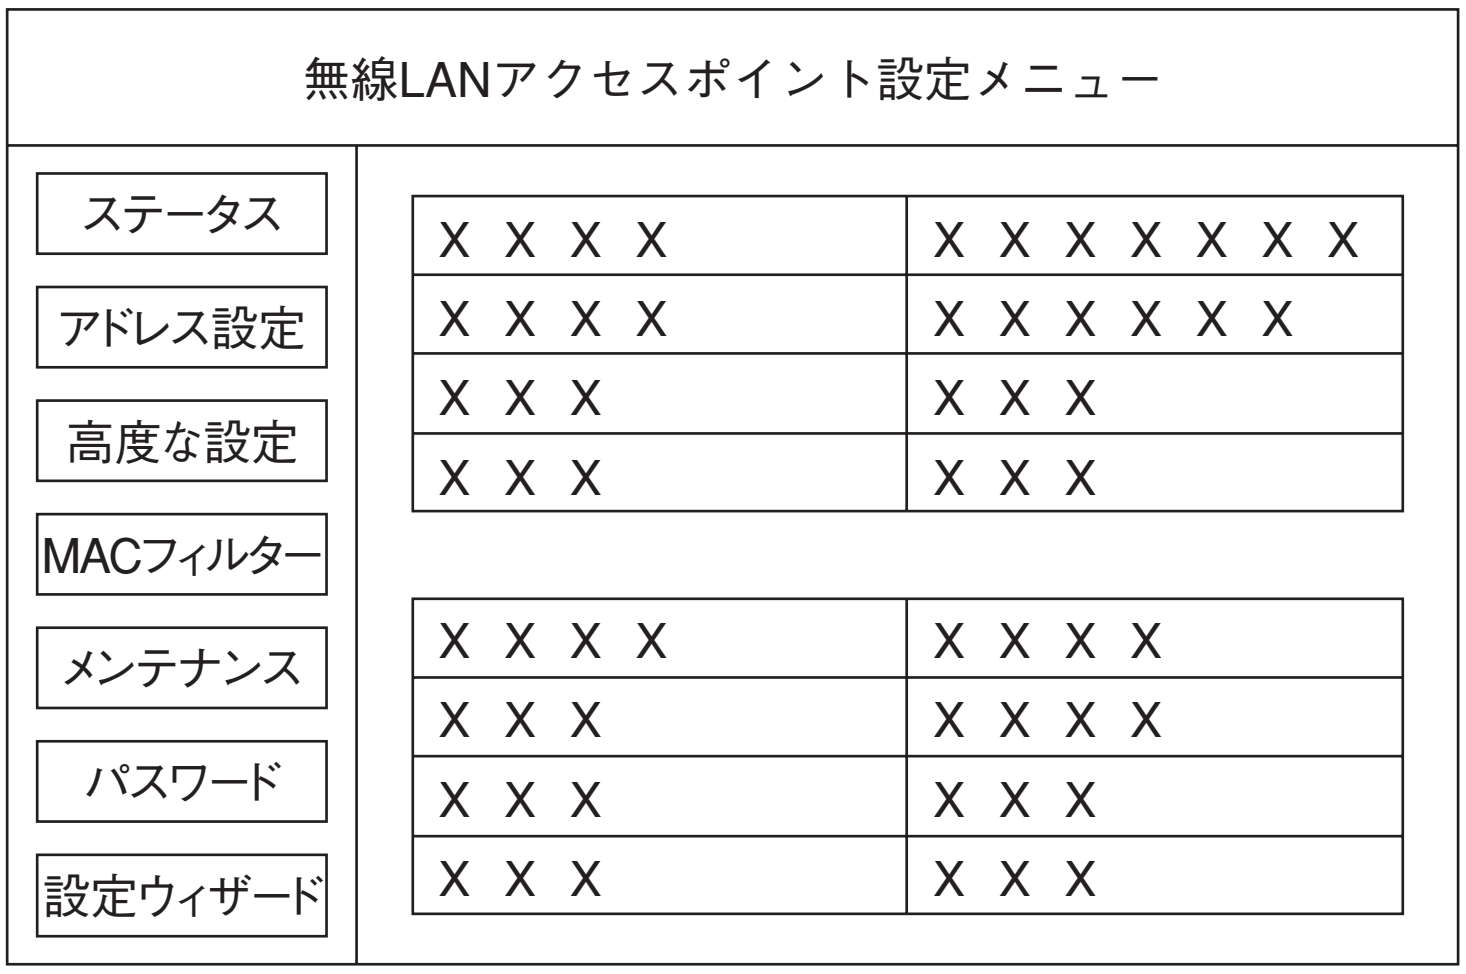

＜イメージ＞

6 アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティー設定を行うことをおすすめします。

●SSID の変更

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントのSSID（名前）を自分だけがわかる名前に変更します。SSID は他人にも見えていますので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。

●暗号化

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。
暗号化にはいくつかの方式があります。

セキュリティーレベルの高い暗号化方式を選択することをおすすめします。

暗号化方式：WPA-PSK（パーソナル）
アクセスポイントに「WPA」の機能がない場合は、「WEP」を選択してください。

暗号化の種類：AES
アクセスポイントに「AES」の機能がない場合は、「TKIP」を選択してください。

制限 IEEE802.11n は WPA-PSK（AES）のみに対応しています。

参考

暗号化方式のセキュリティーレベル

暗号化方式のセキュリティーレベルは次の表を参考にしてください。

<table>
<tr><th>レベル</th><th colspan="2">暗号化方式</th></tr>
<tr><td rowspan="3">高
↑
低</td><td rowspan="2">WPA</td><td>AES</td></tr>
<tr><td>TKIP</td></tr>
<tr><td colspan="2">WEP</td></tr>
</table>

7 **設定内容を下記の表に記入します。**

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID（ワイヤレスネットワーク名）	
暗号化方式（セキュリティー設定）	
暗号化の種類	
暗号化キー （ワイヤレスセキュリティパスワード）	
キーインデックス	

本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続します。


この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windows の再インストールをした場合にも行います。

1 **本機の無線 LAN 機能を ON にします。**

p.63「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」

2 **アクセスポイントに接続します。**

① 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。



<無線 LAN アイコン>




<ネットワークアイコン>

❷ アクセスポイントの一覧が表示されたら、接続するアクセスポイント（設定したSSID）をクリックし、［接続］をクリックします。



<イメージ>

❸「ネットワークに接続」画面が表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、［OK］をクリックします。

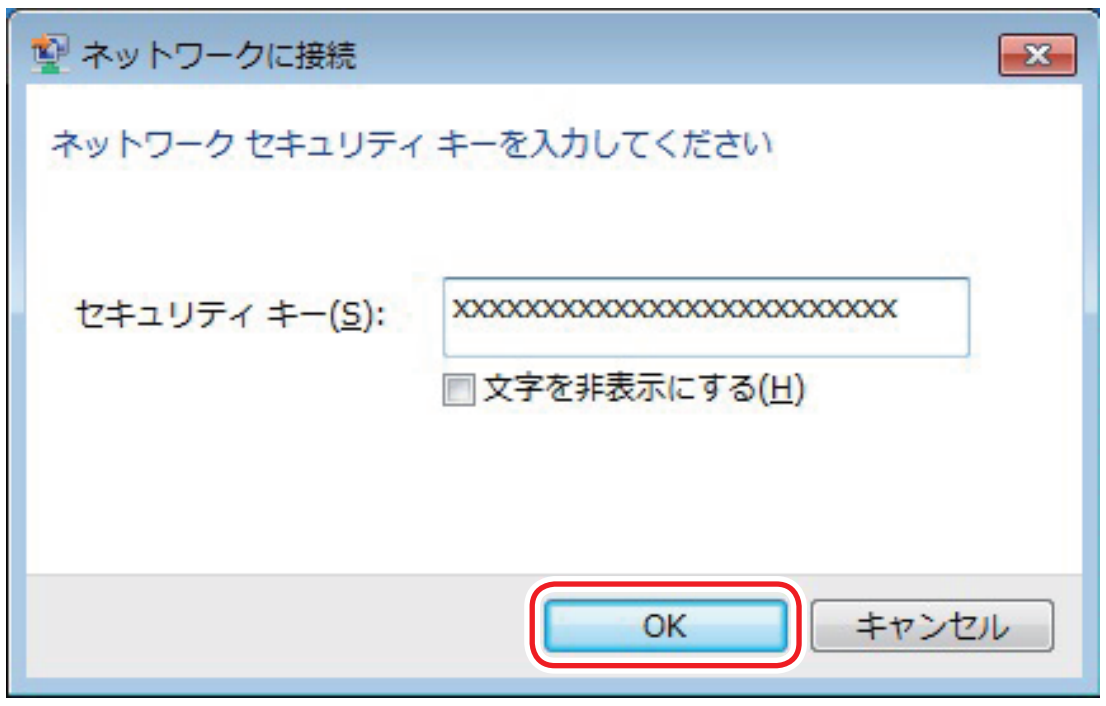

3 **ファイアウォールを有効に戻します。**

設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

4 **ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。**

5 **本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。**

これで接続作業は完了です。

ネットワークプロファイル

ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプロファイル」として自動的に保存されます。ネットワークプロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続することができます。

無線LANを使う

無線 LAN 接続の設定が完了すると、次回からは無線 LAN 機能を ON にするだけで自動的にアクセスポイントに無線 LAN 接続することができます。

インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

強固なセキュリティー設定をする

無線 LAN のセキュリティー機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- MAC アドレスフィルタリング
- SSID 非通知

セキュリティーをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。
アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MAC アドレスフィルタリングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。
MAC アドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。

MAC アドレスの確認


本機の MAC アドレスを確認します。

1 **[スタート] ー「すべてのプログラム」ー「アクセサリ」ー「コマンドプロンプト」を選択します。**

2 **コマンドプロンプトが表示されたら、「C: ¥・・・>」のあとに次のとおり入力し、[↵] を押します。**

ipconfig □ /all（□はスペースを意味します）

3 本機の無線 LAN アダプターの MAC アドレス（物理アドレス）が表示されます。

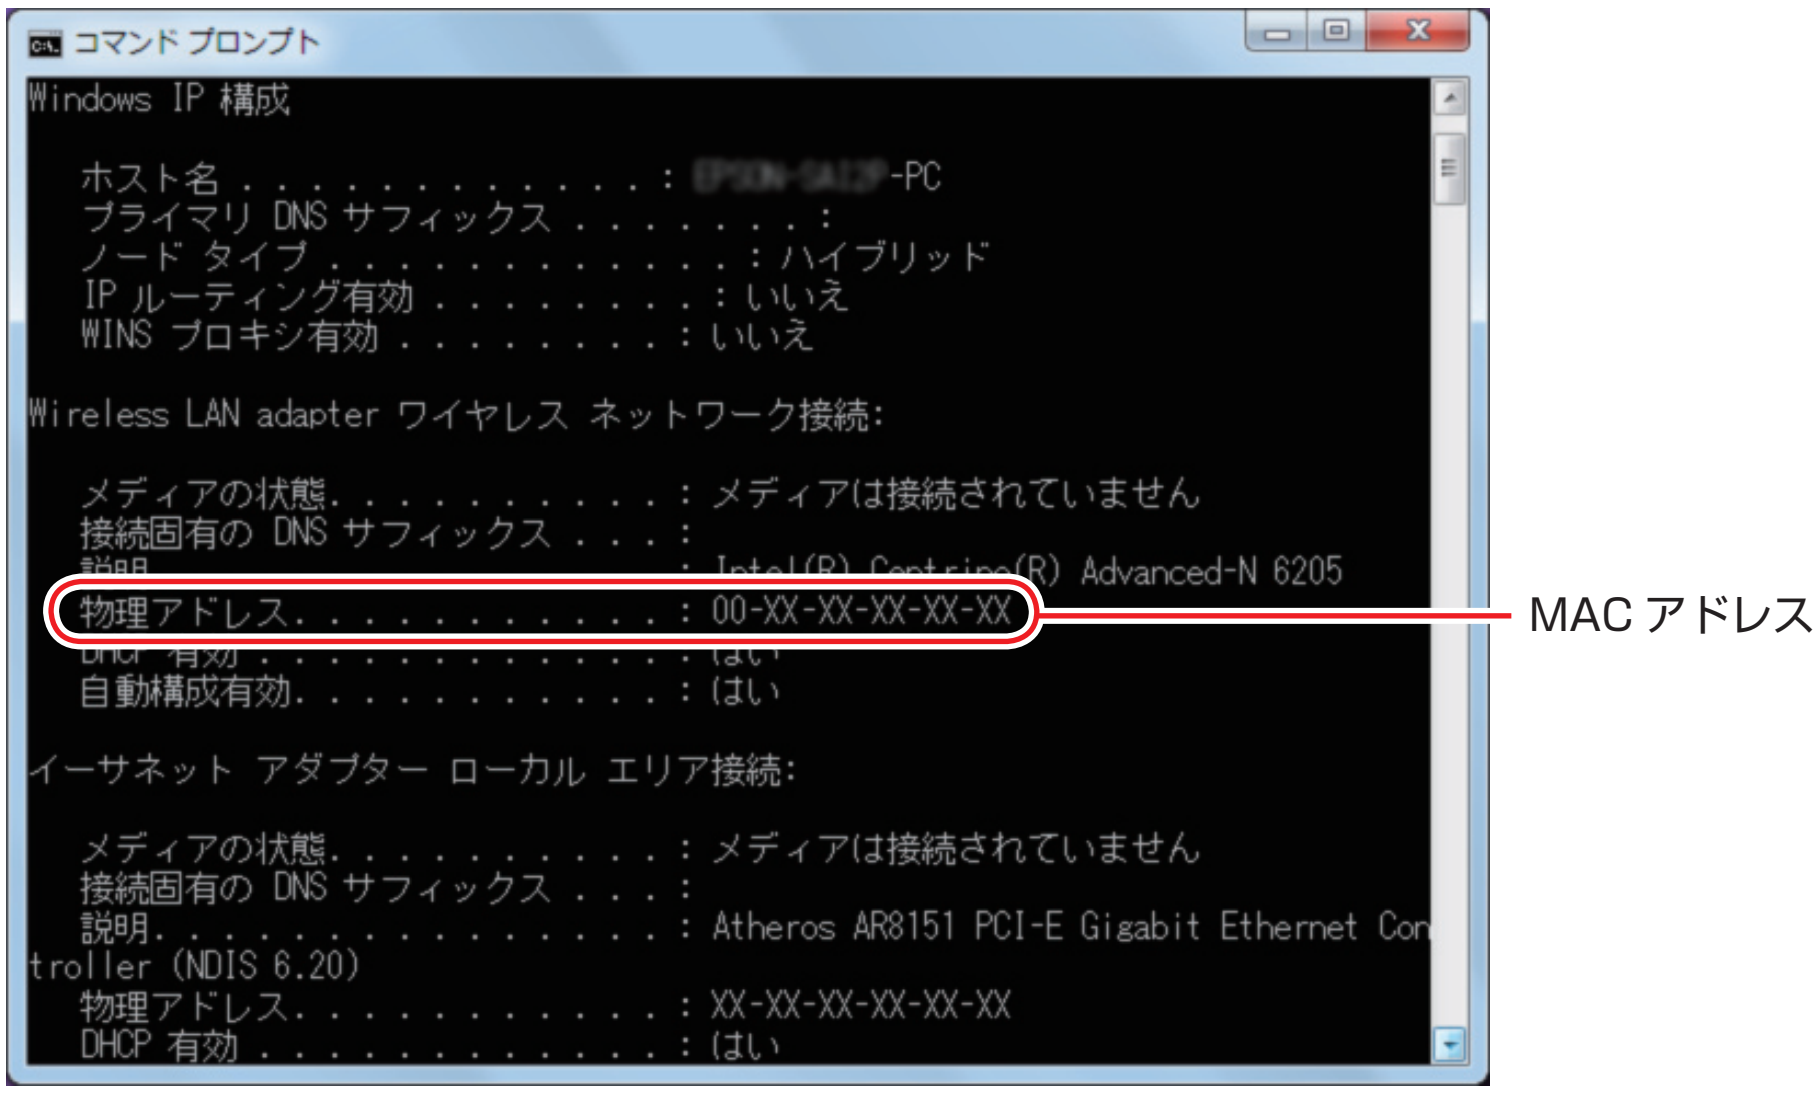

MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておきましょう。
MAC アドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MAC アドレス	

4 をクリックして、コマンドプロンプトを閉じます。

MAC アドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

1 アクセスポイントのマニュアルに従って、MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

2 p.67「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

SSID 非通知

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID が表示されなくなります。他人にアクセスポイント（SSID）が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。
SSID 非通知の設定方法は、次のとおりです。

1 アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID 非通知の設定をします。

2 p.67「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

まだ接続ができていない場合は、次の手順で接続してください。


SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント（SSID）が表示されないため、p.67「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続ができません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファイルを作成してください。

1 **本機の無線 LAN 機能を ON にします。**

p.63「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」

2 **通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。**



＜無線 LAN アイコン＞



＜ネットワークアイコン＞


3 **アクセスポイントの一覧が表示されたら、画面下部にある「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。**

4 **「ネットワークと共有センター」が表示されたら、画面左側にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。**

5 **「使用するワイヤレスネットワークを管理します」と表示されたら、「追加」をクリックします。**

6 **「どのような方法でネットワークを追加しますか？」と表示されたら、「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。**

7 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示されたら、アクセスポイントに設定したセキュリティー情報を入力します。

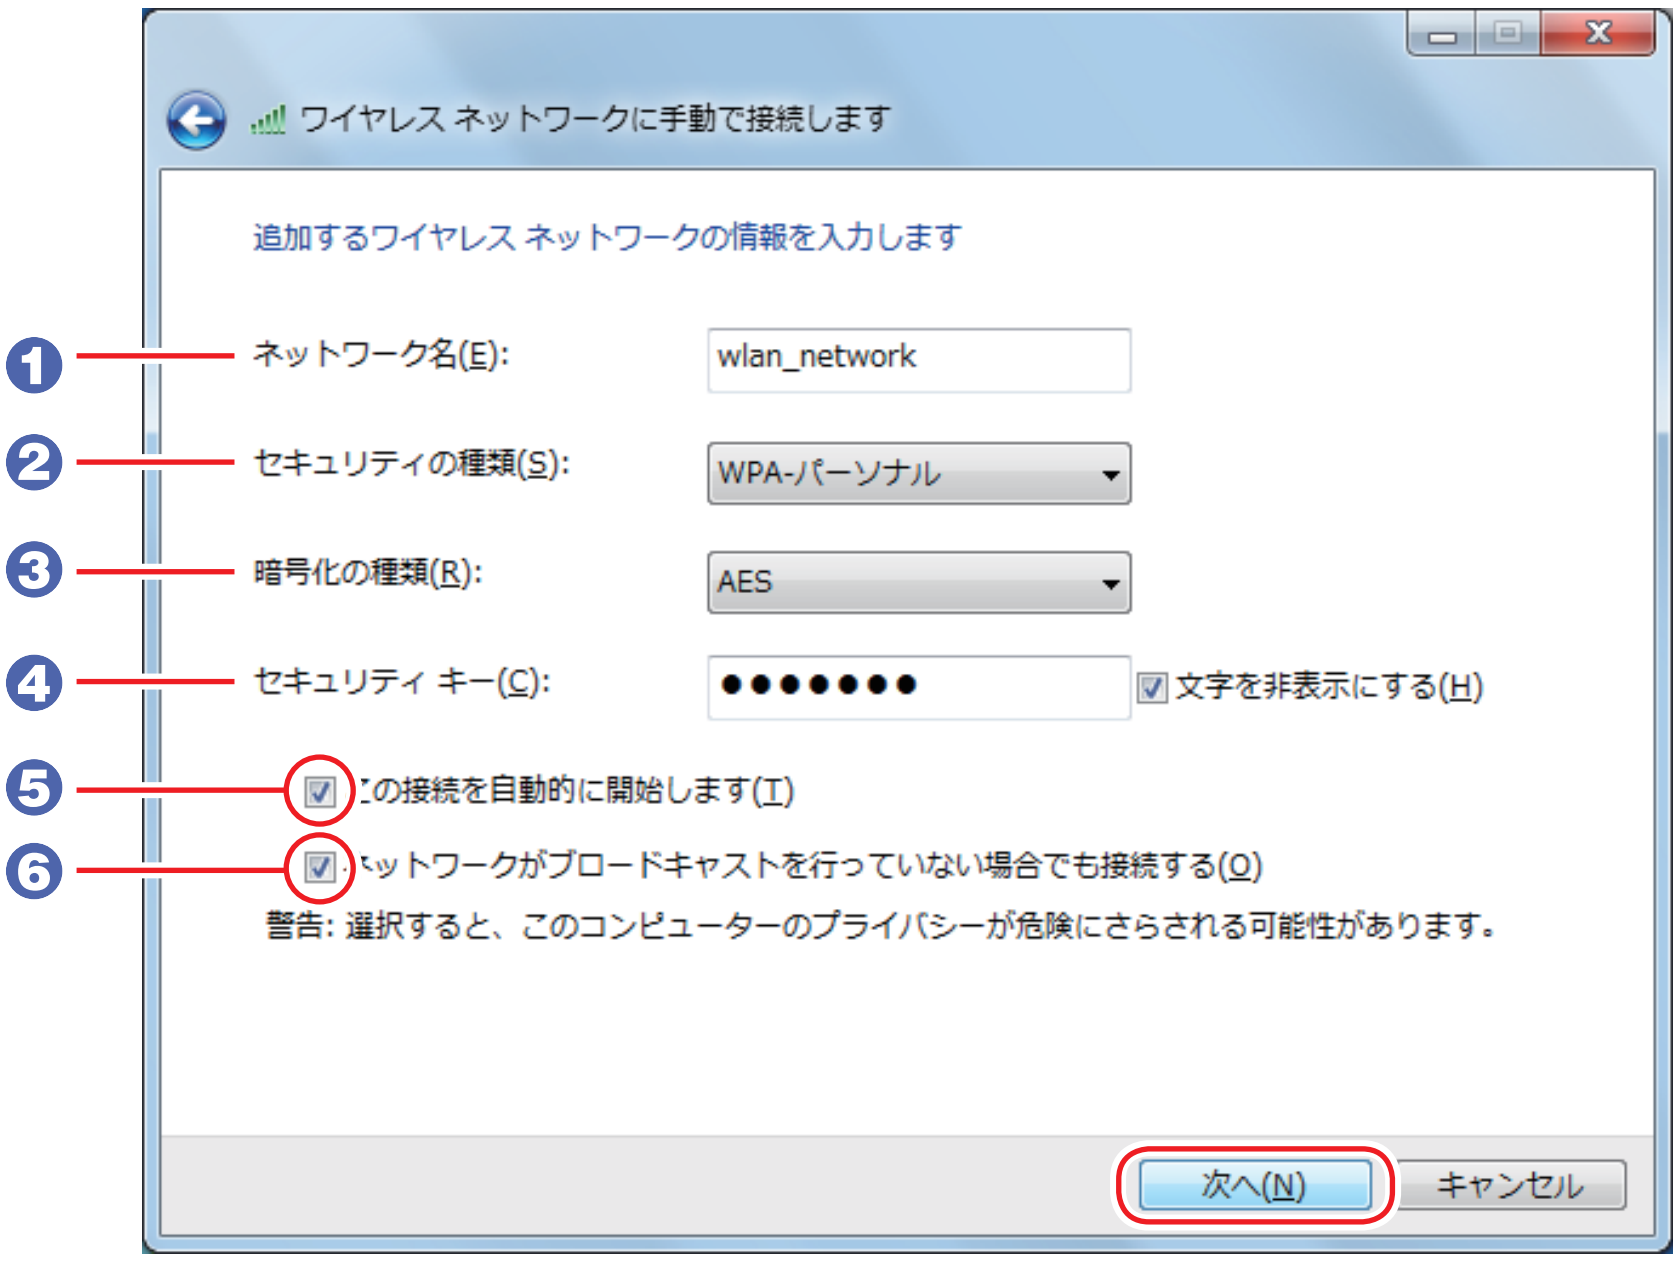

<イメージ>

❶「ネットワーク名」に SSID を入力します。

❷「セキュリティの種類」で暗号化方式を選択します。

❸ ❷ で WPA を選択した場合は、「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。

❹「セキュリティキー」に暗号化キーを入力します。

❺「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。
❷ で WPA を選択した場合は、自動でチェックが付いています。

❻「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付けて、［次へ］をクリックします。

8 「正常に…を追加しました」と表示されたら、［閉じる］をクリックします。

9 ファイアウォールを有効に戻します。

設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

10 ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。

11 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。

これで接続作業は完了です。

複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でネットワークプロファイルを作成します。

手動入力でネットワークプロファイルを作成する方法は、p.71「SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。

インターネットを使用する際のセキュリティー対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウイルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティー機能が備えられています。
ここでは、このセキュリティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティー対策を行ってください。

Windows Update

「Windows Update」は、本機の Windows の状態を確認し、Windows の更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。
Windows を最新の状態にするため、Windows Update を行ってください。


自動更新の設定

本機を使用する際は、自動で Windows Update が行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。
自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。
Windows のセットアップ中に「コンピューターの保護と･･･」画面で「推奨設定を使用します」を選択した場合は、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Windows Update」－「設定の変更」

選択

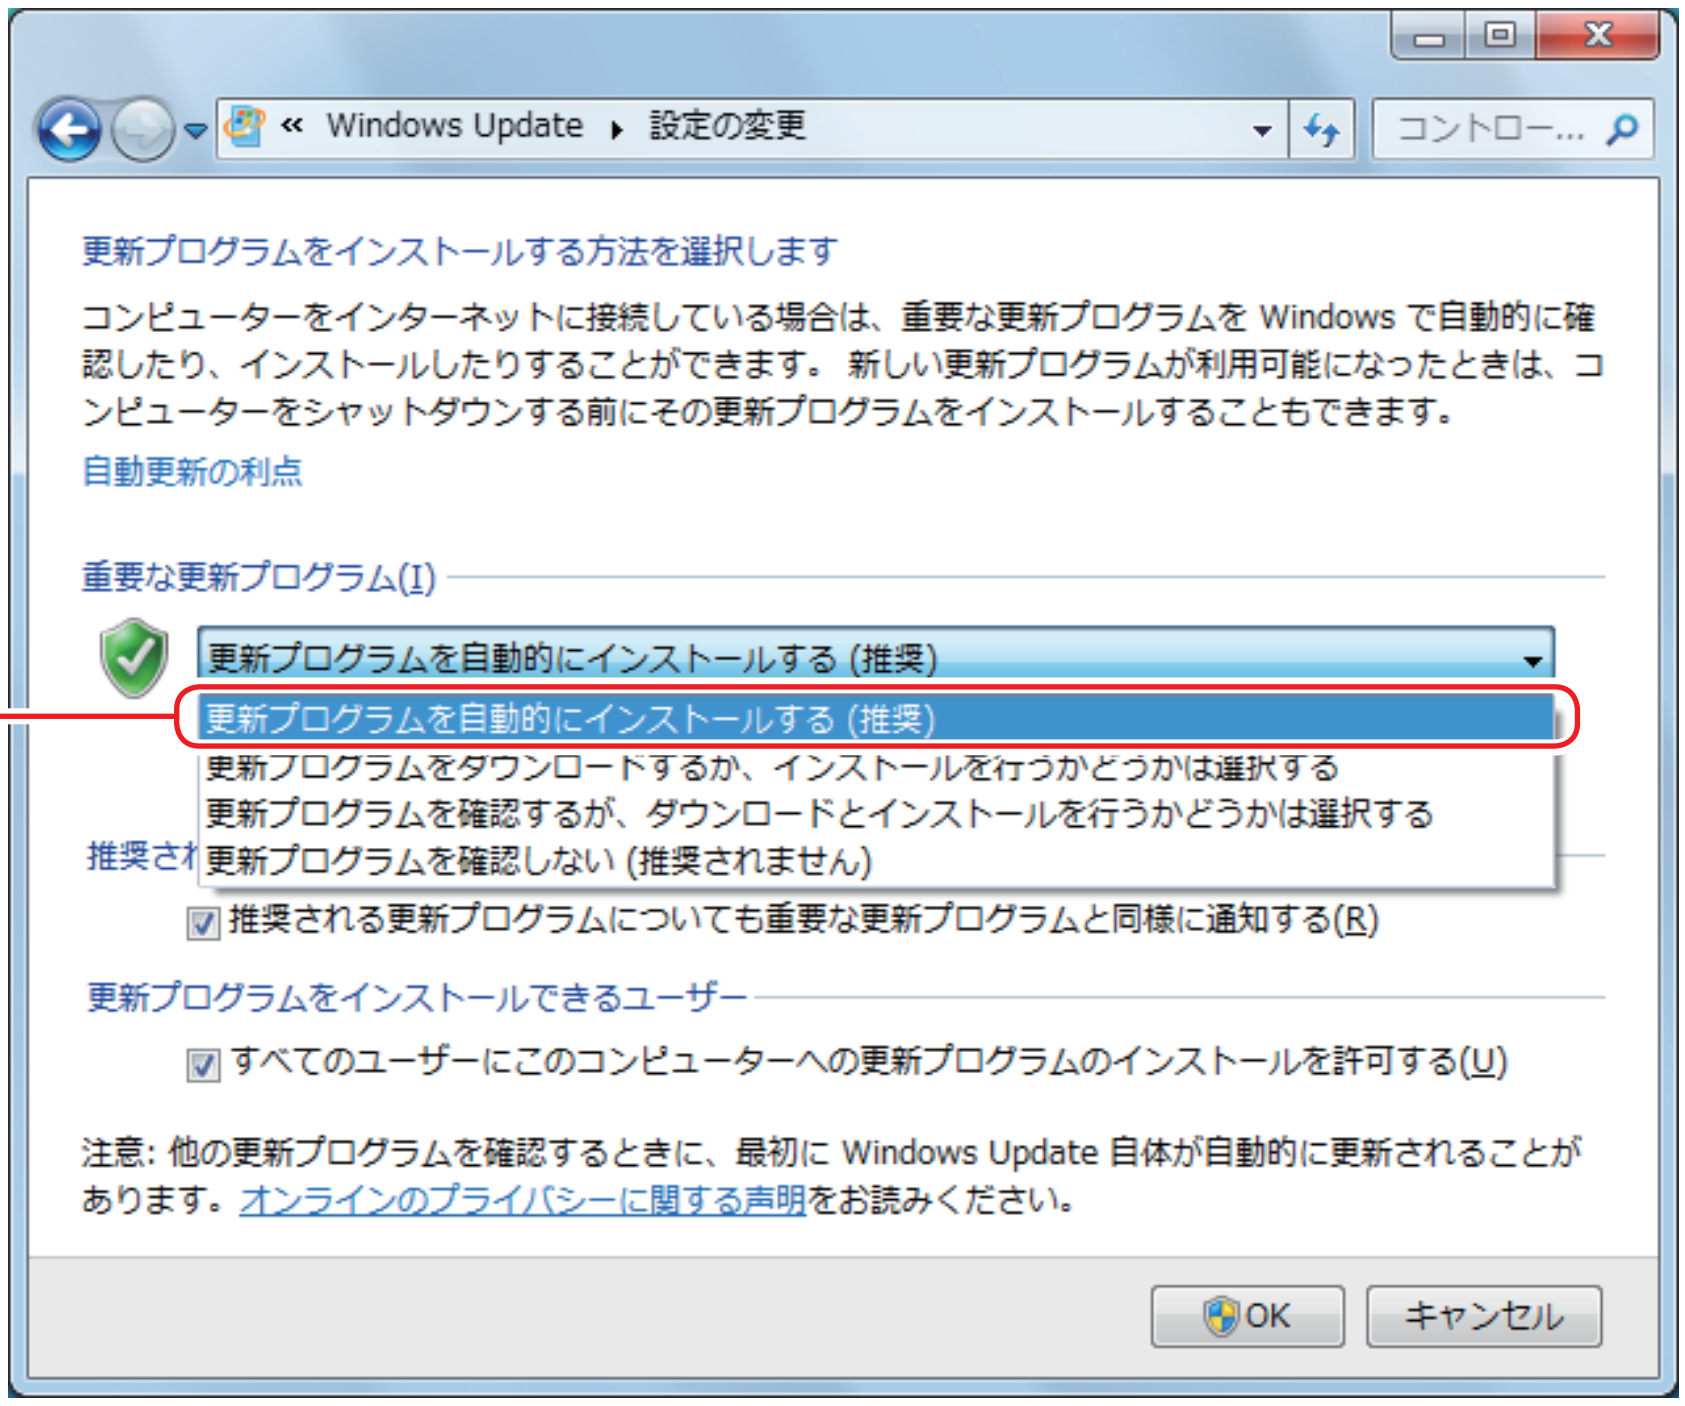

セキュリティーソフトウェア

インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティーソフトウェアを必ず使用してください。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー･PC セキュリティセンター 90 日期間限定版」がインストールされています。
※購入時の選択によっては、インストールされていません。

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、ユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、画面右下、通知領域の McAfee アイコン（ ）をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。

制限 ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、ソフトウェアの自動更新が停止し、最新のセキュリティーで保護されなくなります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。



Windows のセキュリティー機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には Windows のセキュリティー機能と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版がインストールされていると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティーは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのソフトウェアなどで、マカフィー･PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。
機能を「オフ」にすると、セキュリティーが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合や、お使いのソフトウェアなどで指示があった場合には、マカフィー･PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。
アンインストール方法は、次のとおりです。

1. **[スタート] ー「コントロールパネル」ー「プログラムのアンインストール」をクリックします。**

2. **「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィーセキュリティセンター」を選択して [アンインストールと変更] をクリックします。**

3. **「McAfee ソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、[削除] をクリックします。**

4. **「警告」と表示されたら、内容を確認し、[削除] をクリックします。**

5. **「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、[今すぐ再起動] をクリックします。**

コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

90 日期間限定版（無料体験版）が期限切れしたら

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始から 90 日間）が設定されています。
有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やソフトウェアの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変危険です。
90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、有効期限の継続手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。
更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応することができるようになります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの再インストール

Windows の再インストールをしたら、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールします。インストール方法は、別冊『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。
※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

●マカフィー・インフォメーションセンター

マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info_redirect.asp

電話ナビダイヤル　　：0570-010-220
IP 電話、光電話の場合：03-5428-1899
受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝祭日を除く）

●マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp

電話ナビダイヤル　　：0570-030-088
IP 電話、光電話の場合：03-5428-1792
受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝祭日を除く）

●マカフィー・テクニカルサポートセンター

対応内容ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・チャットサポート

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp

電話ナビダイヤル　　：0570-060-033
IP 電話、光電話の場合：03-5428-2279
受付時間 9:00 ～ 21:00（年中無休）
（FAX によるお問い合わせは受け付けておりません）

市販のセキュリティーソフトウェアを使う

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー·PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール（削除）してください。

p.76「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

Webフィルタリングソフトウェア

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

i －フィルター 30 日版を使う

本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i －フィルター 30 日版」が添付されています。家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したいときなどは、i －フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

i －フィルター 30 日版のインストール

購入時、i －フィルター 30 日版はインストールされていません。
Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。
ツールは次の場所から起動することができます。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。
別冊『ユーザーズマニュアル』－「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

市販の Web フィルタリングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、i －フィルター 30 日版はインストールしないでください。

i －フィルター 30 日版のユーザー登録

i －フィルター 30 日版を使用するには、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録はインターネットに接続した状態で行います。
ユーザー登録の方法は、次のとおりです。

1 **デスクトップ上の「i －フィルター」アイコンをダブルクリックします。**



＜i －フィルターアイコン＞

2 **「i －フィルター・・・」画面が表示されたら、「使用許諾契約及び個人情報の取り扱いについて」をよくお読みになり、[「i －フィルター…」お試し版を登録する］をクリックします。**

3 **「「i －フィルター」の開始」と表示されたら、以降は画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。**

i－フィルター 30 日版の使用方法

i－フィルター 30 日版をインストールすると、フィルター設定が有効になり、有害サイトにアクセスしようとすると、自動的にブロックされます。
初期設定では、フィルター強度は「ファミリー」です。フィルター強度は、利用者別に設定できます。必要に応じて、「フィルタリング設定」画面で設定を変更してください。
「フィルタリング設定」画面の表示方法は、次のとおりです。

1 **デスクトップ上の「i－フィルター」アイコンをダブルクリックします。**

2 **ログイン画面が表示されたら、E-Mail アドレスと管理パスワードを入力して［ログイン］をクリックします。**

3 **i－フィルターのトップページが表示されたら、「フィルタリング設定」をクリックします。**

「フィルタリング設定」画面が表示されます。
i－フィルター 30 日版の詳しい使用方法は、「かんたんナビ」をご覧ください。



> **参考**
>
> **ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は**
>
> セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i－フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。
> この場合は、「i－フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

i ーフィルター 30 日版の利用期限

i ーフィルター 30 日版の利用期限は、ユーザー登録後 30 日間です。利用期限が過ぎると、フィルター機能が停止します。

継続して利用する場合

継続利用の手続き（有償）をオンラインで行ってください。

p.81「i ーフィルター 30 日版のサポート」

制限　本機に添付の i ーフィルター 30 日版は、「i ーフィルター更新パック」で継続利用手続きを行うことはできません。

継続して利用しない場合

i ーフィルター 30 日版のアンインストールを行ってください。
i ーフィルター 30 日版のアンインストール方法は、デジタルアーツ社のホームページの「よくある質問」をご覧ください。

p.81「i ーフィルター 30 日版のサポート」

i ーフィルター 30 日版のサポート

i ーフィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。
よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。
なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

http://www.daj.jp/cs/support.htm

省電力機能

ここでは、本機の電源プラン切り替えや省電力状態、Endeavor 電源プラン設定ツールについて説明します。

電源プランを切り替える

本機には、Windows の電源プランをキー操作で切り替える機能が追加されています。

電源プランとは

Windows の電源プランは、次の 4 つから選択することができます。

- ●高パフォーマンス（高性能）
- ●バランス（バランスモード）
- ●省電力（省電力モード）
- ●超省電力モード

電源プランの詳細は、次の場所をご覧ください。

［スタート］ – 「ヘルプとサポート」

切り替え方法

キー操作での切り替え方法は、次のとおりです。

1 **Fn + （スペース）を押します。**

4 つの電源プランが表示されます。



2 **再度、Fn + （スペース）を押して、電源プランを選択します。**

キーを押すたびに、選択した電源プランが青く表示されます。

電源プランの切り替えは、次の場所からも行うことができます。

［スタート］ – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「電源オプション」

省電力状態

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。

省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。
- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
  - 周辺機器を接続している
  - ソフトウェアを起動している
- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.84「時間経過で移行させない」
  - 光ディスクメディアへの書き込み時：書き込みに失敗する可能性
  - サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切断される可能性
  - メモリーカードや外部接続記憶装置（USB HDD など）へのデータ書き込み時：データ破損の可能性
  - ネットワーク機能を使っての通信時：通信が切断される可能性
  - 動画再生時：コマ落ちしたりソフトウェアの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
  - 省電力状態で、周辺機器などの抜き差しを行った場合
  - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。
  このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。
  - 再起動する
  - 省電力状態に移行しないように設定する
    p.84「時間経過で移行させない」

省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

- ディスプレイの電源を切る
  省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。
- スリープ
  作業内容をメモリーに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが点滅します。通常の状態へは数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。
  スリープ状態で設定した時間経過した場合、またはバッテリー残量が設定したパーセンテージまで低下した場合は、自動的にメモリーの内容が HDD に書き込まれ、本機は「休止状態」になります。

●休止状態

作業内容をHDDに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが消灯します。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。


省電力状態に移行する方法

本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。
省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする）までの時間は、次の場所で変更することができます。

［スタート］－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「電源オプション」－各プランの「プラン設定の変更」

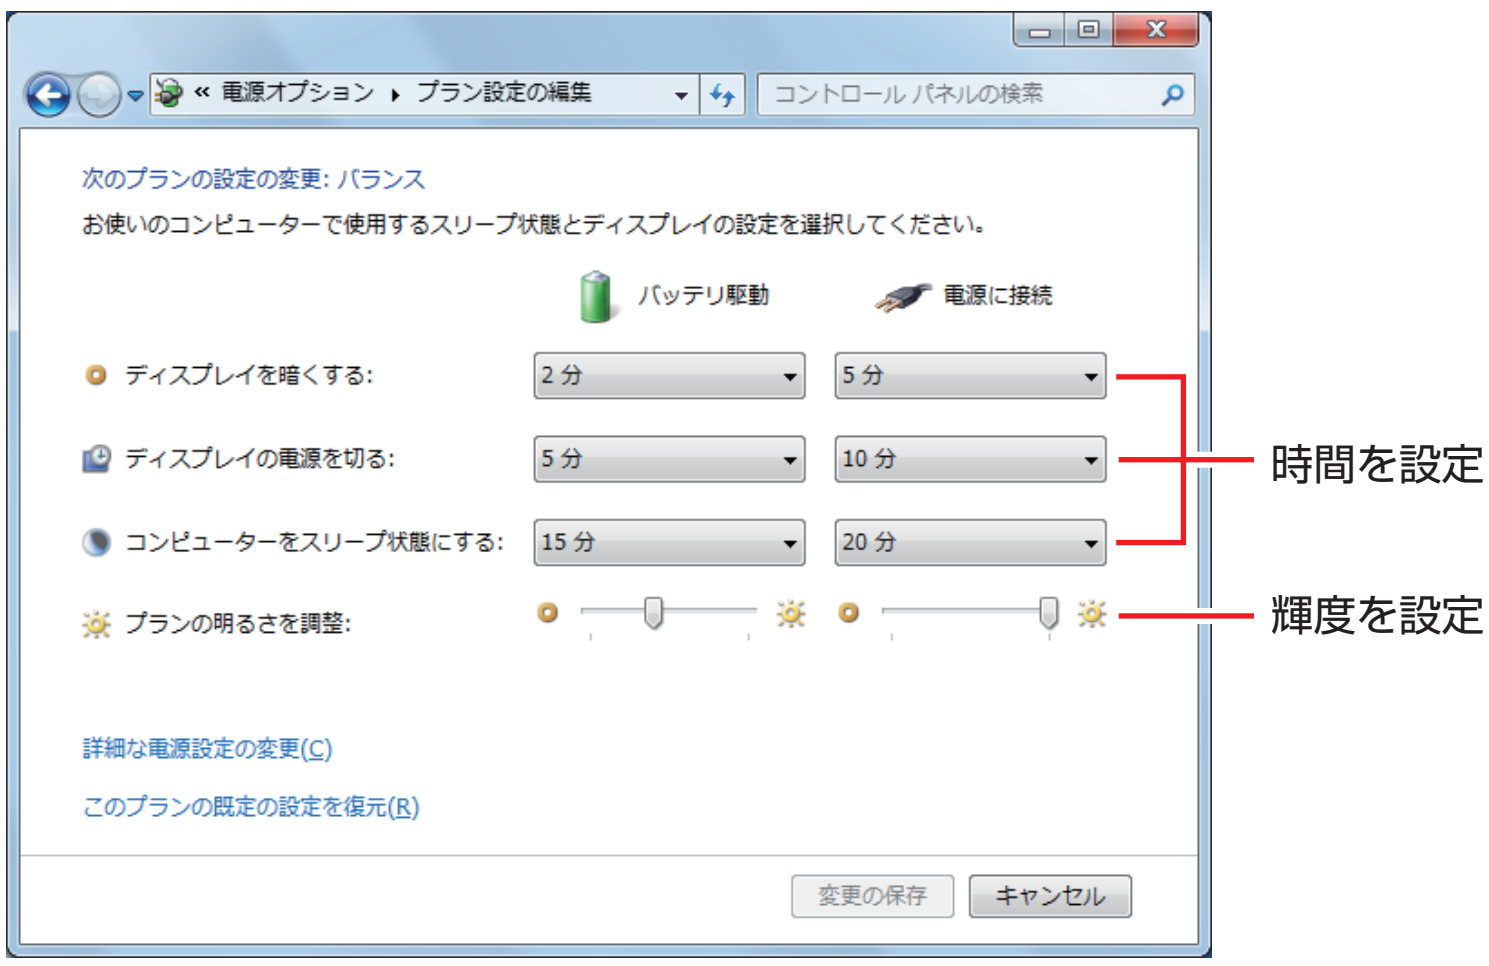

<イメージ>

時間経過で移行させない

光ディスクメディアやメモリーカードに書き込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。時間をすべて「なし」に設定してください。

直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

操作	省電力状態の種類
電源スイッチ（⏻）を押す	スリープ（初期値）
Fn ＋ F1 （☾ᶻᶻ）を押す	
LCD ユニットを閉じる	
［スタート］ ー ［▷］から項目を選択する	スリープ、休止状態

電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源ランプ（⏻）の点灯・点滅により確認できます。

電源の状態	電源ランプの表示
通常	点灯
ディスプレイの電源切	点灯
スリープ	点滅
休止状態	消灯
シャットダウン（電源切）	消灯

省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	●電源スイッチを押す ●キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

Endeavor 電源プラン設定ツール

本機には節電設定を行うための「Endeavor 電源プラン設定ツール」が添付されています。
Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3 つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することができます。
詳しくは、次の場所をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」－画面下［ユーザーサポート］－ FAQ 番号：21091

インストール

Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インストールが必要です。
購入時は、Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。
初期設定ツールは次の場所から起動することができます。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」


Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。
別冊『ユーザーズマニュアル』－「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

プランの変更方法

Endeavor 電源プラン設定ツールをインストールすると、「Endeavor おすすめ電源プラン 1」が有効になります。必要に応じて、「Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更してください。
変更方法は、次のとおりです。

1 ［スタート］－「すべてのプログラム」－「EPSON DIRECT」－「Endeavor 電源プラン設定ツール」をクリックします。

2 変更したいプランを選んで［有効］をクリックします。

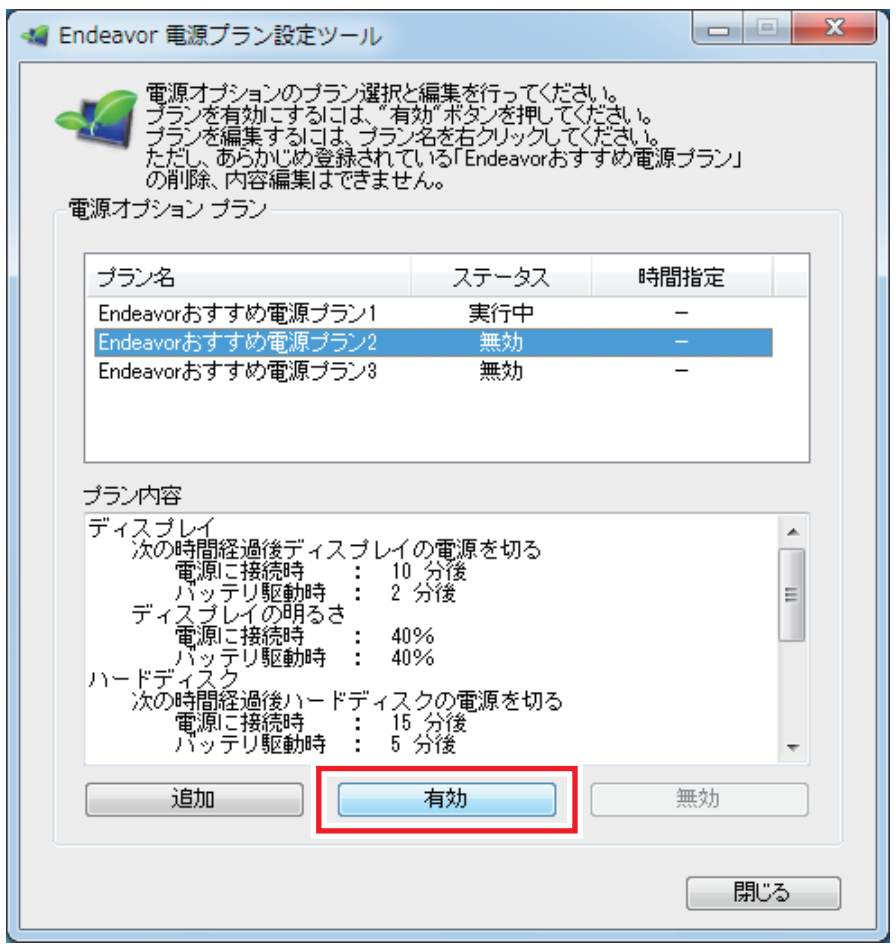

おすすめプランの内容や新規プラン作成方法は、次の場所をご覧ください。


「PC お役立ちナビ」－画面下［ユーザーサポート］－ FAQ 番号：21091

そのほかの機能

ここでは、そのほかの機能について説明します。


セキュリティーロックスロット

本機右側面には、「セキュリティーロックスロット」が搭載されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り付けます。

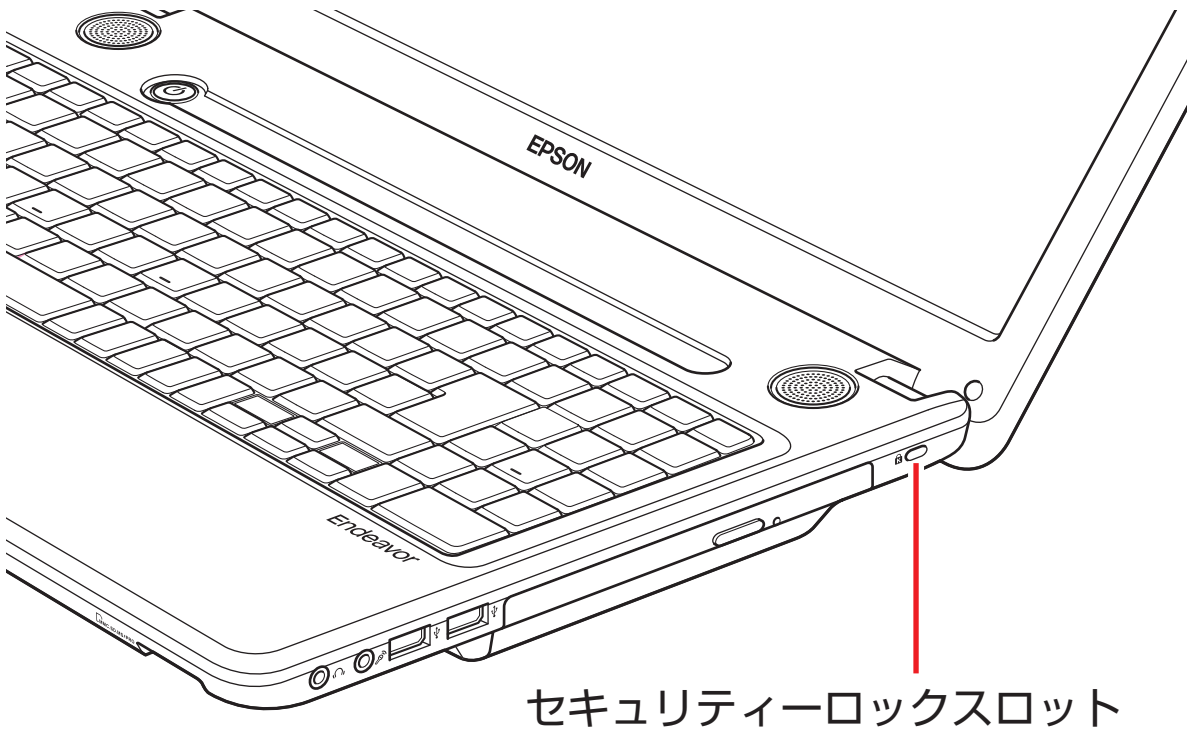

当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。
ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/

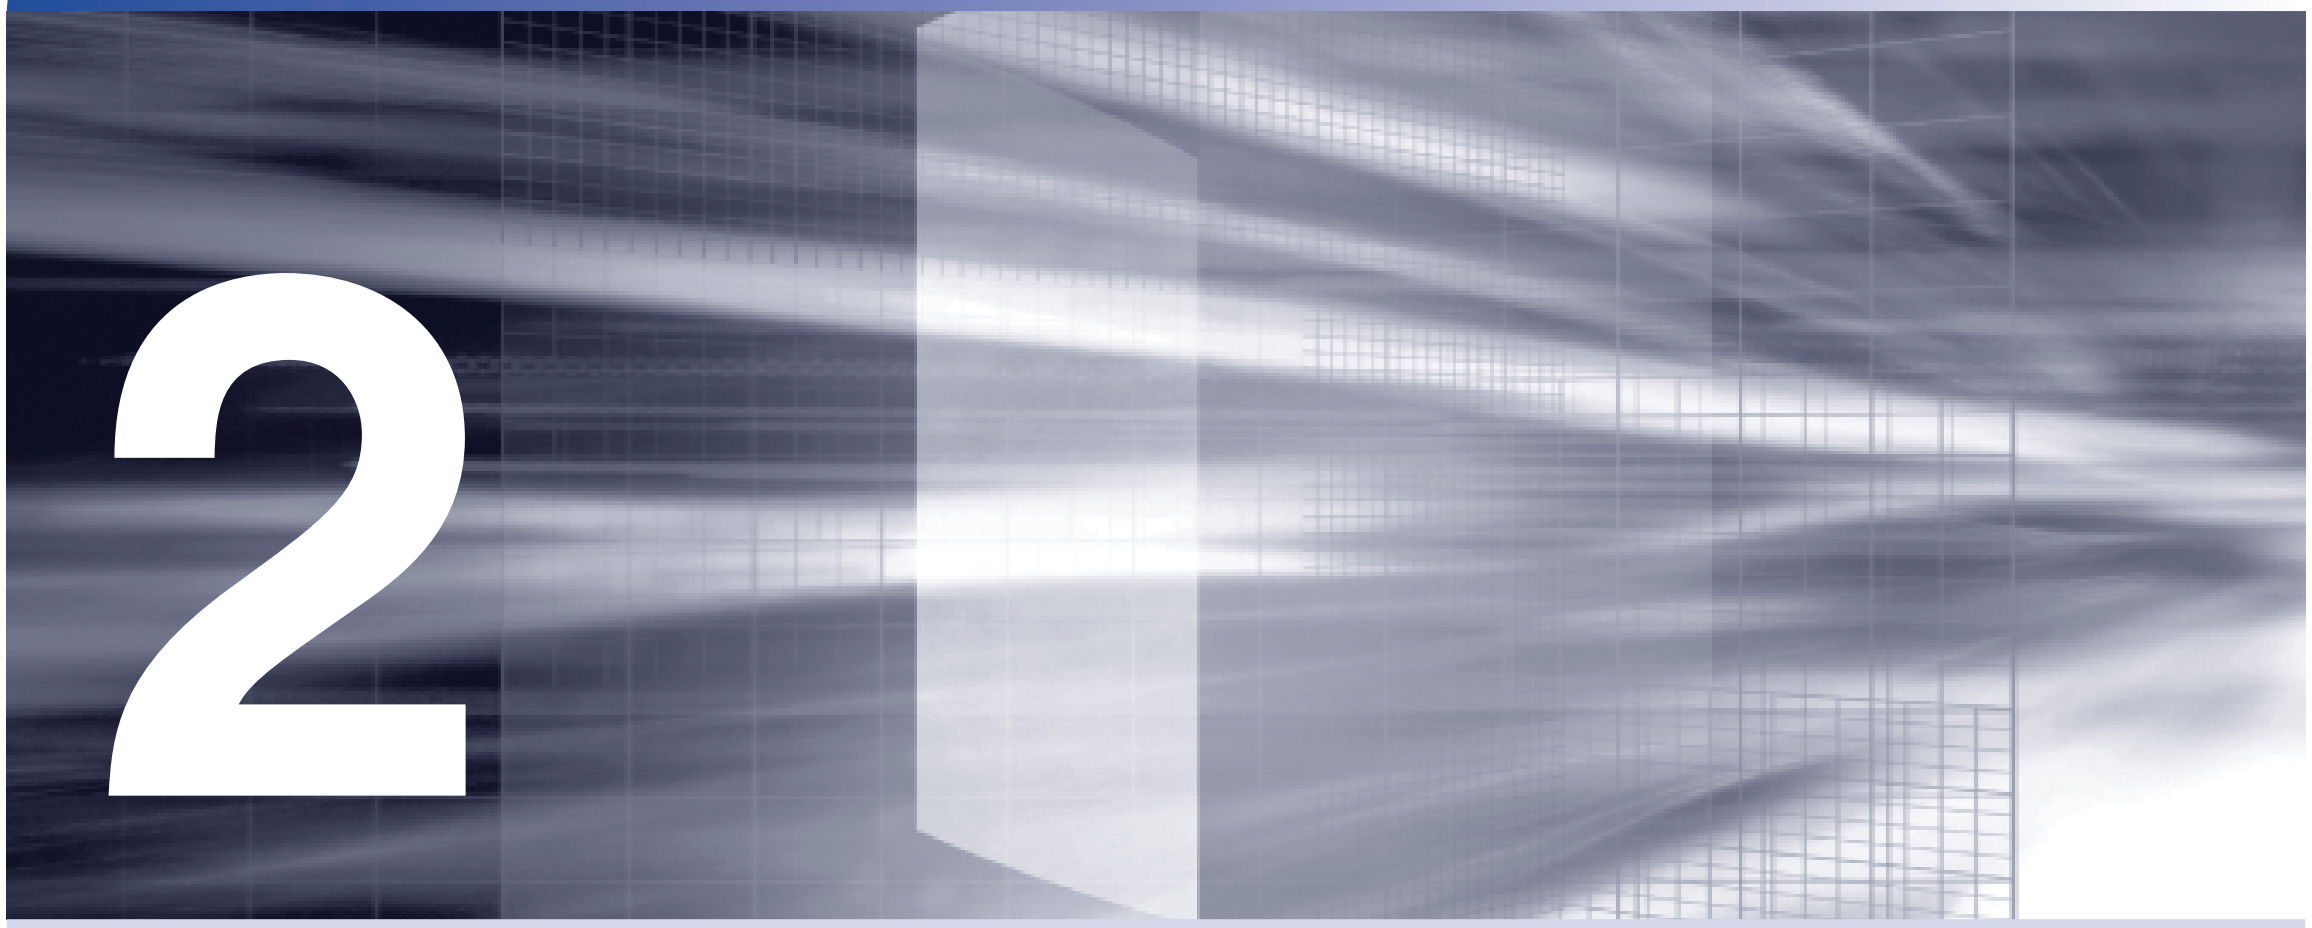

BIOS の設定

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について記載しています。

BIOS の設定を始める前に

制限　当社製以外の BIOS を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の BIOS へのアップデートは絶対に行わないでください。

BIOS は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。
BIOS の設定は「BIOS Setup ユーティリティー」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。BIOS の設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合
- マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合

BIOS の設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。
BIOS Setup ユーティリティーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。

参考　**リチウム電池の寿命**

BIOS Setup ユーティリティーの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったくない場合、電池の寿命は約 5 年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。
別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、設定値を戻すことができます。
p.96「Load Optimal Defaults（BIOS の初期値に戻す）」
p.96「Discard Changes（前回保存した設定値に戻す）」

BIOS Setup ユーティリティーの操作

ここでは、「BIOS Setup ユーティリティー」の次の操作方法について説明します。

●基本操作（起動、操作、終了）

●設定値を元に戻す

●パスワードを設定する

●HDD アクセス制限

●起動（Boot）デバイスの順番を変更する

BIOS Setupユーティリティーの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの F2 の位置を確認してください。**2** では、すばやく F2 を押す必要があります。


1 **本機の電源を入れます。**

すでに Windows が起動している場合は、再起動します。

2 **本機の起動直後､黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら､すぐに F2 を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。**

Windows が起動してしまった場合は、再起動して **2** をもう一度実行してください。

3 **「BIOS Setup ユーティリティー」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。**

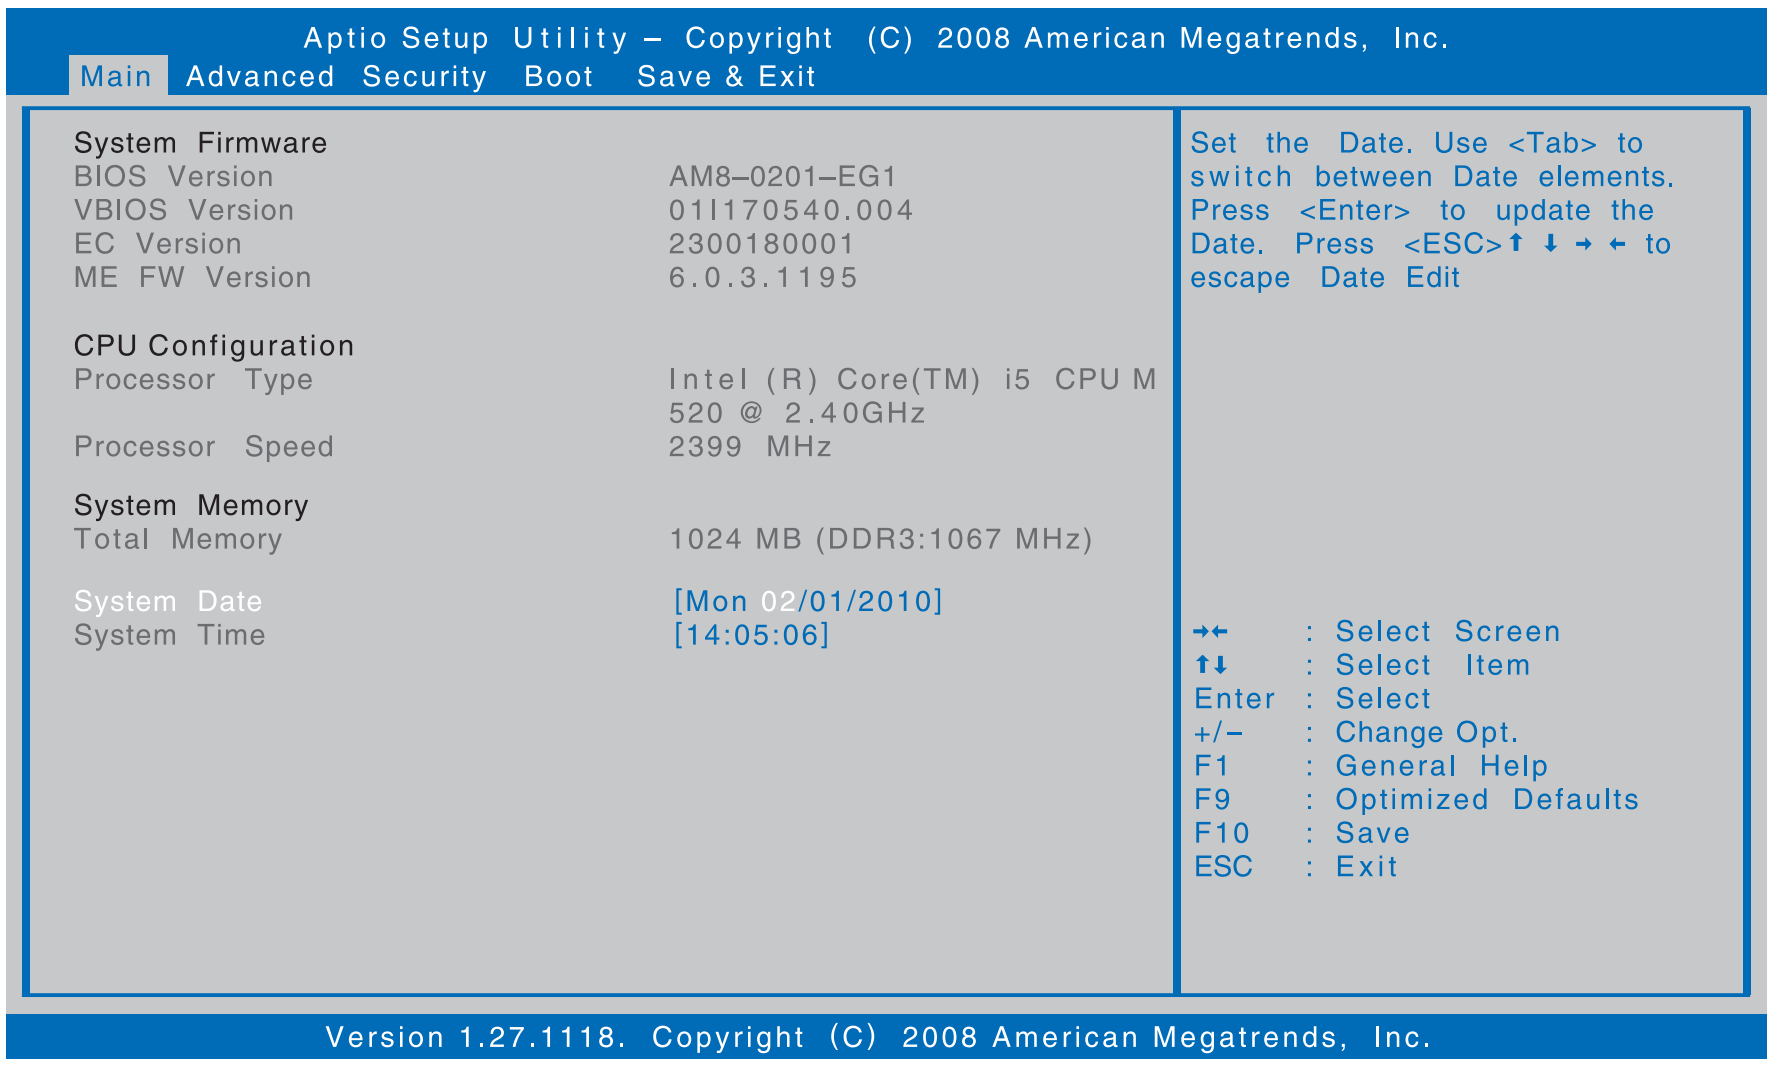


＜ BIOS Setup ユーティリティー画面（イメージ）＞

BIOS Setupユーティリティーの操作

「BIOS Setup ユーティリティー」の操作は、キーボードで行います。
ここで説明している画面は、イメージです。実際の設定項目とは異なる場合があります。
各メニュー画面と設定項目の説明は、p.104「BIOS Setup ユーティリティーの設定項目」をご覧ください。

画面の構成

BIOS Setup ユーティリティーを起動すると、次の画面が表示されます。
この画面で設定値を変更することができます。

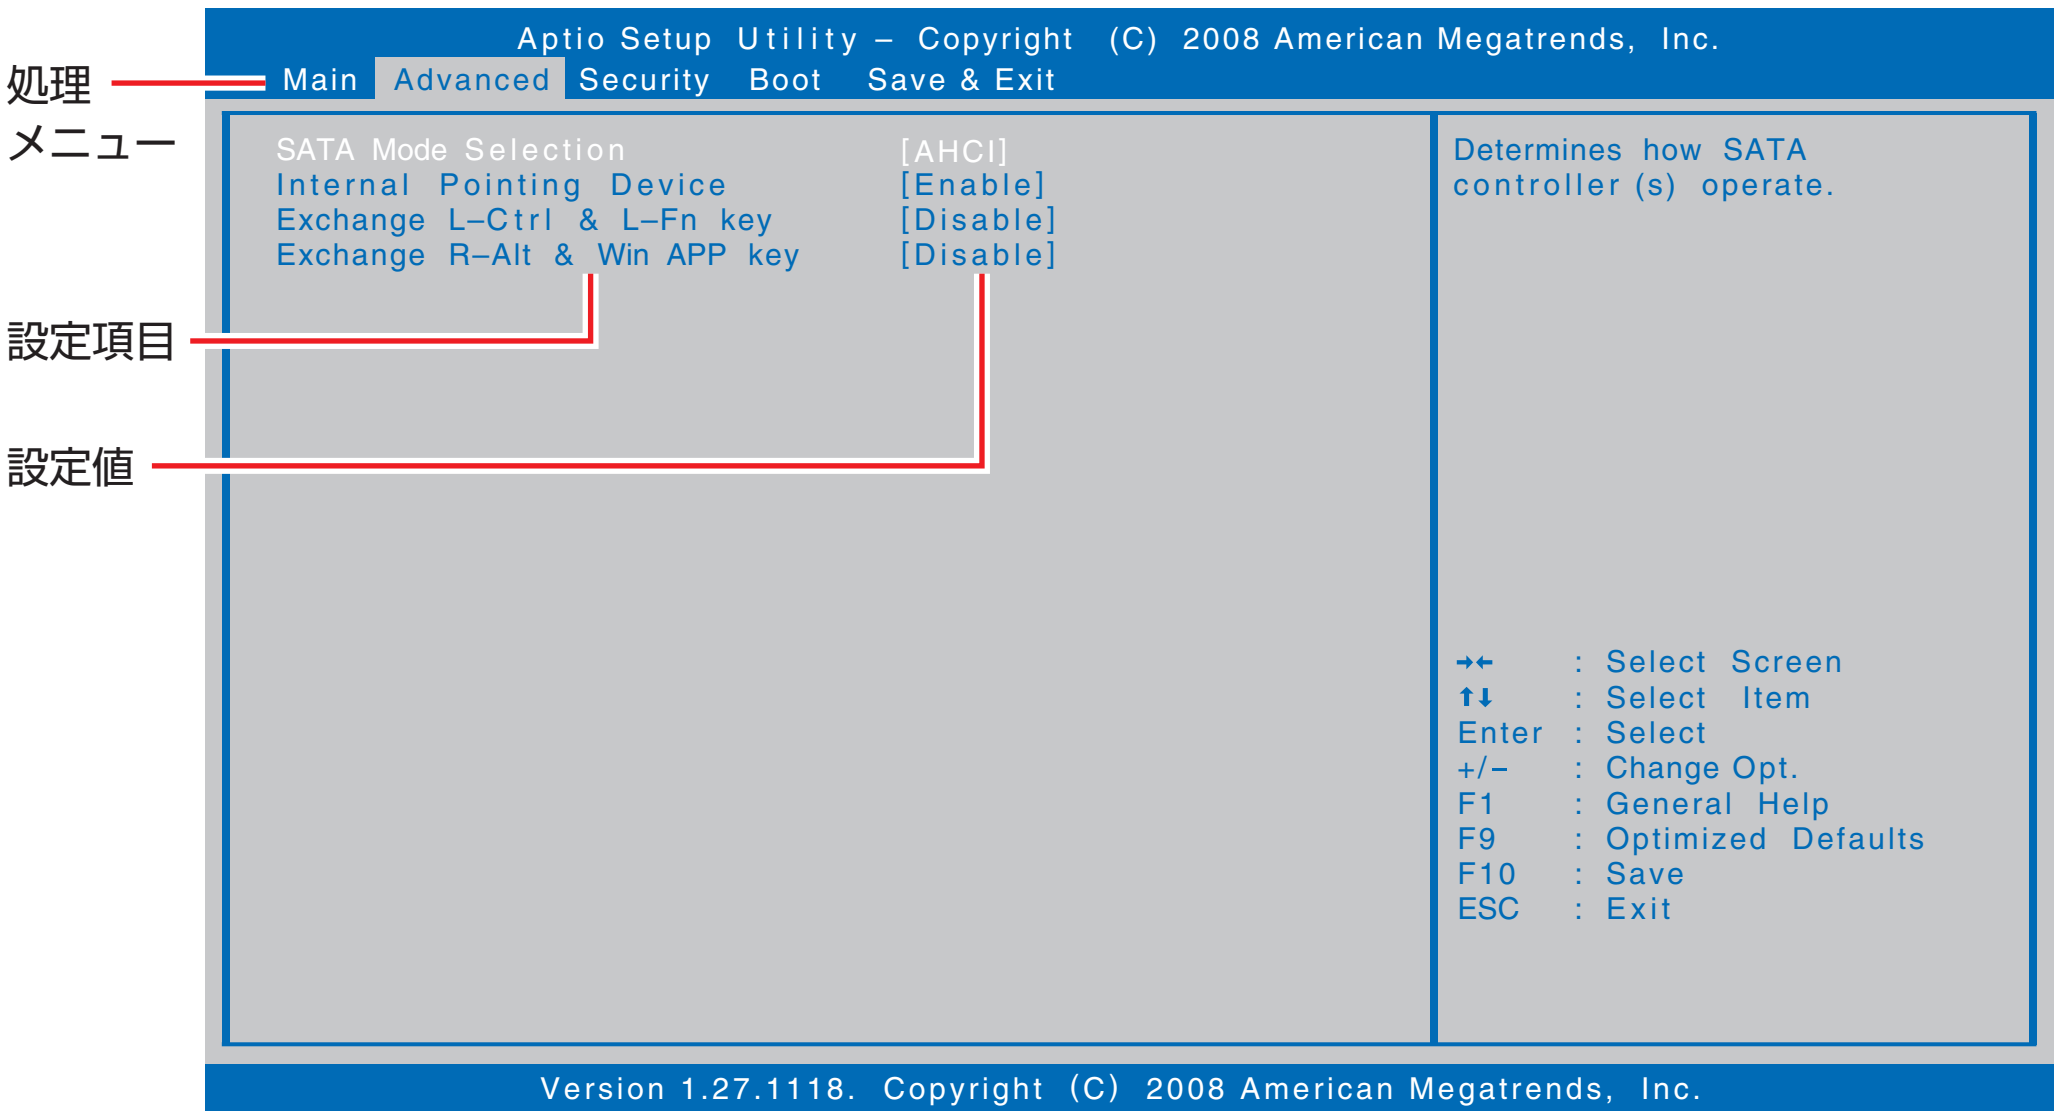


<メニュー画面>

操作方法

BIOS Setup ユーティリティーの操作方法は次のとおりです。

1 設定を変更したい項目のあるメニュー画面を処理メニューで選択し、設定項目を選択します。


[→] [←] でメニュー間を移動します。
[↑] [↓] で設定値を変更したい項目まで移動します。

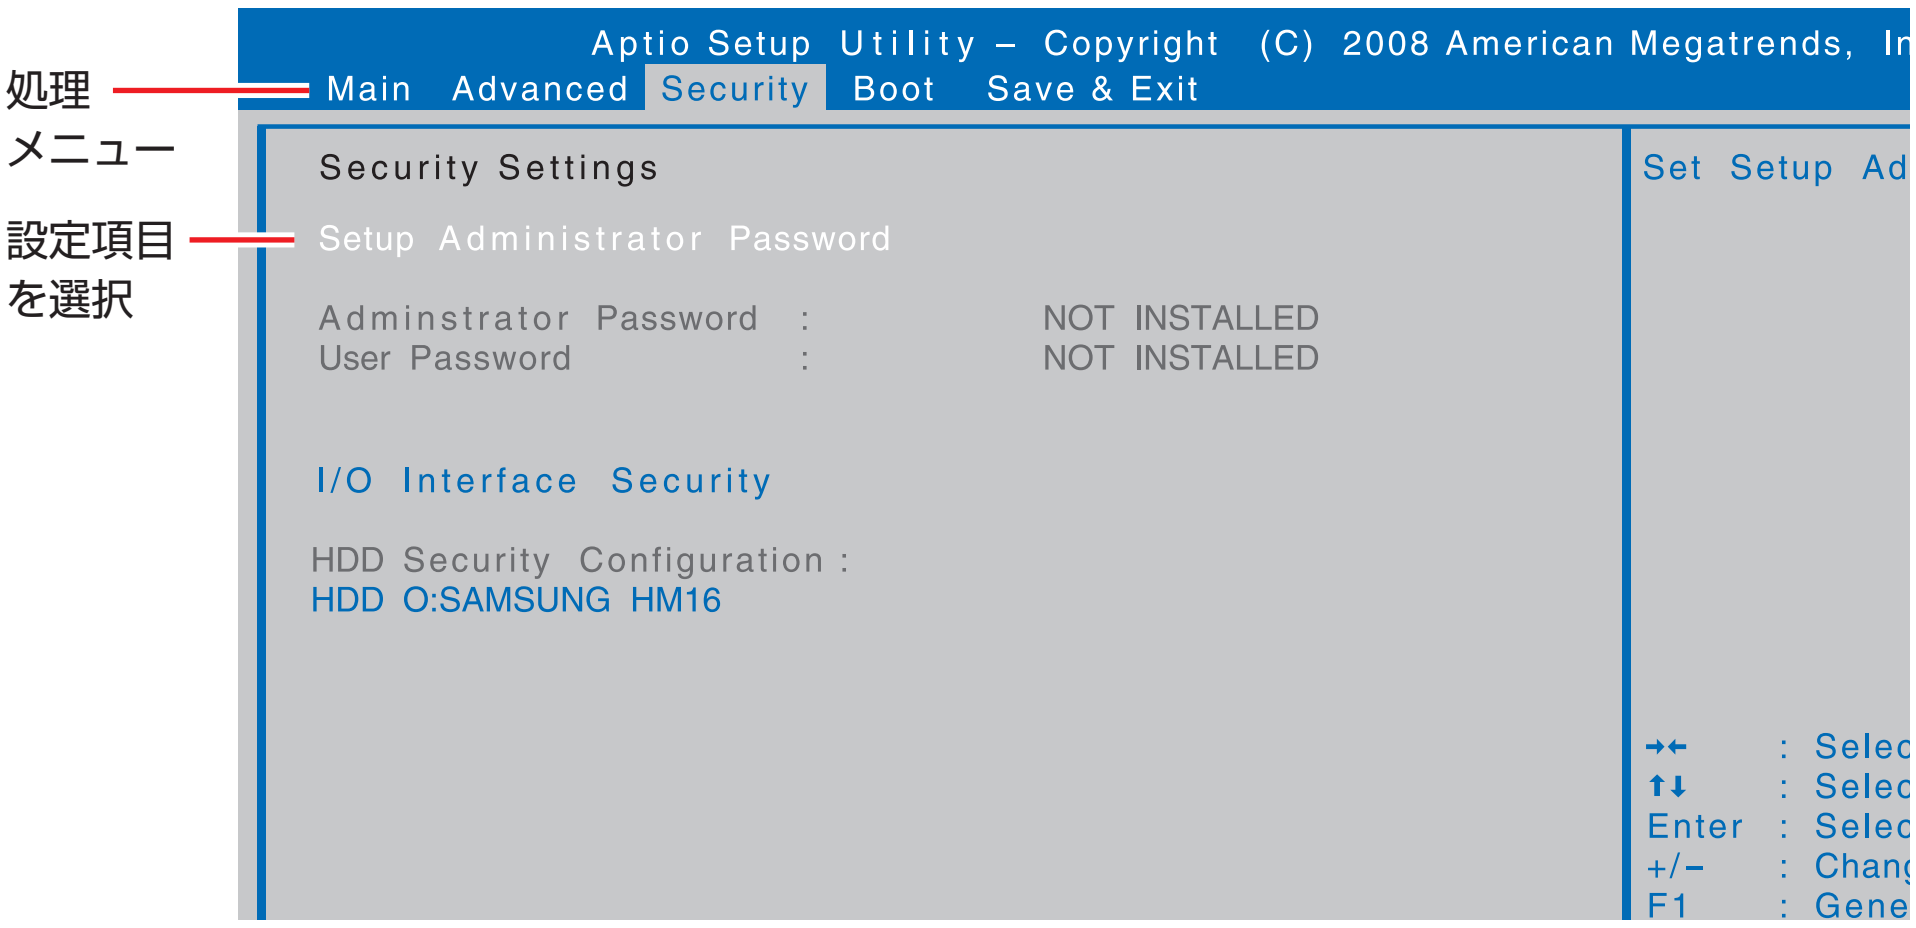

＜メニュー画面＞

サブメニュー画面

設定項目によっては、[↵] を押すとサブメニュー画面が表示される場合があります。[↑] [↓] で設定値を変更したい項目まで移動します。

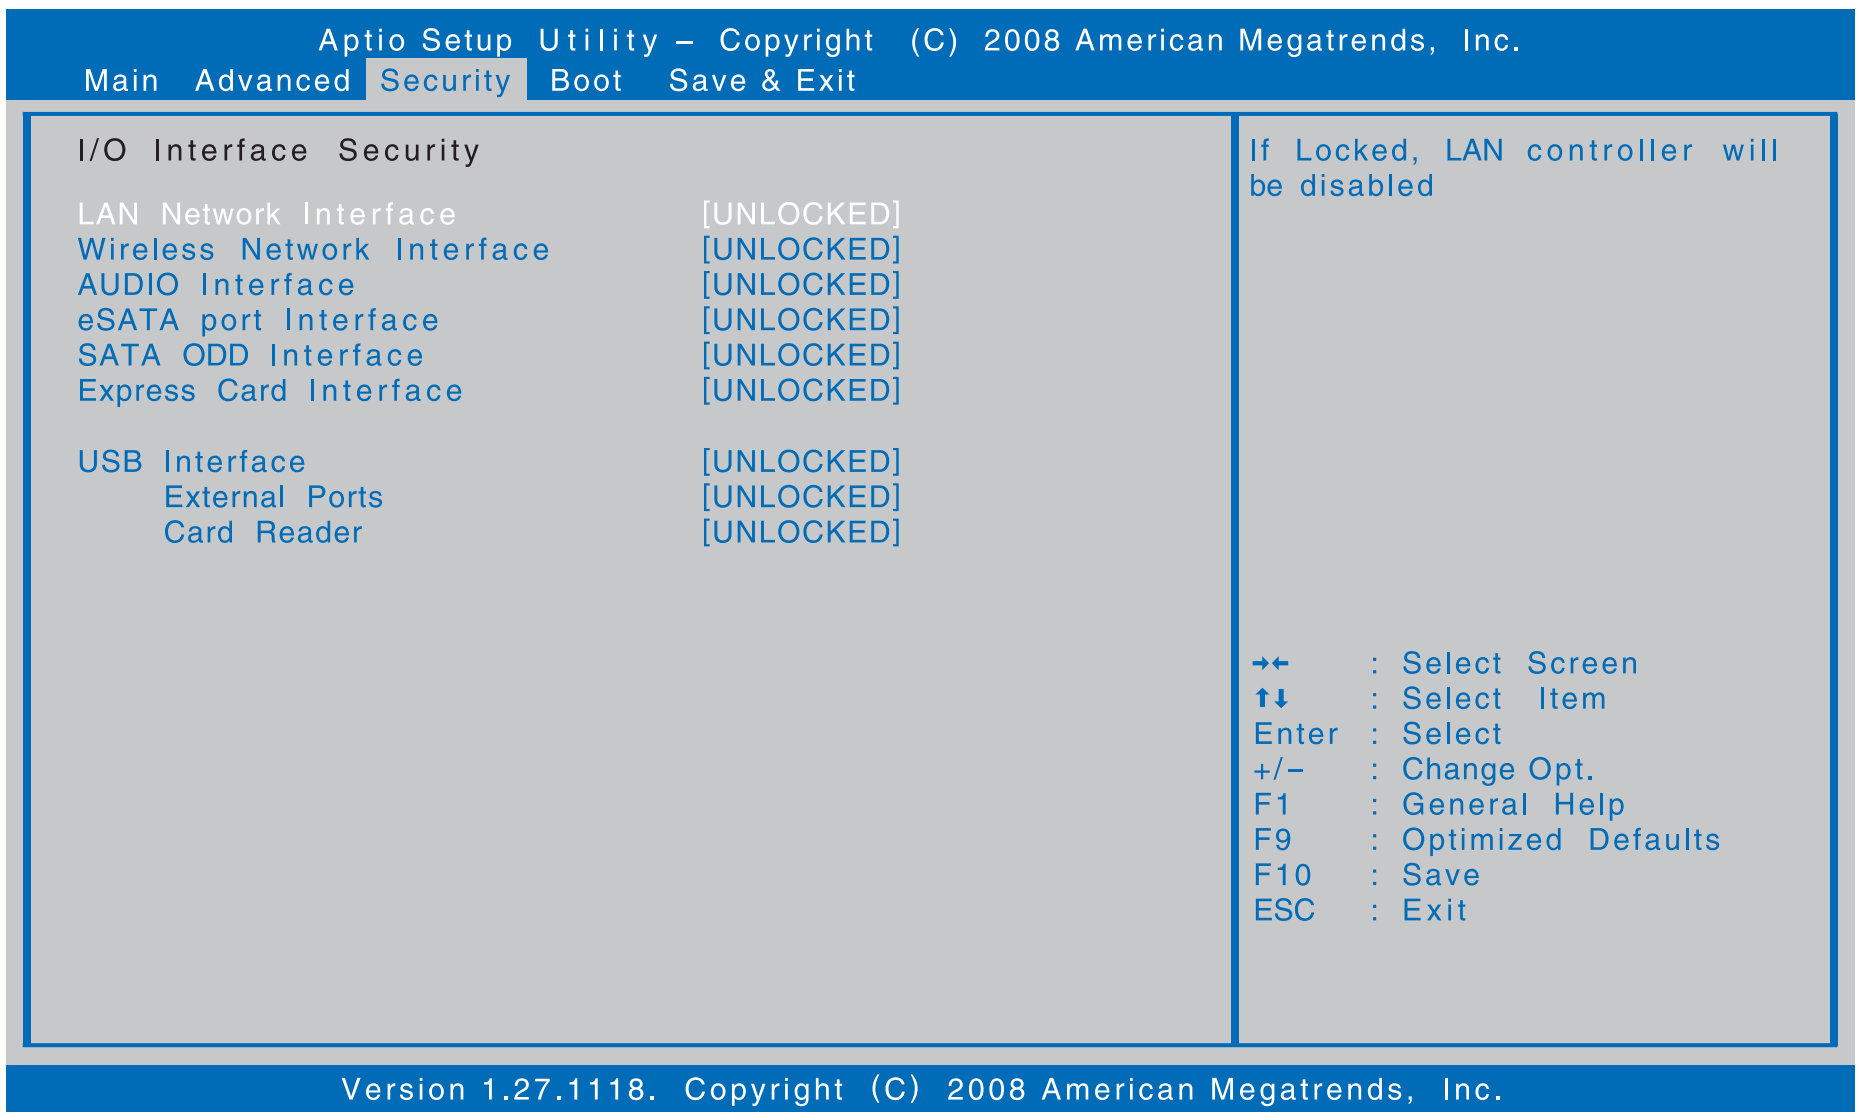


＜サブメニュー画面＞

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、[Esc] を押します。

2 設定値を変更します。

[↵] を押して選択ウィンドウを表示し、[↑] [↓] で値を選択し [↵] で決定します。

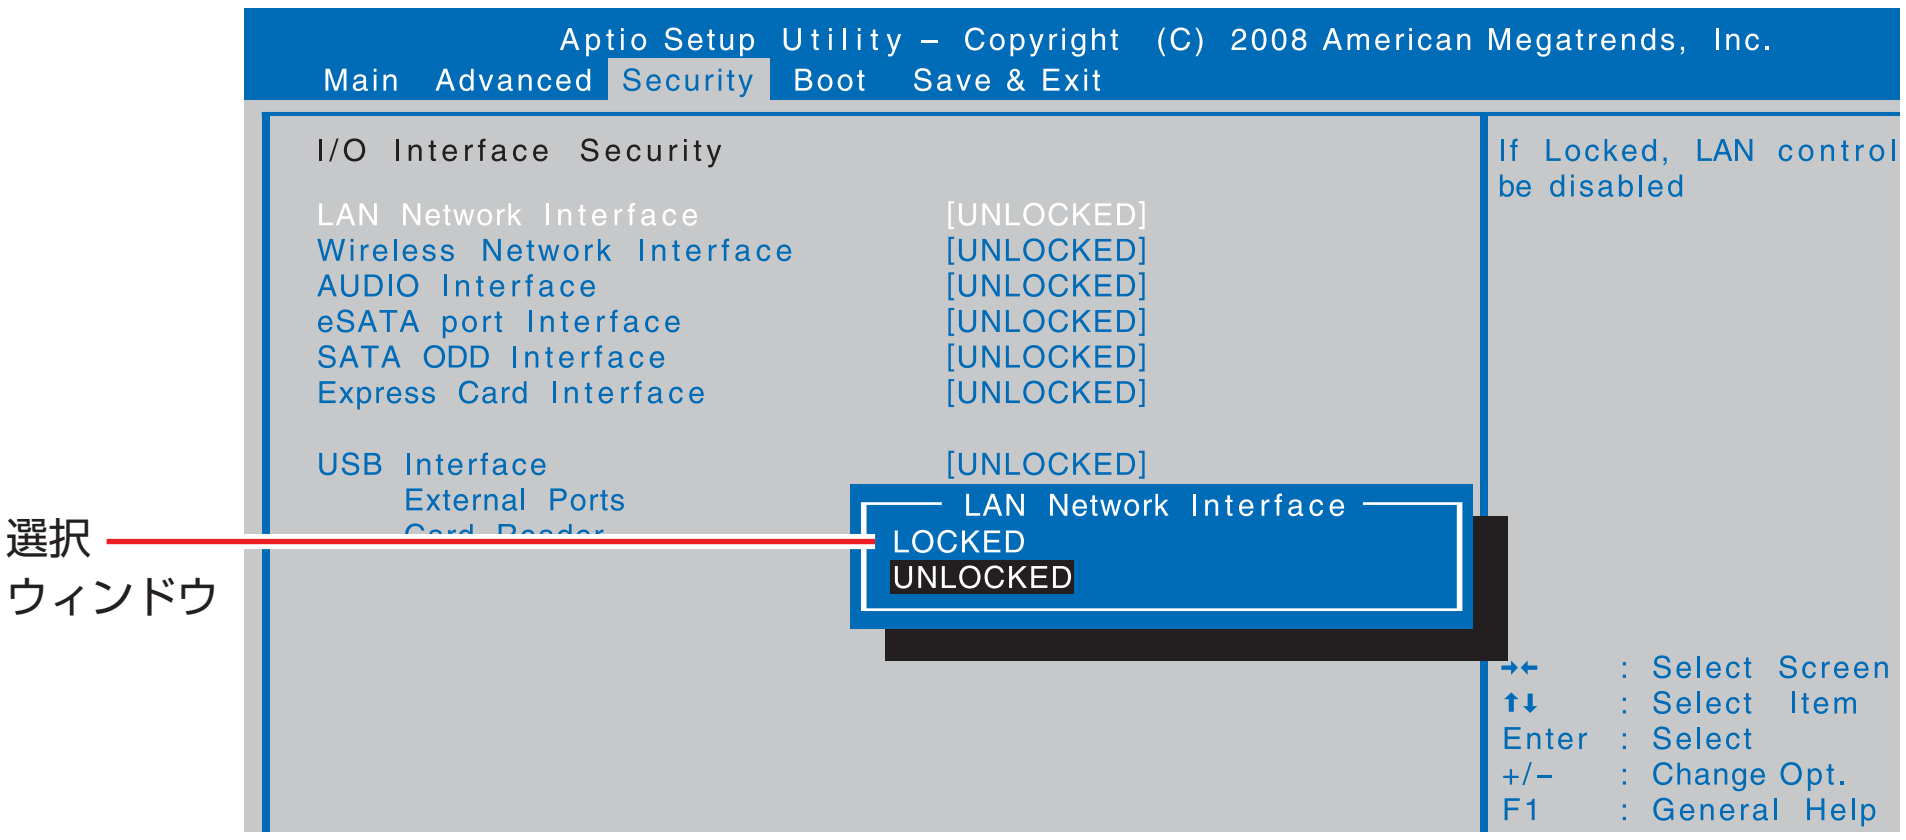

キー操作

BIOS の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

キー	操作できる内容
[Esc]	• 変更した内容を破棄し、終了します。 • サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。
[↑], [↓]	設定を変更する項目を選択します。
[←], [→]	処理メニューを選択します。
[-], [+]	項目の値を変更します。
[↵]	• メニュー画面中の ▶ のある項目で押すとサブメニュー画面を表示します。 • 選択項目の選択ウィンドウを表示します。 • 設定値を選択します。
[F1]	ヘルプを表示します。
[F9]	全設定項目の値を、BIOS の初期値に戻します。
[F10]	変更した設定値を保存して終了します。

BIOS Setupユーティリティーの終了

「BIOS Setup ユーティリティー」を終了するには、次の 2 つの方法があります。

Save Changes and Reset（変更した内容を保存し終了する）

変更した設定値を保存して、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

1 F10 を押す、または「Save & Exit」メニュー画面－「Save Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

```
Save & reset
Save configuration and reset?
Yes          No
```

2 [Yes] を選択し、↵ を押します。

「BIOS Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

Discard Changes and Reset（変更した内容を破棄し終了する）

変更した設定値を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

1 Esc を押す、または「Save & Exit」メニュー画面－「Discard Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Esc を押した場合

```
Exit Without Saving
Quit without saving?
Yes          No
```

メニュー画面から選択した場合

```
Reset Without Saving
Reset without saving?
Yes          No
```

2 [Yes] を選択し、↵ を押します。

「BIOS Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

設定値を元に戻す

「BIOS Setup ユーティリティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を BIOS の初期値や前回保存した値に戻すことができます。

Load Optimal Defaults（BIOS の初期値に戻す）

設定値を BIOS の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※「Security」メニュー画面の項目を BIOS の初期値に戻すことはできません。

1 F9 を押す、または「Save & Exit」メニュー画面ー「Load Optimal Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

```
Load Optimal Defaults
Load Optimal Defaults?
Yes        No
```

2 [Yes] を選択し、↵ を押します。

これで設定値が「BIOS の初期値」に戻ります。

Discard Changes（前回保存した設定値に戻す）

BIOS Setup ユーティリティーを終了せずに、前回保存した設定値に戻します。

1 「Save & Exit」メニュー画面ー「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

```
Load Previous Values
Load Previous Values?
Yes        No
```

2 [Yes] を選択し、↵ を押します。

これで設定値が「前回保存した値」に戻ります。

パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、BIOS や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。
パスワードの設定は、次のような場合に行います。

●本機を使用するユーザーを制限したいとき

●パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき
（HDD アクセス制限など）

パスワードの種類

パスワードには次の 2 種類があります。

●Administrator Password（管理者パスワード）

コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで BIOS にログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。

●User Password（ユーザーパスワード）

一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードで BIOS にログオンした場合は、項目の閲覧や変更が制限されます（権限は、設定変更することができます）。

p.98「ユーザーパスワードの権限設定」

パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。

制限　設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、BIOS の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。
管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードや HDD アクセス制限などが設定できるようになります。

1 「Security」メニュー画面－「Setup Administrator Password」を選択して ↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。

```
┌ Create New Password ┐
│                     │
└─────────────────────┘
```

2 パスワードを入力します。

「＊」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは 8 文字まで入力可能です。
パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

3 ↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、↵ を押します。

```
┌ Confirm New Password ┐
│                      │
└──────────────────────┘
```

同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。［Ok］が選択された状態で ↵ を押し、**1** からやりなおしてください。
パスワードの設定が完了すると、「Administrator Password：」項目の値が「INSTALLED」に変わり、ユーザーパスワードなどの新しい設定項目が表示されます。

パスワード入力タイミングの設定

BIOS Setup ユーティリティー起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。

☞ p.105「Security メニュー画面」－「Password Check」

ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードは、☞ p.97「管理者パスワードの設定」－**1** で「Set User Password」を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。

ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードで BIOS にログオンしたときの権限（項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。

☞ p.106「Security メニュー画面」－「User Access Level」

パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。
管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで BIOS にログオンしてください。
※ HDD アクセス制限やユーザーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除すると、自動的に HDD アクセス制限やユーザーパスワードも削除（解除）されます。

1 **「Security」メニュー画面 –「Setup Administrator Password」を選択して [↵] を押すと、次のメッセージが表示されます。**

ユーザーパスワードを削除する場合は、「Set User Password」を選択します。

```
Enter Current Password
```

2 **設定しているパスワードを入力して [↵] を押すと、次のメッセージが表示されます。**

```
Create New Password
```

3 **何も入力せずに [↵] を押すと、次のメッセージが表示されます。**

```
Confirm New Password
```

4 **再度、何も入力せずに [↵] を押します。**

「Administrator Password」または「User Password」項目の表示が「NOT INSTALLED」に変わります。
これでパスワードが削除されました。
HDDアクセス制限を設定している場合、管理者パスワードを削除すると、「Hard Disk Protection」項目の表示自体が削除されます。

HDDアクセス制限

HDD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。

- Windows 起動時、休止状態からの復帰時にパスワードの入力が必要になる
- HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない

HDD への無断アクセスや、万が一 HDD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD アクセス制限を設定します。

HDD アクセス制限の設定方法

HDD アクセス制限の設定方法は次のとおりです。

> **制限** パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

1 **管理者パスワードを設定します。**

p.97「パスワードの設定方法」

2 **HDD アクセス制限の設定をします。**

「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Enabled」に設定します。

p.105「Security メニュー画面」

解除方法

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

1 **「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Disabled」に設定します。**


p.105「Security メニュー画面」

起動(Boot)デバイスの順番を変更する

USB 記憶装置（USB フラッシュメモリーや USB HDD など）から Windows を起動したい場合は、「BIOS Setup ユーティリティー」で設定されている起動（Boot）デバイスの順番を変更することができます。

起動（Boot）デバイスの順番とは

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つけたシステム（Windows などの OS）から起動します。
起動デバイスの順番の設定は、「Boot」メニュー画面－「Boot Option Priorities」で行います。

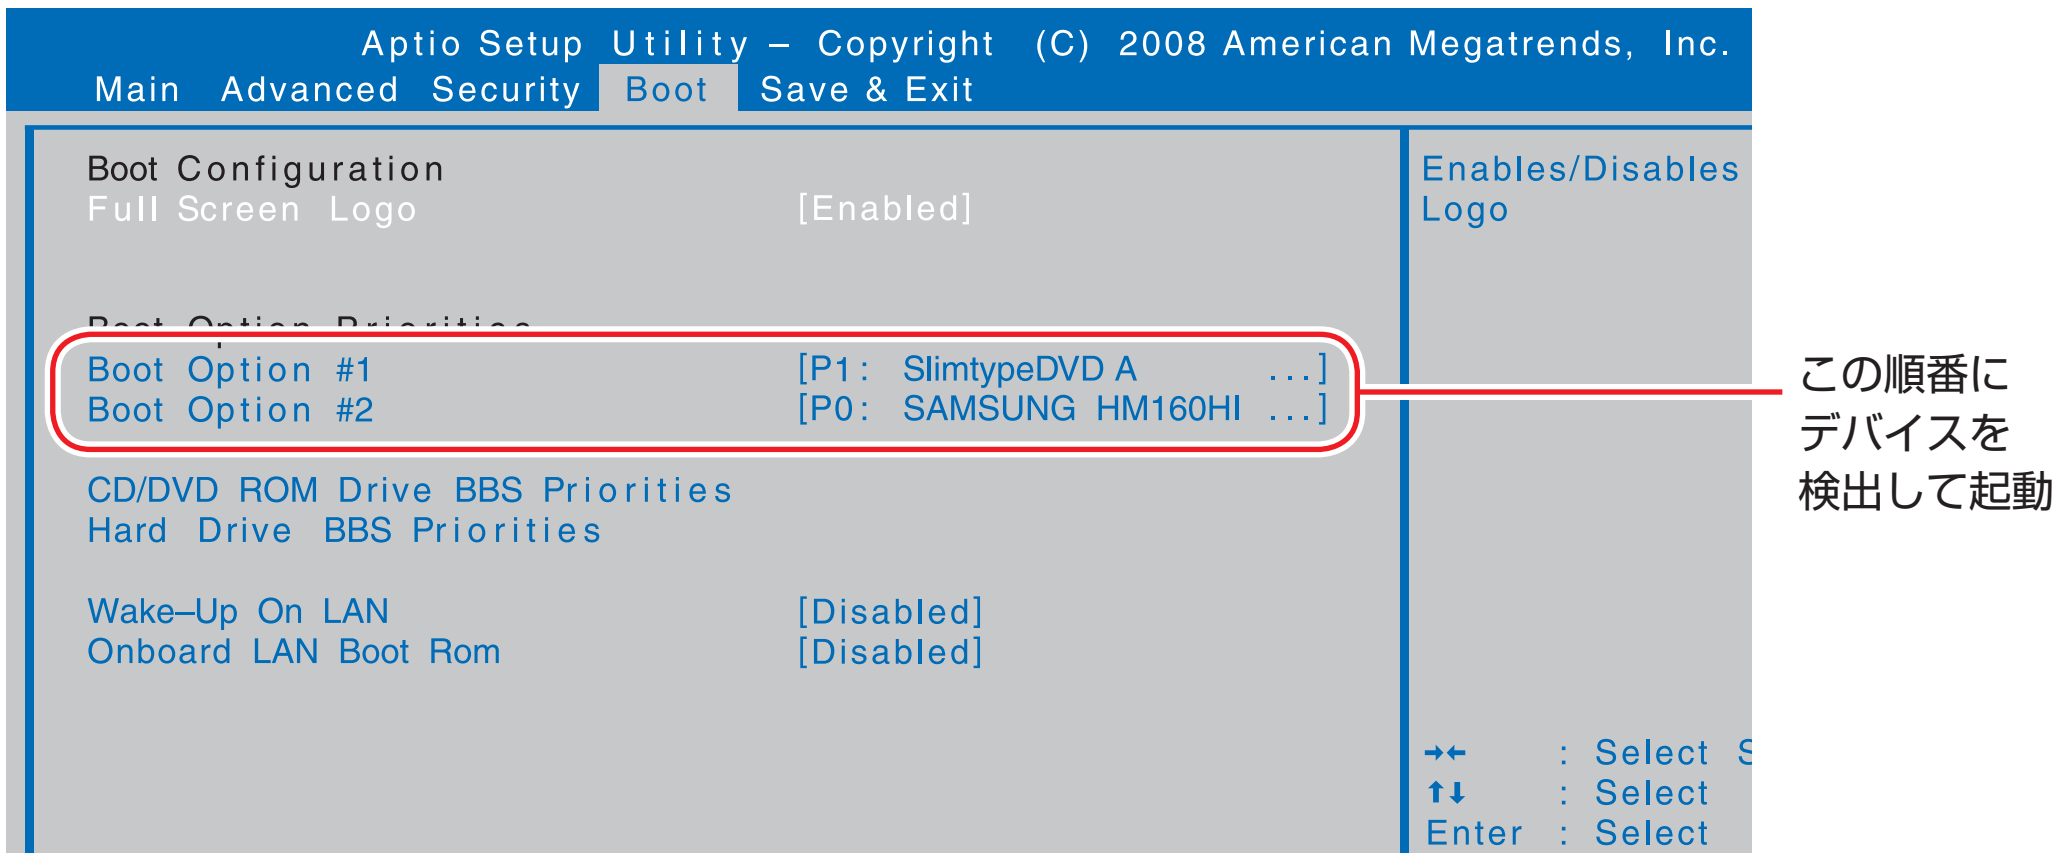

<イメージ>

「Boot Option Priorities」では、次の項目を設定することができます。

●光ディスクドライブ

●HDD

●USB 記憶装置（USB FDD など、装置の種類による）

●Atheros Boot Agent（ネットワーク）

●Disabled（検出するデバイスを割り当てないときに設定）


起動（Boot）デバイスの順番の変更方法

起動デバイスの順番の変更方法は、次のとおりです。ここでは、接続したUSB記憶装置を1番目に設定する方法を説明します。
ここで使用している画面は、イメージです。実際の設定項目とは異なる場合があります。

1 「Boot」メニュー画面－「Boot Option Priorities」の「Boot Option #3」以降に、USB記憶装置が表示されていないことを確認します。

※ USB記憶装置によっては、「Boot Option Priorities」の「Boot Option #3」以降に表示されます。その場合は、**6** に進みます。


表示がないことを確認

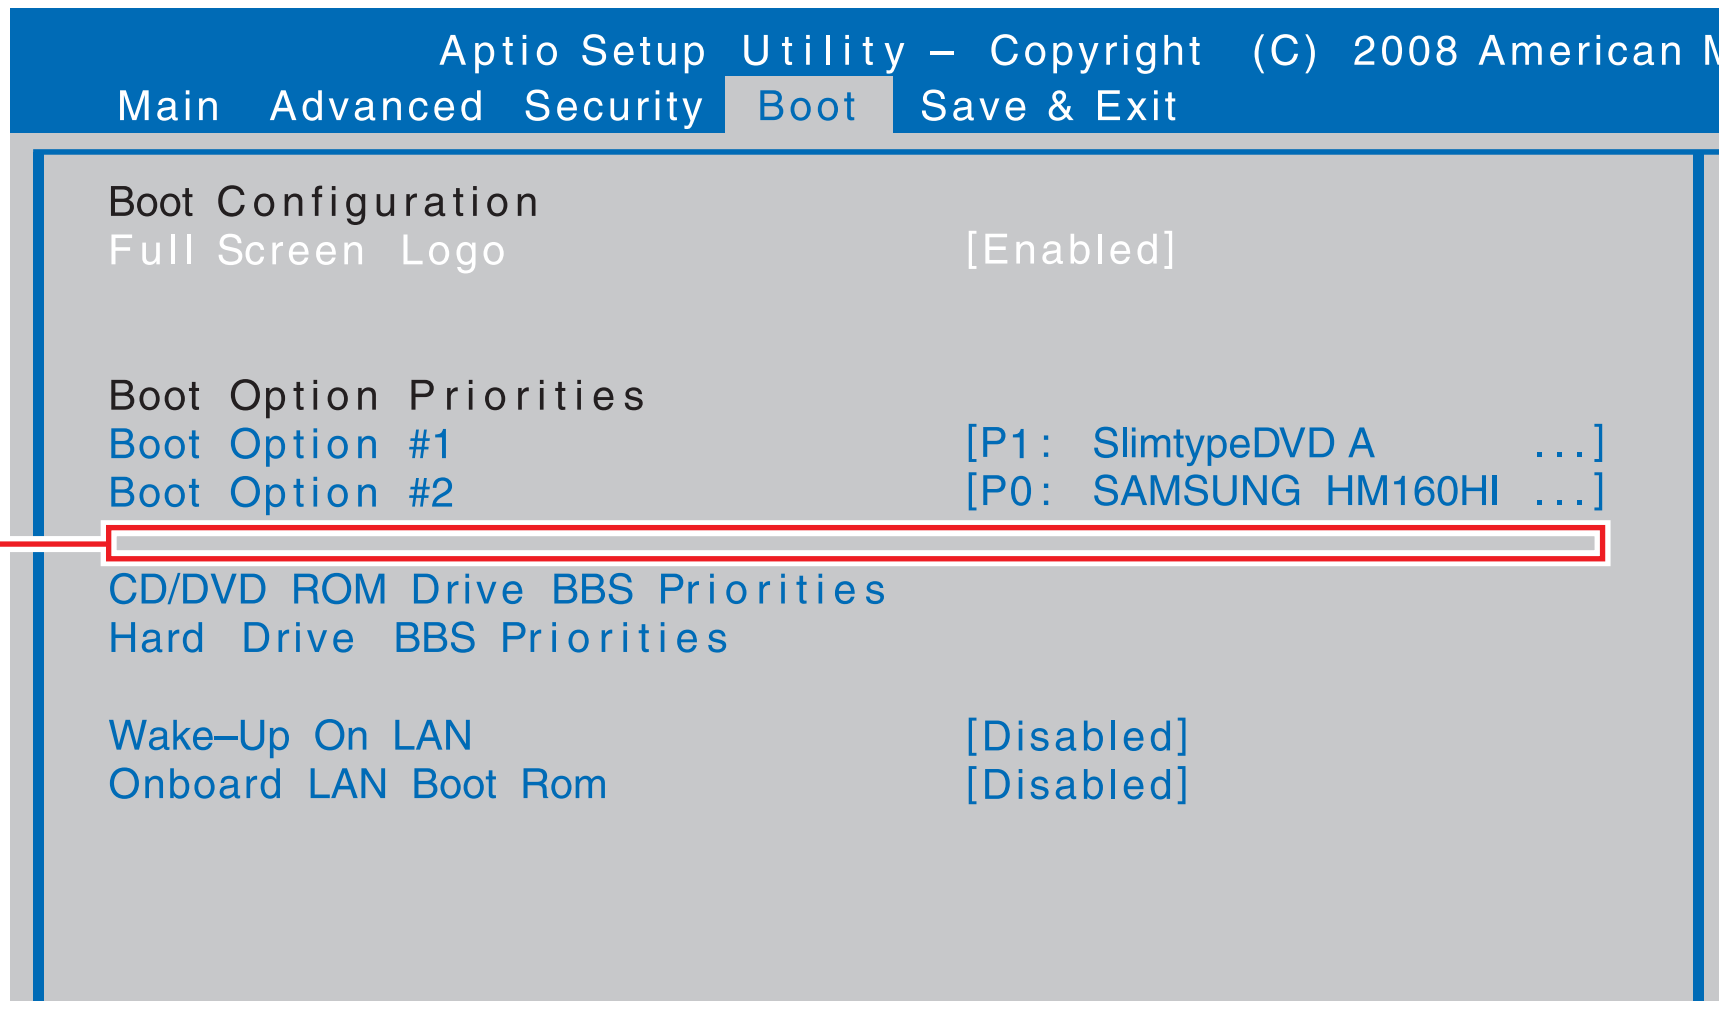


2 「Boot」メニュー画面－「Hard Drive BBS Priorities」を選択して ↵ を押します。

3 サブメニュー画面が表示されたら、「Boot Option #1」を選択し、↵ を押します。

「Boot Option # 1」には、本機のHDDが表示されています。

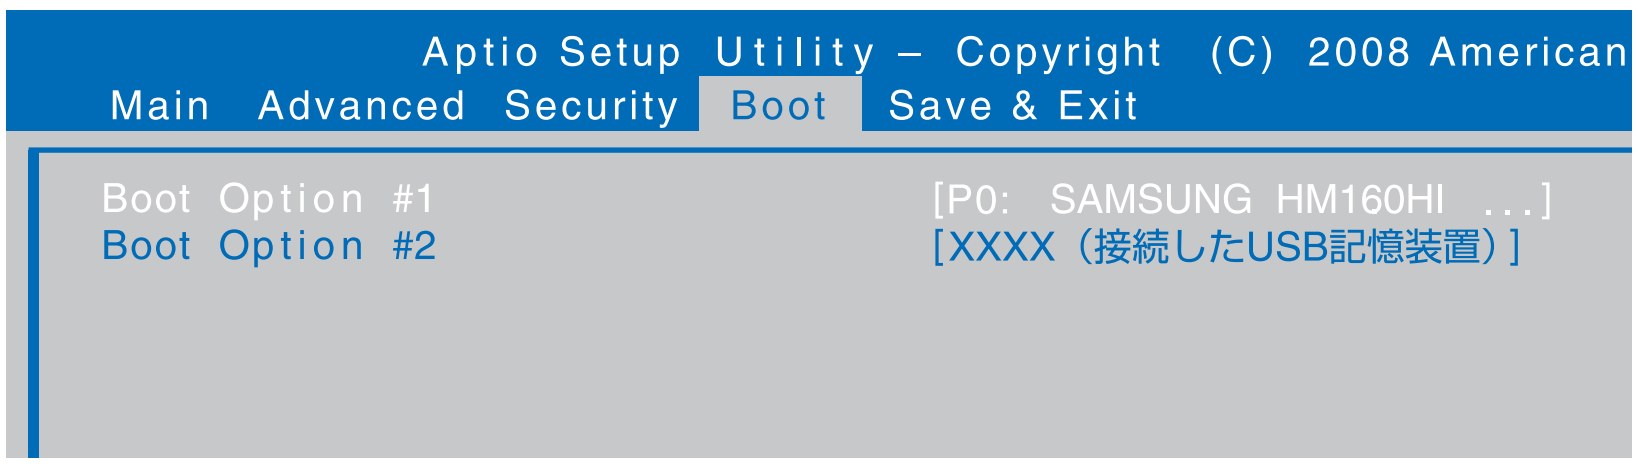

4 「選択」ウィンドウが表示されたら、↑ ↓ でUSB記憶装置を選択し、↵ を押します。

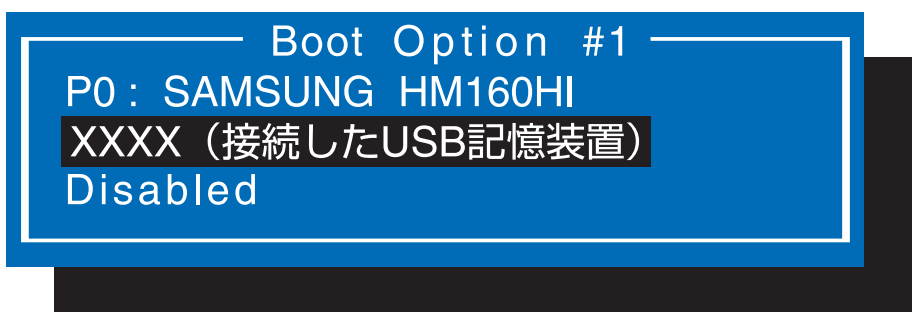


<選択ウィンドウ画面>

「Hard Drive BBS Priorities」でUSB記憶装置の順番が1番目になります。


5 Esc を押して、「Hard Drive BBS Priorities」のサブメニュー画面から「Boot」メニュー画面に戻ります。

6 「Boot Option Priorities」の「Boot Option #1」を選択し、↵ を押します。

7 「選択」ウィンドウが表示されたら、↑ ↓ でUSB記憶装置を選択し、↵ を押します。

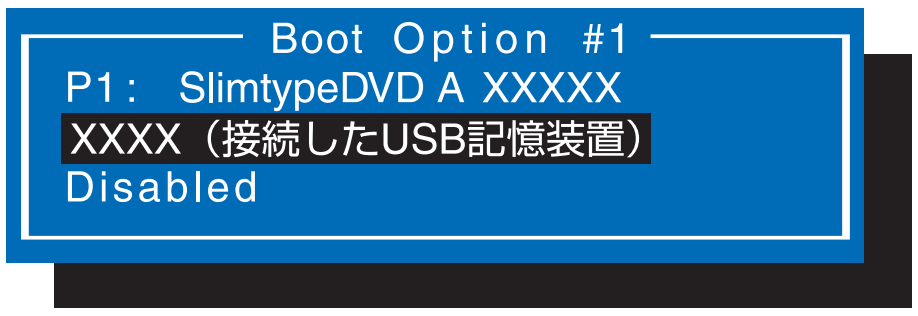

起動デバイスで、USB記憶装置の順番が1番目になります。

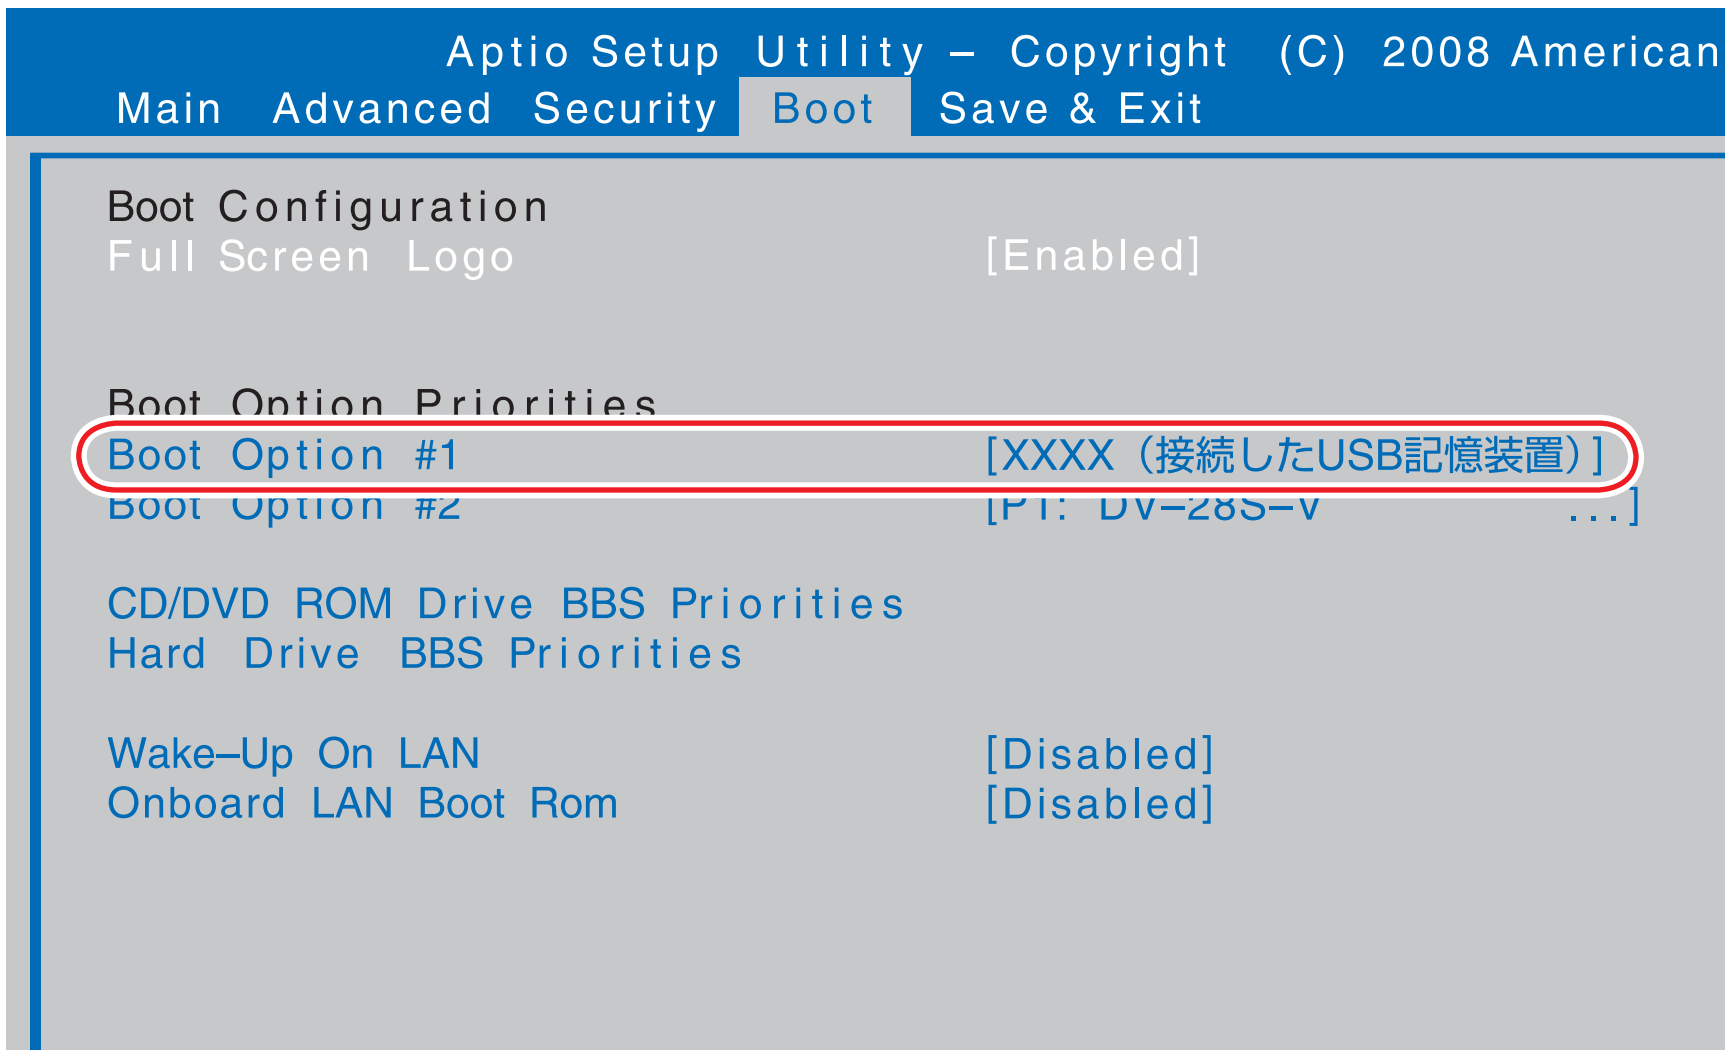

8 F10 を押してBIOS Setupユーティリティーを終了します。

p.95「BIOS Setupユーティリティーの終了」

これで、起動デバイスの変更は完了です。

BIOS Setupユーティリティーの設定項目

ここでは、BIOS Setup ユーティリティーで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。
BIOS Setup ユーティリティーのメニュー画面には、次の 5 つのメニューがあります。

●Main メニュー画面
日付、時間などの設定を行います。

●Advanced メニュー画面
シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。

●Security メニュー画面
パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

●Boot メニュー画面
システムの起動（Boot）に関する設定を行います。

●Save & Exit メニュー画面
BIOS Setup ユーティリティーを終了したり、BIOS の設定値を初期値に戻します。

Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。
設定項目は、次のとおりです。

は初期値
*は項目表示のみ

System Firmware	* BIOS Version	本機に搭載されている BIOS のバージョンを表示します。
	* VBIOS Version	VBIOS のバージョンを表示します。
	* EC Version	EC のバージョンを表示します。
	* ME FW Version	ME FW のバージョンを表示します。
CPU Configuration	* Processor Type	本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。
	* Processor Speed	本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。
System Memory	* Size	メモリー容量を起動時に自動的に計算して表示します。
System Date		日付を設定します。（曜日　月 / 日 / 年）の順で表示されています。
System Time		時刻を設定します。（時 : 分 : 秒）の順で表示されています。

Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。設定項目は、次のとおりです。

は初期値
*は項目表示のみ

SATA Mode Selection	シリアル ATA 装置の動作モードを設定します。 IDE　　　：IDE モードで動作します。 AHCI　　：シリアル ATA モードで動作します。
Internal Pointing Device	本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 Enabled ：タッチパッドを使用します。 Disabled：タッチパッドを使用しません。
Bootup NumLock State	BIOS や DOS での数値キー入力固定を設定します。 On：数値キー入力に固定します（NumLock)。 Off：数値キー入力に固定しません。 この設定は、Windows 起動時には反映されません。
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	キーボードの左下側にある [Ctrl] と、その隣にある [Fn] の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled：[Ctrl] と [Fn] の機能を入れ替えません。 Enabled ：[Ctrl] と [Fn] の機能を入れ替えます。
Exchange R-Alt & Win APP key	キーボードの中央下側にある [Alt] と、その隣にある [▤]（アプリケーションキー）の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled：[Alt] と [▤] の機能を入れ替えません。 Enabled ：[Alt] と [▤] の機能を入れ替えます。

Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。パスワードの設定方法は、☞ p.97「パスワードを設定する」をご覧ください。
設定項目は、次のとおりです。

は初期値
*は項目表示のみ

Setup Administrator Password	管理者パスワードの設定や変更、削除を行います。
Set User Password ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	ユーザーパスワードの設定や変更、削除を行います。
*Administrator Password/User Password	Administrator Password（管理者パスワード）と User Password（ユーザーパスワード）が設定されているかどうかを表示します。 NOT INSTALLED：パスワードが設定されていません。 INSTALLED　　：パスワードが設定されています。
Password Check ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	パスワード入力を要求するタイミングを設定します。 Setup ：BIOS 起動時にパスワード入力を要求します。 Always：BIOS や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。

User Access Level ※管理者パスワードを設定すると表示されます。		ユーザーパスワードでの BIOS アクセス制限を３段階で設定します。 FULL ACCESS：管理者と同一の権利を許可します。BIOS のすべての項目を設定したり閲覧したりすることができます。 VIEW ONLY　：BIOS を閲覧できますが、設定項目の変更はできません。 LIMITED　　：BIOS を閲覧できるほかに、一部の設定項目を変更できます。
* HDD Security Configuration	HDD 0：(HDD の名称など)	サブメニュー画面には、HDD のセキュリティー設定内容を表示しています。
I/O Interface Security		データの盗難を防ぐために、サブメニュー画面でインタフェースの有効、無効を設定します。 ※管理者パスワードを設定すると設定可能になります。
	LAN Network Interface	ネットワーク（有線 LAN）機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 UnLock：LAN 機能の使用を可能にします。 Lock　：LAN 機能の使用を不可にします。
	AUDIO Interface	サウンド機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 UnLock：サウンド機能の使用を可能にします。 Lock　：サウンド機能の使用を不可にします。
	SATA ODD Interface	光ディスクドライブ機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 UnLock：光ディスクドライブ機能の使用を可能にします。 Lock　：光ディスクドライブ機能の使用を不可にします。
	USB Ports	USB 機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 UnLock：USB 機能の使用を可能にします。 Lock　：USB 機能の使用を不可にします。
	Card Reader	メモリーカードスロットの機能を使用可能にするかどうかを設定します。 UnLock：メモリーカードスロットの機能を使用可能にします。 Lock　：メモリーカードスロットの機能を使用不可にします。
Hard Disk Protection ※管理者パスワードを設定すると、表示されます。		HDD へのアクセス制限を設定します。 p.100「HDD アクセス制限」 Disabled：HDD へのアクセスを制限しません。 Enabled　：HDD へのアクセスを制限します。

Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。
起動の順番の変更方法については、p.101「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」をご覧ください。
設定項目は、次のとおりです。

は初期値
*は項目表示のみ

Boot Configuration	Full Screen Logo	起動時の画面に「EPSON」と表示するかどうかを設定します。 Disables：表示しません。 Enabled ：表示します。
Wake-Up On LAN （LAN からの起動設定）		シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ずAC アダプターを接続してください。また、シャットダウン状態からの復帰は、Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。 Disabled：設定しません。 Enabled ：設定します。
Onboard LAN Boot Rom		リモートブートを行う場合は「Enabled」に設定します。 Disabled：無効にします。 Enabled ：有効にします。
Boot Option Priorities 接続（設定）しているデバイスで、Windows の起動順番を設定します。	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P1：（光ディスクドライブの型番）」です。
	Boot Option #2	2 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P0：（HDD の型番）」です。
	Boot Option #3	• USB FDD などを接続した場合、３番目に起動するデバイスとして接続した USB 機器の型番が表示されることがあります。 • ネットワークから起動する場合は、次のとおり設定します。 「Boot」メニュー画面ー「Onboard LAN Boot Rom」を「Enabled」に設定してから F10 を押して BIOS を終了します。再度 BIOS を起動すると［Atheros Boot Agent］が表示されます。
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities		光ディスクドライブの起動順番を設定します。
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P1：（光ディスクドライブの型番）」です。
	Boot Option #2	外付け光ディスクドライブを接続した場合、２番目に起動するデバイスとして表示されます。
Hard Drive BBS Priorities		HDD や外付け記憶装置などの起動順番を設定します。
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P0：（HDD の型番）」です。
	Boot Option #2	USB HDD などの外付け記憶装置を接続した場合、２番目に起動するデバイスとして表示されます。
Network Device BBS Priorities ※「Onboard LAN Boot Rom」を「Enabled」に設定すると表示されます。		ネットワークから起動する場合の順番を設定します。
	Boot Option #1	初期値「Atheros Boot Agent」のままで使用します。

Save & Exitメニュー画面

「Save & Exit」メニュー画面では、BIOS Setup ユーティリティーを終了したり、設定を初期値に戻したりします。
設定項目は、次のとおりです。

Save Changes and Reset	変更した内容（設定値）を保存してから、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes and Reset	変更した内容（設定値）を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes	変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimal Defaults	「Security」メニュー以外の設定を、初期値に戻します。

BIOSの設定値

BIOS Setup ユーティリティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

Advanced メニュー画面

項　目	購入時の設定		変更内容	
SATA Mode Selection	IDE	AHCI	IDE	AHCI
Internal Pointing Device	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Bootup NumLock State	On	Off	On	Off
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange R-Alt & Win APP key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

Security メニュー画面

項　目		購入時の設定		変更内容	
Administrator password		NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED
User password		NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED
Password Check *1		Setup	Always	Setup	Always
User Access Level *1		FULL ACCESS	LIMITED	FULL ACCESS	LIMITED
		VIEW ONLY		VIEW ONLY	
I/O Interface Security *2	LAN Network Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	AUDIO Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	SATA ODD Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	USB Ports	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Card Reader	UnLock	Lock	UnLock	Lock
Hard Disk Protection *1		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

*1 管理者パスワードを設定すると表示されます。
*2 管理者パスワードを設定すると、設定可能になります。

Boot メニュー画面

項　目		購入時の設定		変更内容	
Full Screen Logo		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Wake-Up On LAN		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Onboard LAN Boot Rom		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Boot Option Priority	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
	Boot Option #3				
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
Hard Drive BBS Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				

3 付録

本機のお手入れ方法や、HDD 領域の変更方法などについて記載しています。

お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。

制限　お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

外装

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。

制限
- 本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。
変形やキズ、破損の原因となります。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。
変色や変形の可能性があります。

LCD 画面

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

消去禁止領域のデータをバックアップする

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、CD や USB 記憶装置にバックアップすることができます。
HDD が故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまいます。万一に備え、バックアップをおすすめします。

バックアップ方法

バックアップはリカバリーツールを使用して行います。バックアップ方法は次のとおりです。
※ DVD-ROM ドライブの場合、CD への書き込みはできません。

1 **バックアップメディア（USB 記憶装置または空の CD）を本機にセットします。**

「自動再生」画面が表示された場合は、閉じておきます。

2 **デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。**




<リカバリーツールアイコン>

3 **「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、［はい］をクリックします。**

4 **「リカバリーツール」画面が表示されたら、［バックアップ］をクリックします。**

5 **本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧からバックアップしたい項目を選択して［CD へ］または［外付け USB 機器へ］をクリックします。**

- ［外付け USB 機器へ］を選択すると、HDD 内（D ドライブなど）へもバックアップが可能ですが、万一に備え、データは外付けの機器に保存しておくことをおすすめします。
- 外付けUSB機器の場合は、消去禁止領域内のすべてのデータが一括でバックアップされます。バックアップに必要な空き容量は約 2GB です。容量は機種の構成により異なります。
- CDの場合は、1 項目につき 1 枚必要です。ただし、項目名の前に「＊」のついたソフトウェアは、すべて本体ドライバーの CD 内に収録されます。個々に CD を作成する必要はありません。

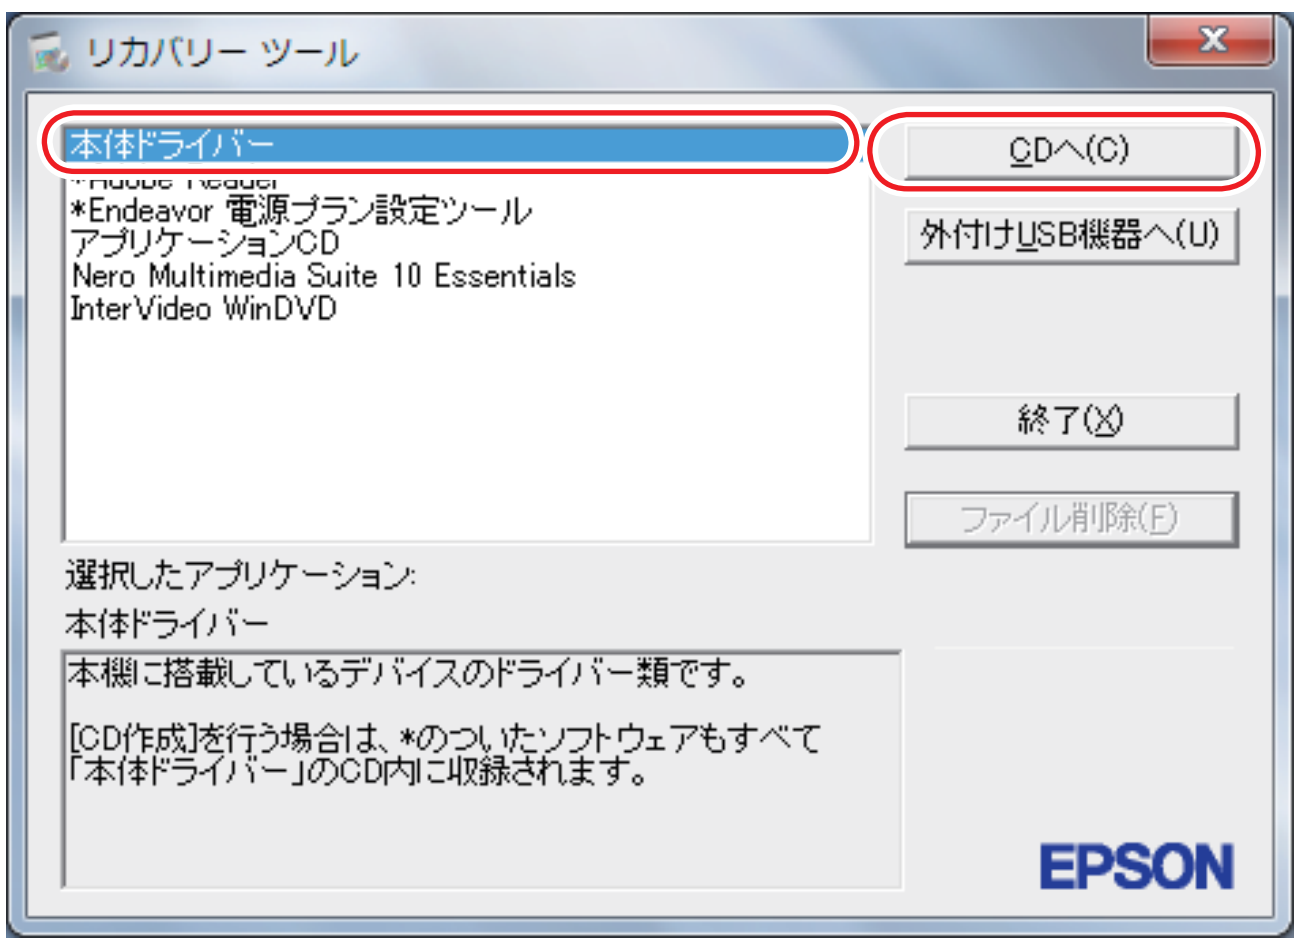

<イメージ>

ここで、バックアップするデータが一時的に HDD にコピーされます。コピーには数分かかります。

6 以降は画面の指示に従って書き込みを行ってください。

バックアップデータからインストールを行うには

バックアップデータからドライバーやソフトウェアをインストールする方法は次のとおりです。

CD からのインストール

1 バックアップ CD を光ディスクドライブにセットします。

2 「自動再生」画面が表示されたら、「Install.exe *の実行」をクリックします。

「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] ー「コンピューター」ー CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
* CD により項目名は異なります。

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

4 インストール画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

USB 機器からのインストール

USB 機器からのインストール方法は次のとおりです。

1 バックアップデータの入った USB 機器を本機に接続します。

2 「自動再生」画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。

「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] ー「コンピューター」ー「USB 機器」をダブルクリックして開きます。

3 バックアップデータが表示されたら、「EPSONInst.exe」をダブルクリックします。

4 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。


5 以降は 別冊 『ユーザーズマニュアル』ー「リカバリーツールからインストールする」と同様の手順でインストールを行ってください。

HDD 領域の変更

ここでは、HDD 領域の変更方法について説明します。

HDD領域を分割して使用する(概要)

HDD 領域は、いくつかに分割して使用することができます。
分割したひとつひとつの領域を「パーティション」と言います。また、Windows で使えるように作成した領域を「ドライブ」と言います。

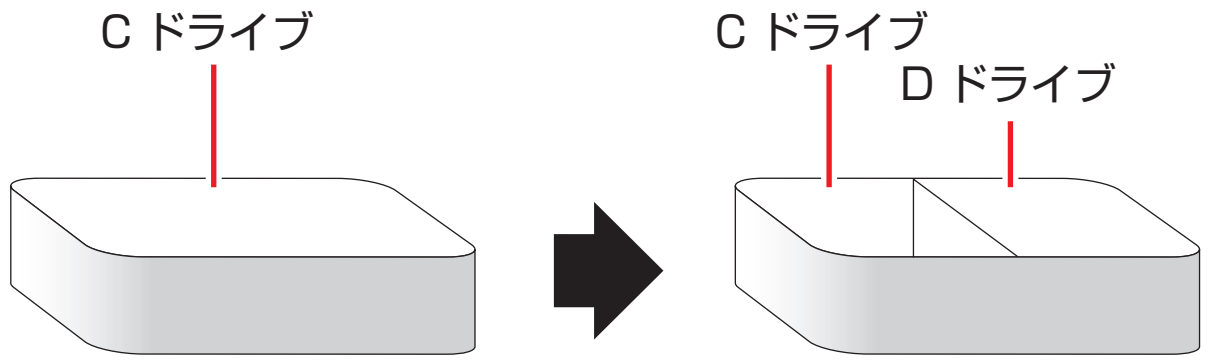

参考

消去禁止領域

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどを再インストールするためのデータと「Windows 回復環境(Windows RE)」が設定されています。この領域を削除すると再インストールができなくなりますので、ご注意ください。


HDD 領域分割のメリットとデメリット

HDD 領域を分割すると、次のようなメリット・デメリットがあります。
HDD 領域を分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。

メリット


HDD 領域を分割してデータの保存先を分けておくことで、Windows の再インストール(リカバリー)時に最小限の作業で元の環境に復帰することができます。

HDD 領域が 1 つの場合

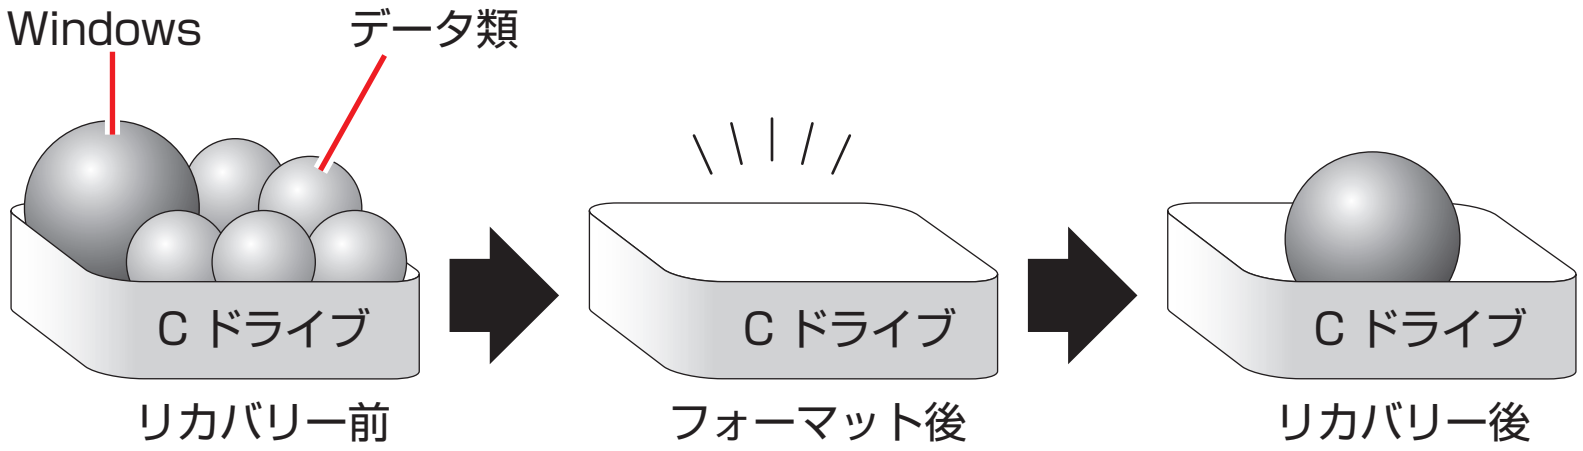

リカバリーを行うと、C ドライブのデータはすべて消去されます。

HDD 領域を分割した場合

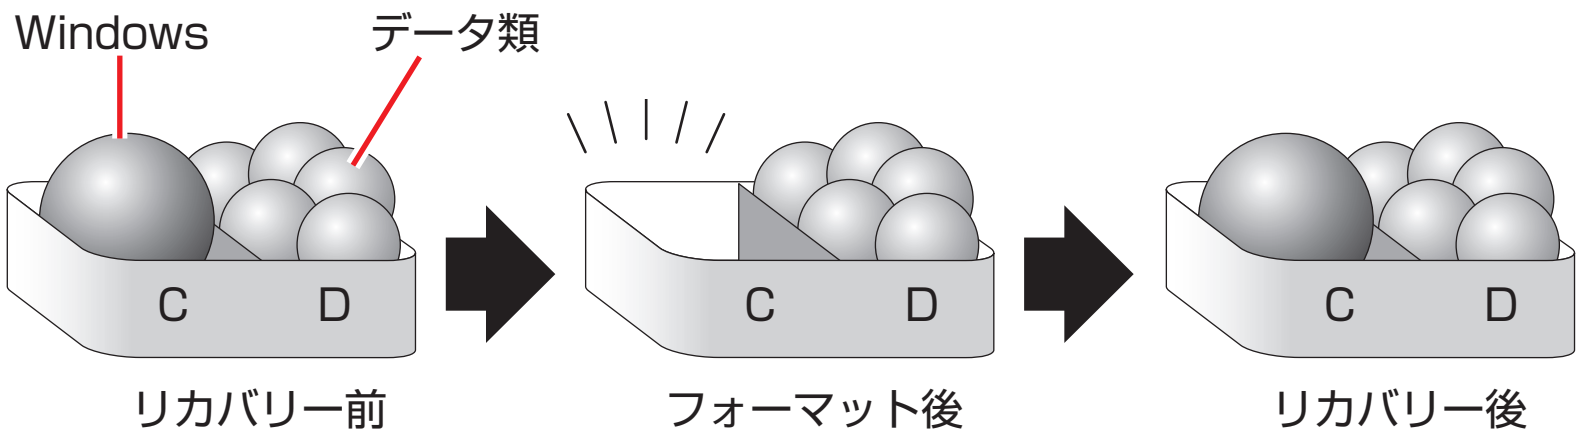

たとえば、Windows やソフトウェアは C ドライブに、作成したデータなどは D ドライブに保存しておきます。

この状態でリカバリーを行うと、消去されるのは C ドライブのみとなるため、D ドライブのデータは、リカバリー後、すぐにそのまま使用することができます。

> **制限** リカバリーを行うときは、万一に備え、C ドライブ以外のドライブの重要なデータもバックアップしておくことをおすすめします。

デメリット

- HDD 領域変更の際、ドライブを削除すると、ドライブ内のデータはすべて消去されます。
- HDD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用できないため、それぞれの領域により、容量が制限されます。

HDD領域の変更（拡張/縮小/削除/作成）


HDD 領域の変更は、Windows の「ディスクの管理」で行います。
C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）の領域変更も、「ディスクの管理」で行うことができます。

> **参考** Windows の再インストール中に領域変更する
> HDD 領域の変更は、Windows の再インストール中に行うこともできます。
> 別冊『ユーザーズマニュアル』－「Windows のインストール」
> ドライブの作成は、「ディスクの管理」で行ってください。

> **制限**
> - 作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。
> - 拡張は、ドライブのすぐ後ろ（右隣）に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。
> - 縮小できるサイズには限界があります。
> - C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）は削除できません。
> - ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。
> - 作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。

HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）方法は、次のとおりです。

1 [スタート] ー「コントロールパネル」ー「システムとセキュリティ」ー「管理ツール」ー「コンピューターの管理」ー「ディスクの管理」を開きます。

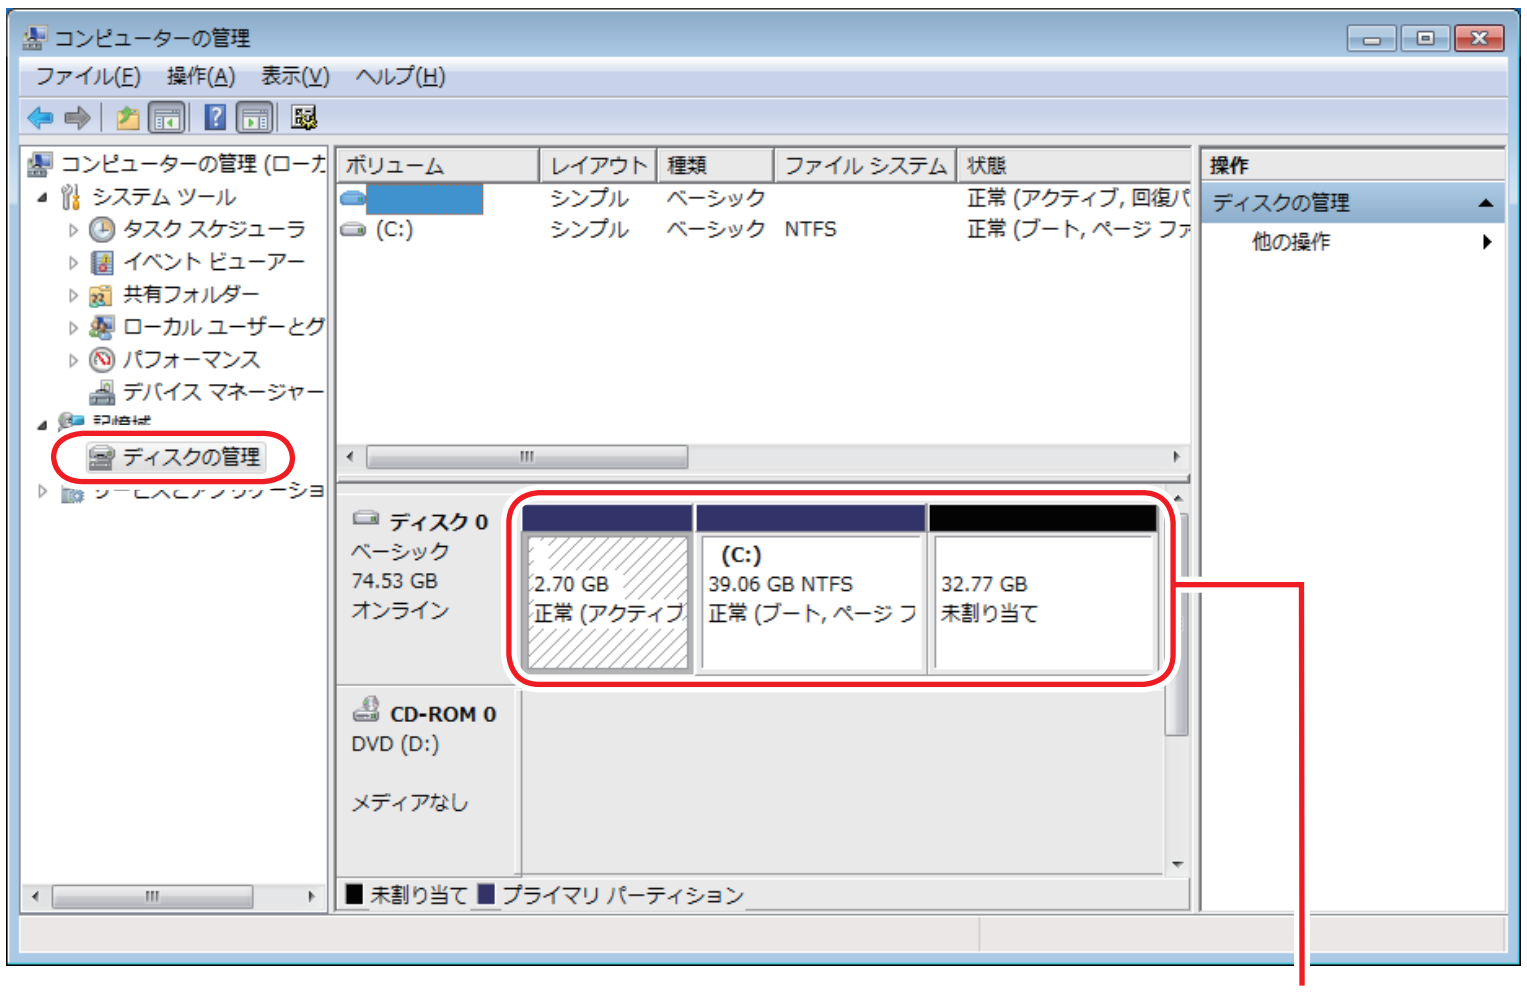

＜イメージ＞

2 HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）を行います。

ドライブを拡張する場合

❶ 拡張するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」をクリックします。

❷「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。

❸「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域（MB）を選択」で拡張する容量を入力し、[次へ] をクリックします。

❹「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。

ドライブが拡張され、ドライブの容量が増えます。

ドライブを縮小する場合

❶ 縮小するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮小」をクリックします。

❷「（ドライブ文字）の縮小」画面が表示されたら、「縮小する領域のサイズ」を入力し、[縮小] をクリックします。

ドライブが縮小され、「未割り当て」領域が増えます。

※ C ドライブの目安：80GB（80000MB）以上

ドライブを削除する場合

❶ 削除するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。

❷ 「・・・続行しますか？」と表示されたら［はい］をクリックします。

ドライブが削除され、「未割り当て」領域が増えます。

ドライブを作成する場合

❶ 「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。

❷ 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」と表示されたら、［次へ］をクリックします。

❸ 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、［次へ］をクリックします。

❹ 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して［次へ］をクリックします。

❺ 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、［次へ］をクリックします。

❻ 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、［完了］をクリックします。


フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、ドライブが使用できるようになります。

参考

パーティションの種類

- パーティションには、「プライマリパーティション」と「拡張パーティション」があります。
- 1 つの HDD に作成できるパーティションは最大で 4 つです。
- 「消去禁止領域」もパーティションの 1 つです。
- パーティションを作成すると、自動的に 3 つ目まではプライマリパーティションとなり、4 つ目は拡張パーティションとなります。
- 拡張パーティションには、論理ドライブをいくつも作成できます。

＜パーティションの組み合わせの例＞

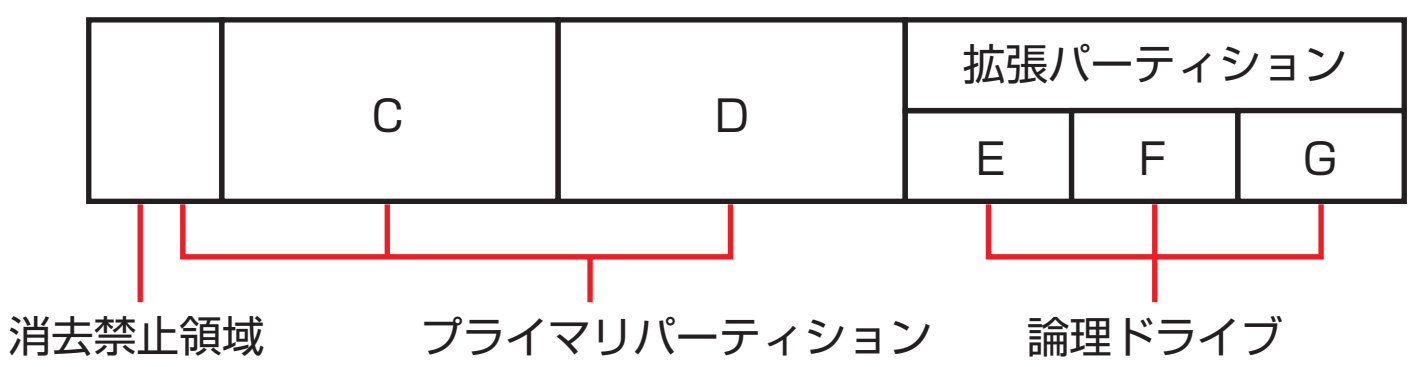

コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDD のデータ消去方法について説明します。
パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

http://shop.epson.jp/pcrecycle/

コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中の HDD という記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、この HDD 内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。
「データを消去する」という場合、一般に

1. **データを「ごみ箱」に捨てる**
2. **「削除」操作を行う**
3. **「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す**
4. **ソフトで初期化（フォーマット）する**
5. **付属のリカバリー CD/DVD を使い、工場出荷状態に戻す**

などの作業を行うと思います。
まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OS のもとでファイルを復元する事ができてしまいます。
更に ❷ ～ ❺ の操作をしても、HDD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。
つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの HDD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD 上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDD に記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス (有償) を利用するか、HDD 上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。
リカバリーツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD 内のデータをすべて消去することができます。
消去を開始すると、HDD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。

制限 データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。
HDD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

データの消去

HDD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

1 本機の電源を入れ、リカバリーツール CD を光ディスクドライブにセットします。

リカバリーツールのインストール画面が表示された場合は、[×] をクリックして画面を閉じてください。

2 [スタート] － [▷] － 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。

3 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading・・・Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。

システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。

4 Ctrl + C を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。

5 選択項目画面が表示されたら、↓ で「HD Erase」を選択して ↵ を押します。

6 選択項目画面が表示されたら、↓ で「Full Erase」を選択して ↵ を押します。

7 選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して ↵ を押します。

「!!WARNING!!」画面が表示されます。
消去が開始されると、途中で止めることはできません。
消去を中止する場合は、Esc を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。

8 キーボードで「Yes」と入力します。

消去が始まります。
消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります（40GB の HDD の場合で約 30 分）。

9 「Erase of HDO :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリーツール CD を光ディスクドライブから取り出して、本機の電源を切ります。

これでデータの消去は完了です。

EPSON DIRECT CORPORATION

エプソンダイレクト ユーザーサポートページ

www.epsondirect.co.jp/support/

C77649501 12.02（SO）